

## Gebrauchs- und Montageanleitung

Kühlschrank

DE

## Operating and installation instructions

fridge

EN

## Instructions d'utilisation et de montage

réfrigérateur

FR

## Gebruiks- en montagehandleiding

Koelkast

NL

## Istruzioni per l'uso e per il montaggio

Frigorifero

IT

## Instrucciones de uso y montaje


Frigorífico

ES

## Руководство по монтажу и эксплуатации

Холодильник

RU

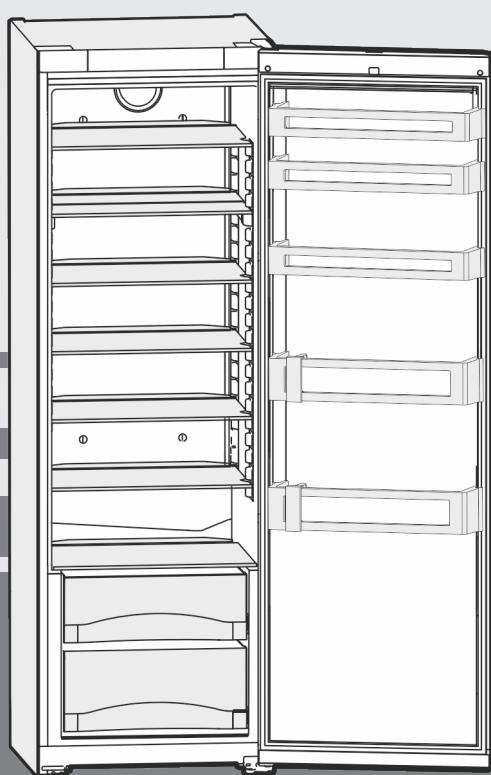

20180925 7086440 - 00

SK(ef) 4260

**LIEBHERR**

# Основные отличительные особенности устройства

## Содержание

<b>1</b>	<b>Основные отличительные особенности устройства.....</b>	<b>73</b>
1.1	Обзор устройства и оборудования.....	73
1.2	Область применения устройства.....	73
1.3	Декларация соответствия.....	74
1.4	Технические характеристики продукта.....	74
1.5	Размеры для установки.....	74
1.6	Экономия электроэнергии.....	74
1.7	Пример размещения.....	75
<b>2</b>	<b>Общие указания по технике безопасности.....</b>	<b>75</b>
<b>3</b>	<b>Органы управления и индикации.....</b>	<b>76</b>
3.1	Приборы контроля и управления.....	76
3.2	Индикатор температуры.....	76
<b>4</b>	<b>Ввод в работу.....</b>	<b>76</b>
4.1	Транспортировка устройства.....	76
4.2	Установка устройства.....	76
4.3	Перевешивание дверей.....	78
4.4	Установка в кухонную стенку.....	79
4.5	Упаковку утилизируйте надлежащим образом.....	80
4.6	Подключение устройства.....	80
4.7	Включение устройства.....	80
<b>5</b>	<b>Обслуживание.....</b>	<b>80</b>
5.1	Регулировка яркости индикатора температуры..	80
5.2	Защита от детей.....	80
5.3	Аварийный сигнал открытой двери.....	81
5.4	Охлаждение продуктов.....	81
5.5	Регулировка температуры.....	81
5.6	SuperCool.....	81
5.7	Вентилятор.....	81
5.8	Съемные полки.....	81
5.9	Используйте разделяемую полку.....	82
5.10	Дверные полки.....	82
5.11	Использование держателя для бутылок.....	82
5.12	Ёмкости для овощей.....	82
<b>6</b>	<b>Уход.....</b>	<b>82</b>
6.1	Чистка устройства.....	82
6.2	Сервисная служба.....	83
<b>7</b>	<b>Неисправности.....</b>	<b>83</b>
<b>8</b>	<b>Вывод из работы.....</b>	<b>84</b>
8.1	Выключение устройства.....	84
8.2	Отключение.....	84
<b>9</b>	<b>Утилизация устройства.....</b>	<b>85</b>
<b>10</b>	<b>Информация об изготовителе.....</b>	<b>85</b>

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.

Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (\*).


**Указания о выполнении действия помечены знаком ►, результаты действия – знаком ▷.**

## 1 Основные отличительные особенности устройства

### 1.1 Обзор устройства и оборудования

#### указание

- Рассортировать продукты, как показано на рисунке. Так устройство работает с экономией энергии.
- Места для хранения, выдвижные ящики или корзины в состоянии поставки расположены для оптимального энергосбережения.

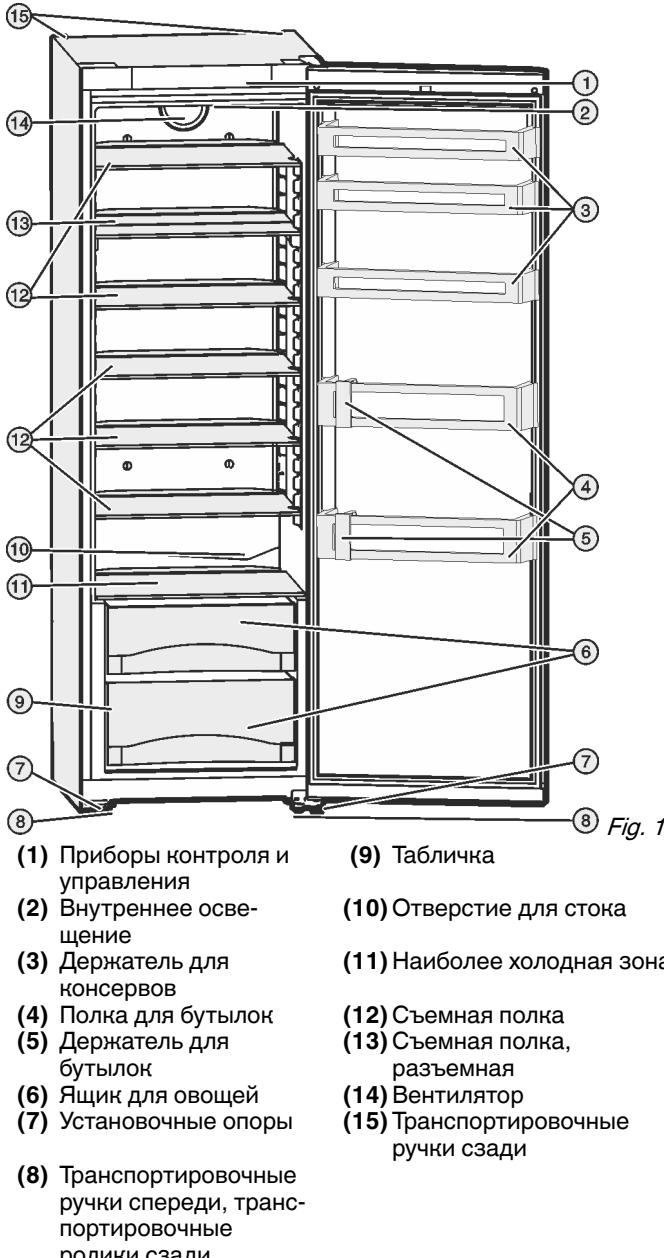

### 1.2 Область применения устройства

#### Применение по назначению

Данное устройство предназначено исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях, близких

# Основные отличительные особенности устройства

к домашним. Сюда относится, например, следующее использование:

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Все другие виды применения являются недопустимыми.

## Предсказуемое ненадлежащее использование

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах.

Неправильное использование устройства может привести к повреждению хранящихся изделий или к их порче.

## Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

## Указание

► Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

Климатический класс	для температуры окружающего воздуха
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

## 1.3 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство отвечает соответствующим предписаниям по технике безопасности, а также директивам ЕС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU и 2010/30/EU.

## 1.4 Технические характеристики продукта

Согласно Директиве ЕС 2017/1369 документ с техническими характеристиками продукта входит в комплект поставки прибора. Полный перечень технических характеристик доступен в разделе загрузок на веб-сайте компании Liebherr.

## 1.5 Размеры для установки

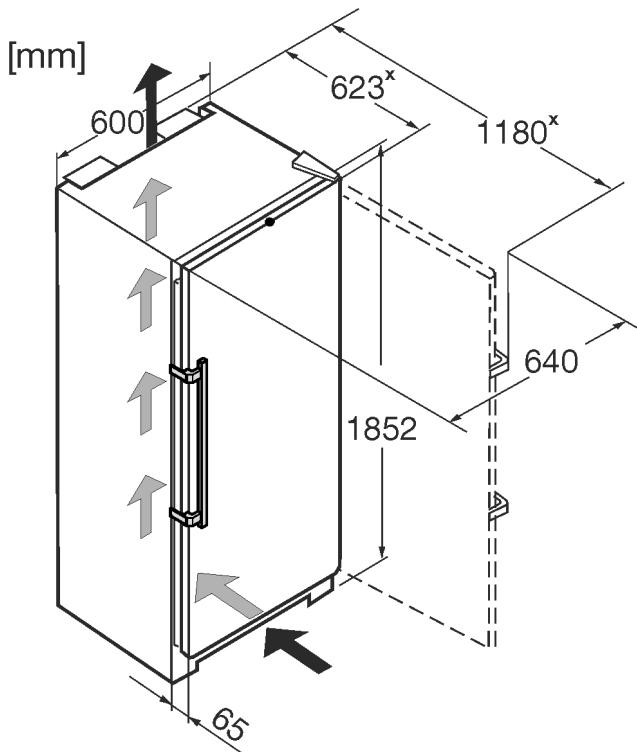


Fig. 2

\* В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, величина увеличивается на 35 мм (см. 4.2).

## 1.6 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
  - Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытym.
  - Избегайте устанавливать устройство в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и т. п.
  - Энергопотребление зависит от условий на месте размещения устройства, например, от температуры окружающей среды (см. 1.2). При отклонении температуры окружающей среды от нормальной температуры 25 °C энергопотребление может измениться.
  - Открывайте устройство на предельно короткое время.
  - Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
  - Сортируйте продукты при размещении (см. 1).
  - Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
  - Вынимайте продукты на как можно менее продолжительный срок, чтобы они не сильно нагрелись.
  - Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остить до комнатной температуры.
- Осыпшая пыль повышает расход электроэнергии:
- Холодильную машину с теплообменником — металлической решёткой на задней стенке устройства — один раз в год следует очищать от пыли.



## 1.7 Пример размещения

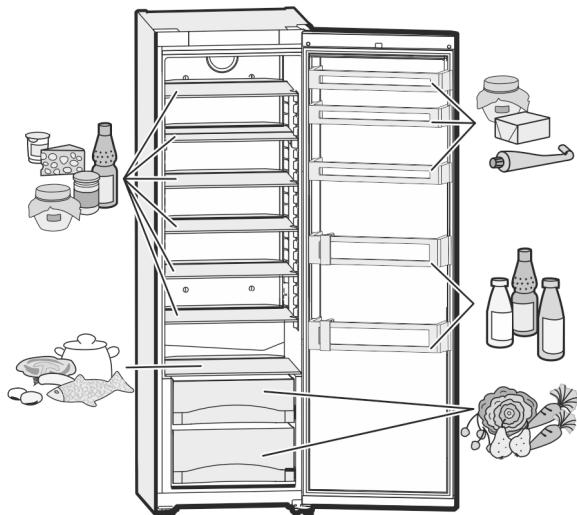


Fig. 3

## 2 Общие указания по технике безопасности

### Опасности для пользователя:

- Дети, как и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие достаточного опыта или знаний, могут пользоваться устройством только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается выполнять очистку и техническое обслуживание, если они находятся без присмотра. Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство. Детей возрастом до 3 лет следует удерживать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
- При отключении от сети всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.
- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Ремонт и вмешательство в устройство и замену сетевого кабеля разрешается выполнять только работнику сервисной службы или другому специалисту, прошедшему соответствующее обучение.
- Устанавливайте, подключайте и утилизируйте устройство только в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.

- Тщательно сохраняйте данное руководство и при необходимости передайте его следующему владельцу.
- Специальные лампы, такие как светодиоды, в устройстве служат для освещения его внутреннего пространства и не предназначены для освещения помещения.

### Опасность пожара

- Содержащийся в устройстве хладагент R 600a неопасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
- Не допускайте повреждения трубопроводов контура хладагента.
- Не пользуйтесь внутри устройства открытым огнем или источником искр.
- Внутри устройства не пользуйтесь электрическими приборами (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы, устройства для приготовления мороженого и т.д.).
- Если хладагент вытекает: удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в сервисную службу
- Не храните в устройстве взрывоопасные вещества или аэрозольные баллончики с горючими газообразующими средствами, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по надпечатке со сведениями о содержимом или по значку пламени. Случайно выделившиеся газы могут воспламеняться при контакте с электрическими узлами.
- Не ставить вблизи устройства горячие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем, чтобы не вызвать пожар.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылившейся спирт может воспламеняться при контакте с электрическими узлами.

### Опасность падения и опрокидывания:

- Не используйте основание устройства, выдвижные ящики, двери и т.п. в качестве подножки или опоры. Это особенно касается детей.

### Опасность пищевого отравления:

- Не употребляйте продукты с превышенным сроком хранения.

### Опасность обморожения, онемения и появления болезненных ощущений:

RU

## Органы управления и индикации

- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами или примите меры защиты, например, наденьте перчатки. Не потребляйте пищевой лед, особенно замерзшую воду или кубики льда, сразу после их извлечения и слишком холодными.

### Опасность получения травм и повреждений:

- Горячий пар может нанести вред здоровью. Для оттаивания запрещено использовать электроприборы с нагревательными элементами или подачей пара, открытое пламя или аэрозоли для стимулирования оттаивания.
- Не удалять лет с помощью острых предметов.

### Опасность защемления:

- При открывании и закрывании двери не касайтесь дверных петель. Можно защемить пальцы.

### Символы на приборе:

	символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.
--	--

### Соблюдайте специальные указания, помещенные в других главах:

	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.
	Указание	обозначает полезные указания и советы.

## 3 Органы управления и индикации

### 3.1 Приборы контроля и управления

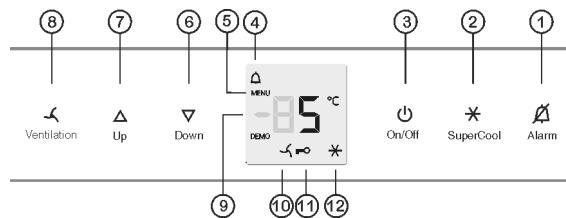


Fig. 4

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) Кнопка аварийного сигнала | (7) Кнопка настройки Up       |
| (2) Кнопка SuperCool          | (8) Кнопка Ventilation        |
| (3) Кнопка On/Off             | (9) Индикация температуры     |
| (4) Символ Alarm              | (10) Символ "Вентиляция"      |
| (5) Символ "Меню"             | (11) Символ "Защита от детей" |
| (6) Кнопка настройки Down     | (12) Символ SuperCool         |

### 3.2 Индикатор температуры

В нормальном режиме работы появляется следующая индикация:

- средняя температура охлаждения

Индикация температуры мигает:

- настройка температуры изменяется

Следующая индикация указывает на неисправность. Возможные причины и меры по устранению: (см. 7).

- F0 - F9

## 4 Ввод в работу

### 4.1 Транспортировка устройства



#### ОСТОРОЖНО

Опасность травмы и повреждений в результате ненадлежащей транспортировки!

- Перевозите устройство в упаковке.
- Перевозите устройство в стоячем положении.
- Не транспортируйте устройство в одиночку.

### 4.2 Установка устройства



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания вследствие короткого замыкания! Если сетевой кабель/вилка устройства или другого устройства соприкасаются с обратной стороной устройства, то вибрации устройства могут привести к повреждению сетевого кабеля/вилки, что может вызвать короткое замыкание.

- ▶ Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- ▶ Не подключайте к розеткам в области обратной стороны устройства ни само устройство, ни другие устройства.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания хладагента!  
Содержащийся в устройстве хладагент R 600a неопасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.

- ▶ Не повреждайте трубопроводы контура хладагента.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!

- ▶ Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения из-за заблокированных вентиляционных отверстий!

- ▶ Держите вентиляционные отверстия всегда свободными. Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха!

- При повреждении устройства немедленно - до подключения - обратитесь к поставщику.
- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.
- Избегайте установки устройства в зоне попадания прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и другими аналогичными приборами.
- Устройство следует установить к стене вплотную обратной стороной или прилагаемыми пристенными распорками, если они используются.
- Устройство можно передвигать только в разгруженном состоянии.
- Основание устройства должно быть на одном уровне с окружающей поверхностью.
- Не устанавливайте устройство без помощника.
- Чем больше хладагента R 600a находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором находится это устройство. Если объём помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. Согласно стандарту EN 378 на 11 г хладагента R 600a должен приходиться 1 м<sup>3</sup> помещения для размещения. Количество хладагента в вашем устройстве указано на заводской табличке внутри агрегата.
- ▶ Снимите соединительный кабель с задней стороны устройства. При этом необходимо удалить держатель кабеля, иначе возникнет вибрационный шум!
- ▶ Снимите защитную пленку с внешней стороны устройства.\*

## ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при использовании средств для ухода за нержавеющей сталью!

На двери из нержавеющей стали и боковые стенки из нержавеющей стали нанесено высококачественное покрытие.

Средства для ухода за нержавеющей сталью отрица-




тельно действуют на это покрытие.

- ▶ Протирайте **поверхности дверей и боковых стенок со специальным покрытием**, а также **дверцы и боковые стенки с лаконрасочным покрытием** только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество воды или нейтрального чистящего средства. Также можно использовать микрофибровую салфетку.
- ▶ снимите защитную пленку со всех декоративных планок.\*
- ▶ Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.

Чтобы достичь задекларированного расхода электроэнергии, следует использовать распорки, входящие в комплект поставки некоторых устройств. В таком случае глубина устройства увеличивается примерно на 35 мм. Без использования распорок устройство полностью работает способно, однако потребляет немного больше электроэнергии.


- ▶ Если к устройству прилагаются пристенные распорки, их следует установить с обратной стороны устройства слева и справа.

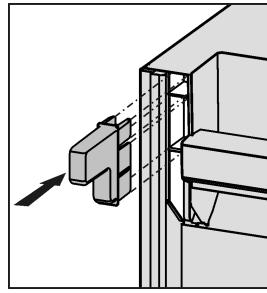

- ▶ Упаковку утилизируйте надлежащим образом (см. 4.5).

▶ С помощью любого вильчатого ключа выведите устройство в устойчивое положение посредством регулируемых опор (A) и выровняйте его, используя уровень.

▶ После этого подоприте подпорками дверь: Выворачивайте регулируемую опору на опорном кронштейне (B) до тех пор, пока она не будет опираться на пол, затем крутите далее по углом 90°.

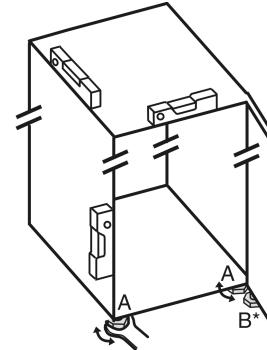

Если устройство Side-by-Side (S...) устанавливается вместе со вторым устройством (в качестве комбинации SBS, бок о бок):

- ▶ действуйте согласно руководству по монтажу комбинации Side-by-Side. (принадлежности SBS-морозильника или SBS-холодильника с морозильным отделением)

## Указание

- ▶ Очистите устройство (см. 6.1).

Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат.

- ▶ Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.

# Ввод в работу

## 4.3 Перевешивание дверей

При необходимости можно изменить направление открывания двери:

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата устройств, установленных Side-by-Side (бок о бок)! Если устройство Side-by-Side (S...) устанавливается вместе со вторым устройством (в качестве комбинации SBS) ограничитель хода дверцы должен оставаться в состоянии поставки.

- Не меняйте ограничитель хода дверцы.

Убедитесь, что подготовлен следующий инструмент:

- Torx® 25
- Torx® 15
- Отвертка
- при необходимости аккумуляторный шуруповёрт
- При необходимости привлеките второго человека для монтажной работы

### 4.3.1 Снятие двери

#### Указание

- Уберите продукты с полочек на дверце, прежде чем снимать дверцу, чтобы продукты не упали.

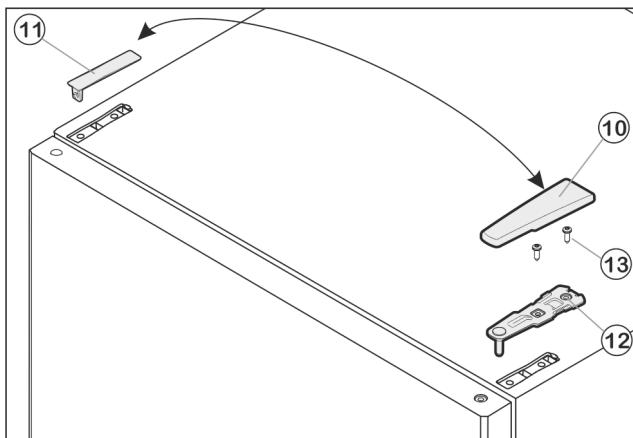


Fig. 5

- Закройте дверцу.
- Потяните крышку (10) вперед и вверх.
- Снимите крышку (11).



#### ОСТОРОЖНО

Опасность травмы при опрокидывании двери!

- Следует хорошо держать дверь.
- Устанавливайте дверь осторожно.

- Открутите верхний опорный кронштейн (12) (2 шт. Torx® 25) (13) и вытяните вверх.
- Дверь приподнимите и отставьте в сторону.

### 4.3.2 Перестановка опорных деталей

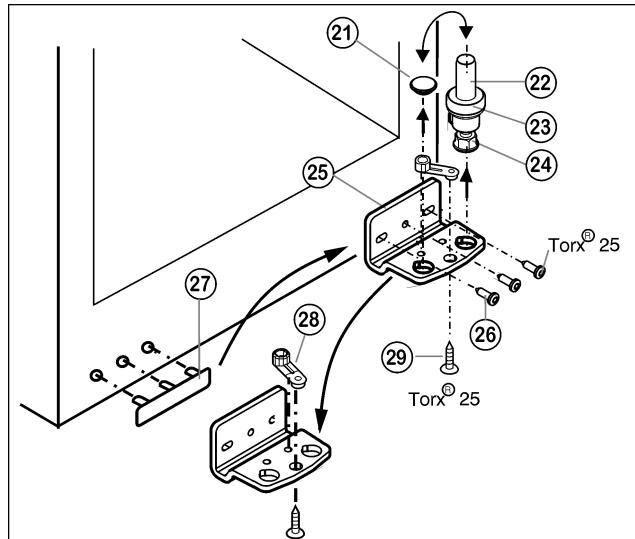


Fig. 6

- Извлеките опорный винт Fig. 6 (22) в комплекте с шайбой Fig. 6 (23) и регулируемой опорой Fig. 6 (24), вытягивая его вверх.
- Снимите пробку Fig. 6 (21).
- Открутите Fig. 6 (26) опорный кронштейн Fig. 6 (25).
- Открутите Fig. 6 (29) опорную деталь Fig. 6 (28) и, переставив в отверстие на противоположной стороне опорного кронштейна, снова прикрутите.
- Осторожно снимите и переставьте на противоположную сторону крышку со стороны ручки Fig. 6 (27).
- Снова прикрутите опорный кронштейн Fig. 6 (25) на новой стороне шарнира (с моментом 4 Нм). При необходимости используйте аккумуляторный шуруповерт.
- Переставьте пробку Fig. 6 (21) в свободное отверстие.
- Вновь установите опорный винт Fig. 6 (22) в комплекте с шайбой и регулируемой опорой. При этом фиксатор должен быть направлен назад.

### 4.3.3 Перестановка ручки

- переставить пружинный зажим Fig. 7 (31): Нажать вниз язычок защелки, снять с него пружинный зажим.
- Вдвинуть пружинный зажим на новой стороне шарнира до защелкивания.


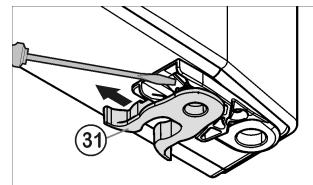


Fig. 7

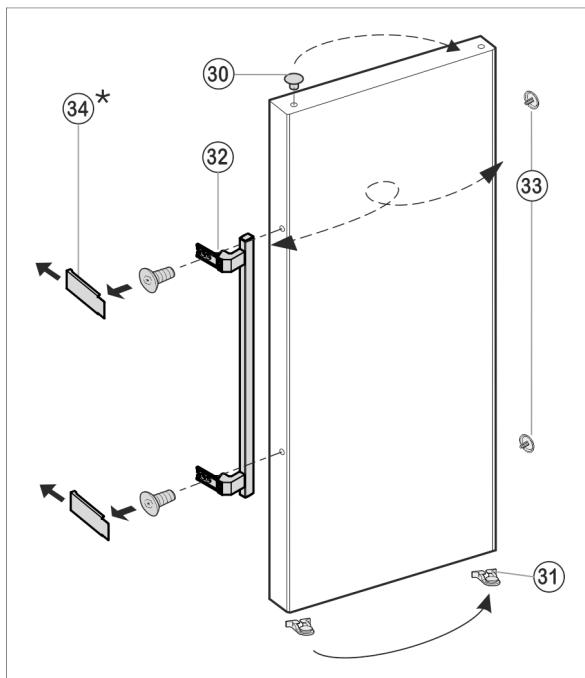

*Fig. 8*

- ▶ Извлеките пробку (33) из опорной втулки дверцы и переставьте.
- ▶ Снимите и переставьте на противоположную сторону дверную ручку (32), пробку (33) и прижимные пластины\* (34).
- ▶ При установке прижимных пластин на противоположной стороне следите за правильной фиксацией.\*

#### 4.3.4 Монтаж двери

- ▶ Установите дверцу сверху на нижний опорный палец *Fig. 6* (22).
- ▶ Закройте дверцу.
- ▶ Установите верхний опорный кронштейн (12) на новой стороне шарнира и защелкните в дверце.
- ▶ Прикрутите верхний опорный кронштейн (12) **(с моментом 4 Нм)** (2 шт. Torx® 25) (13). При необходимости проделайте отверстия или используйте аккумуляторную отвертку.
- ▶ Защелкните крышку (10) и крышку (11) на противоположной стороне.

#### 4.3.5 Выравнивание дверцы

- ▶ При необходимости выровняйте дверцы через два продольных паза в нижнем опорном кронштейне *Fig. 6* (25) параллельно корпусу устройства. Для этого выкрутите средний винт.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы при опрокидывании двери!

Если опорные детали недостаточно хорошо прикреплены, дверь может опрокинуться. Это может привести к значительным повреждениям. Кроме того, если дверь плотно не закрывается, устройство охлаждает неправильно.

- ▶ Прикрутите опорные подставки 4 Нм.
- ▶ Проверить все болты и при необходимости подтянуть.

#### 4.4 Установка в кухонную стенку

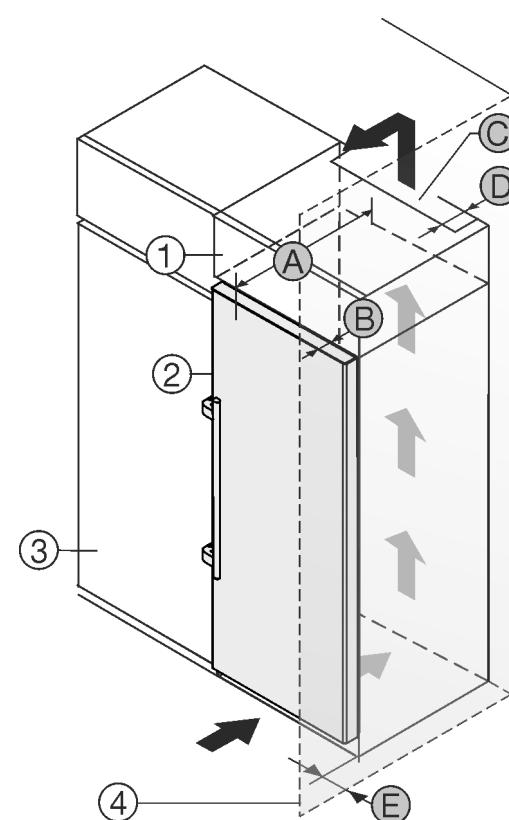

*Fig. 9*

A [мм]	B [мм]	C [см <sup>2</sup> ]	D [мм]	E [мм]
623 *	65	мин. 300	мин. 50	мин. 45

\* В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, величина увеличивается на 35 мм (см. 4.2).

Устройство может быть окружено кухонными шкафами. Чтобы уравнять устройство *Fig. 9* (2) по высоте с кухонной стенкой, можно установить над устройством дополнительный шкафчик *Fig. 9* (1).

Установить устройство можно непосредственно рядом с кухонным шкафом *Fig. 9* (3). Чтобы можно было полностью открыть двери, устройство должно выступать на глубину *Fig. 9* (B) относительно передней стенки кухонного шкафа. В зависимости от глубины кухонных шкафов и использования пристенных распорок устройство может выступать и больше.

Требования к вентиляции:

- На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной *Fig. 9* (D) по всей ширине этого шкафа.
- Нужно соблюдать вентиляционное отверстие *Fig. 9* (C) под нижней панелью.
- Чем больше площадь вентиляционного отверстия, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

Если устройство установлено на шарнирах у стены *Fig. 9* (4), то нужно соблюдать расстояние *Fig. 9* (E) между устройством и стеной. Настолько выступает ручка при открытой дверце.

RU

# Обслуживание

## 4.5 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!  
► Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:



- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена\*
- Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

## 4.6 Подключение устройства

### ВНИМАНИЕ

Неправильное подключение!

Повреждение электроники.

- Не использовать автономный преобразователь.
- Не использовать энергосберегающие разъемы.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение!

Опасность пожара.

- Не использовать удлинители кабеля.
- Не использовать электрические разветвители.

Вид тока (переменный ток) и напряжение на месте установки должны соответствовать данным, приведенным на заводской табличке (см. 1).

Розетка должна быть надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем. Ток срабатывания предохранителя должен находиться в диапазоне от 10 А до 16 А.

К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она должна находиться за областью обратной стороны устройства.

- Проверьте электрическое подключение.
- Вставьте вилку сетевого кабеля.



## 4.7 Включение устройства

- нажмите кнопку On/Off Fig. 4 (3).
- Индикатор температуры показывает текущую температуру.
- Внутреннее освещение горит при открытой двери.
- Если на дисплее отображается надпись «DEMO», это означает, что активирован режим демонстрации. Обратитесь в службу поддержки.

# 5 Обслуживание

## 5.1 Регулировка яркости индикатора температуры

Яркость индикатора температуры можно регулировать в соответствии с условиями освещенности помещения.

Функция действует при закрытой двери и не существенна для устройств с прикрытым экраном.

### 5.1.1 Регулировка яркости

Яркость можно установить в диапазоне **h1** (минимальная яркость) – **h5** (максимальная яркость).

- Активация режима настройки: удерживайте кнопку SuperCool Fig. 4 (2) прибл. 5 секунд.
- На индикации появляется **c**.
- Символ меню Fig. 4 (5) горит.
- Кнопкой настройки Up Fig. 4 (7) и кнопкой настройки Down Fig. 4 (6) выберите **h**.
- Подтвердить: Коротко нажмите кнопку SuperCool Fig. 4 (2).
- Увеличение яркости индикации: нажмите кнопку настройки Up Fig. 4 (7).
- Уменьшение яркости индикации: нажмите кнопку настройки Down Fig. 4 (6).
- Подтвердить: нажмите кнопку SuperCool Fig. 4 (2).
- Яркость установлена на новое значение.
- Выход из режима настройки: нажмите кнопку On/Off Fig. 4 (3).



## 5.2 Защита от детей

Используя функцию "Защита от детей", можно быть уверенным, что дети во время игры случайно не выключат устройство.



### 5.2.1 Задание защиты от детей

- Активация режима настройки: удерживайте кнопку SuperCool Fig. 4 (2) прим. 5 с.
- На индикации появляется **c**.
- Коротко нажмите кнопку SuperCool Fig. 4 (2) для подтверждения.
- На индикации появляется **c1**:
- Для включения защиты от детей коротко нажмите клавишу SuperCool Fig. 4 (2).
- Символ "Защита от детей" Fig. 4 (11) горит. На индикации мигает **c**.
- На индикации появляется **c0**:
- Для выключения защиты от детей коротко нажмите клавишу SuperCool Fig. 4 (2).
- Символ защиты от детей Fig. 4 (11) гаснет. На индикации мигает **c**.
- Выход из режима настройки: нажмите кнопку On/Off Fig. 4 (3).
- Подождите 5 минуты.



- ▷ На индикаторе снова появляется показание температуры.

## 5.3 Аварийный сигнал открытой двери

Для холодильного отделения

Если дверь открыта дольше 60 секунд, раздается звуковой сигнал.

Звуковой сигнал выключается автоматически, когда дверь закрывается.



### 5.3.1 Выключение сигнала открытой двери

Звуковой сигнал можно отключить при открытой двери. Возможность отключения звука действует в течение всего времени, пока открыта дверь.

- Нажмите кнопку Alarm Fig. 4 (1).  
▷ Звуковой сигнал открытой двери прекращается.

## 5.4 Охлаждение продуктов

Холоднее всего непосредственно над выдвижными ящиками для овощей и на задней стенке. В верхней передней зоне и на двери температура наиболее высокая.

### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается и мощность охлаждения снижается.

- Вентиляционный воздушный зазор всегда должен оставаться свободным.

- Скоропортящиеся продукты, например, готовые блюда, мясные и колбасные изделия храните в зоне с самой низкой температурой. В верхней зоне и на двери поместите масло и консервы. (см. 1)  
► Для упаковки используйте контейнеры для многократного применения из пластмассы, металла, алюминия, стекла или мешочки для хранения продуктов.  
► Продукты, которые легко распространяют и впитывают запах и вкус, а также жидкости всегда храните в закрытых емкостях или под крышкой.  
► Переднюю поверхность днища холодильного отделения используйте для кратковременного хранения охлаждаемых продуктов, например, при их перемещении или сортировке. Но не оставляйте охлаждаемые продукты в стоячем положении, иначе при закрывании двери они могут сдвинуться назад или опрокинуться.  
► Размещайте продукты не слишком плотно, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.

## 5.5 Регулировка температуры

Температура зависит от следующих факторов:

- частота открывания дверцы;
- окружающая температура на месте установки;
- вид, температура и количество продуктов.

Температура может быть установлена от 9 °C до 2 °C, рекомендуется 5 °C.

- Установка более высокой температуры: нажмите кнопку настройки Up Fig. 4 (7).  
► Установка более низкой температуры: нажмите кнопку настройки Down Fig. 4 (6).  
▷ При первом нажатии на индикаторе температуры мигает до этого заданное значение.  
► Температуру меняйте ступенями по 1 °C: коротко нажмайте клавишу.  
► Непрерывное изменение температуры: удерживайте клавишу нажатой.  
▷ Во время настройки задаваемое значение мигает.

- ▷ Прибл. через 5 секунд после последнего нажатия кнопки на индикации появляется фактическая температура. Температура медленно выйдет на новое значение.

## 5.6 SuperCool

Режим SuperCool означает включение максимальной мощности охлаждения. Таким образом можно достичь более низкой температуры. Используйте SuperCool для быстрого охлаждения большого количества продуктов.



Когда включен режим SuperCool, то вентилятор\* может работать. Устройство работает с максимальной мощностью охлаждения, из-за этого временно могут усиливаться шумы при работе холодильного агрегата.

SuperCool предполагает немного большее потребление электроэнергии.

### 5.6.1 Режим SuperCool охлаждать

- Коротко нажмите кнопку SuperCool Fig. 4 (2).  
▷ На индикации горит символ SuperCool Fig. 4 (12).  
▷ Температура холодильного отделения опустится до самого низкого значения. SuperCool включен.  
▷ SuperCool автоматически выключается через 6–12 часов. Устройство продолжает работать в обычном энергосберегающем режиме.

### 5.6.2 SuperCool - досрочное выключение

- Коротко нажмите кнопку SuperCool Fig. 4 (2).  
▷ Символ SuperCool Fig. 4 (12) на индикации гаснет.  
▷ SuperCool выключено.

## 5.7 Вентилятор

С помощью вентилятора можно быстро охладить большое количество свежих продуктов или обеспечить относительно равномерное распределение температуры на всех уровнях хранения.



Рекомендуется циркуляционное воздушное охлаждение:

- при высокой температуре в помещении (свыше 33 °C)
- при высокой влажности воздуха

В режиме циркуляционного воздушного охлаждения расходуется несколько больше электроэнергии. Чтобы сэкономить электроэнергию, вентилятор отключается при открытой двери.

### 5.7.1 Включение вентилятора

- Коротко нажмите кнопку "Вентиляция" Fig. 4 (8).  
▷ Символ Вентиляция Fig. 4 (10) горит.  
▷ Вентилятор активен. У некоторых устройств он включается только при работающем компрессоре.

### 5.7.2 Выключение вентилятора

- Коротко нажмите кнопку "Вентиляция" Fig. 4 (8).  
▷ Символ Вентиляция Fig. 4 (10) не горит.  
▷ Вентилятор выключен

## 5.8 Съемные полки

### 5.8.1 Перемещение или удаление съемных полок

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью стопоров.

## Уход


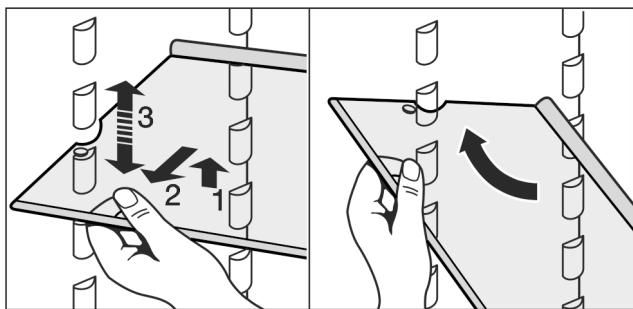


Fig. 10

- Приподнимите съемную полку и немного вытяните движением на себя.
- Установите съемную полку на требуемую высоту. Для этого двигайте вырезы вдоль опор.
- Для полного извлечения съемной полки установите её под углом и вытяните вперёд.
- Съемную полку с задним упором вставляйте упором вверх.
- Продукты не примерзают к задней стенке.

### 5.8.2 Разборка съемных полок

- Съемные полки можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

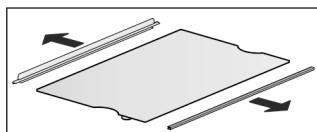

### 5.9 Используйте разделяемую полку

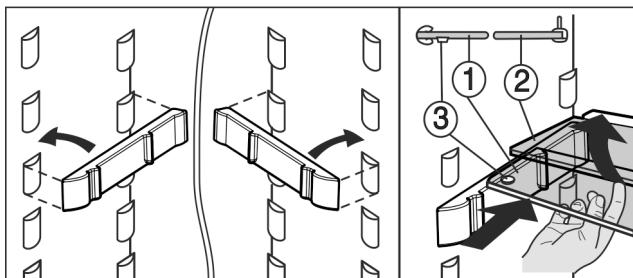


Fig. 11

- Стеклянная полка с опорной кромкой (2) должна быть расположена сзади.
- Стеклянная панель (1) с вытяжными стопорами должна лежать спереди, при этом стопоры (3) должны быть направлены вниз.

### 5.10 Дверные полки

#### 5.10.1 Перестановка полок на двери

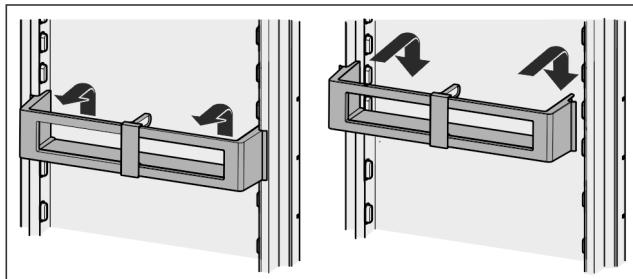


Fig. 12

#### 5.10.2 Разборка дверных полок


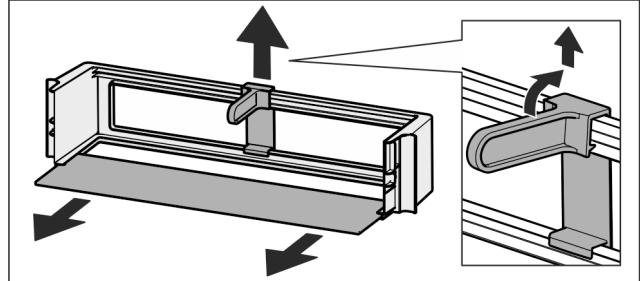


Fig. 13

- Дверные полки можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

### 5.11 Использование держателя для бутылок

- Чтобы бутылки не опрокинулись, нужно сдвинуть держатель для бутылок.

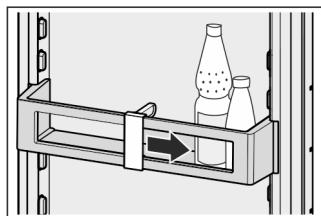

### 5.12 Ёмкости для овощей

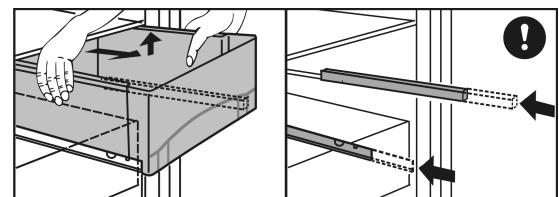


Fig. 14

Овощные лотки ниже:

- Извлечение ящиков для овощей:
- У самого нижнего выдвижного ящика дополнительно разъединяется фиксатор выдвижного ящика, и ящик для овощей может быть снят.
- Полностью вытяните ящик для овощей и слегка наклоните его вперед.

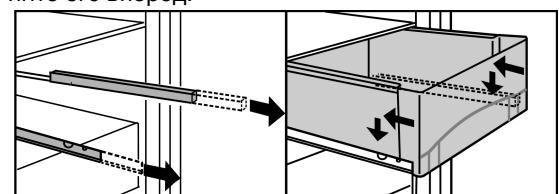


Fig. 15

Овощные блюда использования:

- Снова задвиньте выступающие телескопические направляющие.
- У самого нижнего выдвижного ящика дополнительно

## 6 Уход

### 6.1 Чистка устройства



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасность травмы и повреждения горячим паром!  
Горячий пар может вызвать ожоги и повредить поверхности.  
► Не используйте устройства очистки горячим паром!

## ВНИМАНИЕ

- Неправильная чистка ведёт к повреждению устройства!
- ▶ Используйте только неконцентрированные чистящие средства.
  - ▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
  - ▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.
  - ▶ Не используйте химические растворители.
  - ▶ Не допускайте повреждения заводской таблички на внутренней стороне устройства или её удаления. Она имеет значение для сервисной службы.
  - ▶ Не допускайте обрыва кабеля или других узлов, их изгиба или повреждения.
  - ▶ Не допускайте попадания используемой для чистки воды в желоба для стока, на вентиляционные решетки и электрические узлы.
  - ▶ Используйте мягкую ткань и универсальное чистящее средство с нейтральным значением pH.
  - ▶ Внутри устройства используйте только чистящие средства и средства ухода, безопасные для продуктов.

- ▶ Разгрузите устройство.  
▶ Извлеките сетевую вилку.



- ▶ Пластмассовые наружные и внутренние поверхности очищайте вручную чуть теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Лакированные боковые стенки протирайте только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество теплой воды с нейтральным чистящим средством.
- ▶ Лакированные поверхности дверцы протирайте только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество воды или нейтрального чистящего средства. Опционально также можно использовать микрофибровую салфетку.\*

Не наносите средство для очистки специальной стали на стеклянные или пластмассовые поверхности, чтобы их не поцарапать. Наличие изначально более темных мест и более интенсивной окраски поверхностей из высококачественной стали является нормальным явлением.\*

## ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при использовании средств для ухода за нержавеющей сталью!

На двери из нержавеющей стали и боковые стенки из нержавеющей стали нанесено высококачественное покрытие.


Средства для ухода за нержавеющей сталью отрица-



тельно действуют на это покрытие.

- ▶ Протирайте поверхности дверей и боковых стенок со специальным покрытием, а также дверцы и боковые стенки с лакокрасочным покрытием только мягкой, чистой тряпкой. При сильном загрязнении используйте небольшое количество воды или нейтрального чистящего средства. Также можно использовать микрофибровую салфетку.

- ▶ Очистка отверстия для стока талой воды: Удалите отложения, используя тонкие вспомогательные средства, например, ватные палочки.

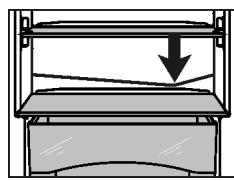

- ▶ Большинство деталей оборудования можно разобрать для очистки: см. соответствующую главу.
- ▶ Выдвижные мыть вручную чуть теплой водой с небольшим количеством моющего средства.

- ▶ Другие детали оборудования очистите вручную чуть теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Чистить телескопические направляющие следует влажной салфеткой. Запрещено удалять смазку с направляющих.

## После чистки:

- ▶ Протрите насухо устройство и детали оборудования.
- ▶ Снова подсоедините устройство к сети и включите. Если температура достаточно низкая:
- ▶ снова заложите продукты.

## 6.2 Сервисная служба

Сначала проверьте, не можете ли Вы сами устранить неисправность на основании информации (см. 7). Если нет, то обратитесь в сервисную службу. Адрес имеется в прилагаемом указателе сервисных служб.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмы из-за неквалифицированно выполненного ремонта!


- ▶ Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 6), разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.

## ▶ Наименование устройства

*Fig. 16 (1)*, сервисный №

*Fig. 16 (2)* и серийный №

*Fig. 16 (3)* считайте с заводской таблички. Заводская табличка находится внутри устройства слева.

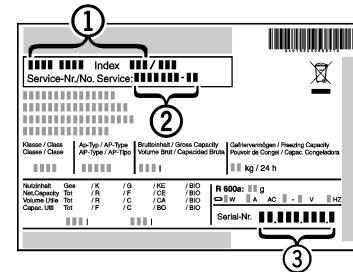

*Fig. 16*

- ▶ Обратитесь в сервисную службу и сообщите вид неисправности, наименование устройства *Fig. 16 (1)*, сервисный № *Fig. 16 (2)* и серийный № *Fig. 16 (3)*.
- ▶ Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.
- ▶ До прибытия специалиста сервисной службы держите устройство закрытым.
- ▶ Продукты дольше останутся холодными.
- ▶ Извлеките сетевую вилку (не тяните при этом за соединительный кабель) или выключите предохранитель.

## 7 Неисправности

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Если, всё же, при эксплуатации возникла неисправность, то проверьте, не вызвана ли она ошибкой эксплуатации. В этом случае возникшие расходы должны быть отнесены на счет пользователя даже в период гарантийного обслуживания. Следующие неполадки пользователь может устранить самостоятельно:

### Устройство не работает.

- Устройство не включено.
- ▶ Включить устройство.
- Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.
- ▶ Проверьте сетевую вилку.
- Предохранитель розетки не в порядке.
- ▶ Проверьте предохранитель.

# Вывод из работы

**Увеличилась продолжительность работы компрессора.**

→ При небольшой потребности в холода компрессор переключается на пониженные обороты. Хотя из-за этого возрастает продолжительность работы, в результате энергия сберегается.

► Для энергосберегающих моделей это нормальное явление.

→ SuperCool включен.

► Чтобы быстрее охладить продукты, компрессор работает дольше. Это нормальное явление.

**Светодиод сзади внизу на приборе (возле компрессора) регулярно мигает каждые 15 секунд\*.**

→ Инвертер оборудован светодиодной диагностикой неисправностей.

► Такое мигание является нормальным явлением.

**Слишком громкий шум.**

→ Различные ступени частоты вращения компрессоров с регулированием частоты вращения\* могут приводить к возникновению различных шумов.

► Такой шум является нормальным явлением.

**бульканье и плеск**

→ Этот шум вызывает хладагент, текущий в холодильном контуре.

► Этот шум является нормальным.

**легкий щелчок**

→ Этот шум возникает всегда, когда холодильный агрегат (мотор) автоматически включается или выключается.

► Такой шум является нормальным явлением.

**Гудение. На короткое время оно становится громче, когда холодильный агрегат (двигатель) включается.**

→ При включенном SuperCool при только что заложенных продуктах или если дверь долго была открыта, мощность охлаждения автоматически возрастает.

► Такой шум является нормальным явлением.

→ Окружающая температура слишком высокая.

► Решение: (см. 1.2)

**низкочастотное гудение**

→ Этот шум возникает из-за воздушных потоков вентилятора.

► Такой шум является нормальным явлением.

**Вибрационные шумы**

→ Устройство стоит на полу в неустойчивом положении. Из-за этого предметы или близстоящая мебель вибрируют при работе холодильного агрегата.

► Выровняйте устройство с помощью ножек.

► Бутылки и емкости соприкасаются.

**На индикаторе температуры появляется: F0 - F9**

→ имеет место неисправность.

► Обратитесь в службу поддержки (см. 6).

**На индикации температуры горит DEMO.**

→ Активирован демонстрационный режим.

► Обратитесь в службу поддержки (см. 6).

**Наружные поверхности устройства тёплые\*.**

→ Тепло контура охлаждения используется для предотвращения конденсации воды.

► Это нормальное явление.

**Температура недостаточно низкая.**

→ Дверь устройства неплотно закрыта.

► Закройте дверь устройства.

→ Недостаточная вентиляция.

► Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.

→ Окружающая температура слишком высокая.

► Решение: (см. 1.2).

→ Устройство открывали слишком часто или надолго.

► Подождите - возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, то обратитесь в службу поддержки (см. 6).

→ Температура установлена неправильно.

► Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа.

→ Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.).

► Изменить место установки устройства или источника тепла.

**Внутреннее освещение не работает.**

→ Устройство не включено.

► Включить устройство.

→ Дверца была открыта дольше 15 минут.

► При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут.

→ Неисправен светодиод освещения или повреждена крышка:



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удара электрическим током!

Под крышкой находятся токоведущие узлы.

► Для замены или ремонта светодиодов внутреннего освещения привлекайте только специалистов сервисной службы или персонал, имеющий соответствующую квалификацию.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Светодиодная лампа: опасность для здоровья!

Интенсивность света светодиодной подсветки соответствует группе риска RG 2.

Если крышка повреждена:

► Не смотрите на лампу с близкого расстояния через оптические линзы. Это может привести к нарушению зрения.

**Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.**

→ В некоторых устройствах используется сменное дверное уплотнение. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента.

► Обратитесь в службу поддержки (см. 6).

**На устройстве образовался лёд или конденсат.**

→ Дверное уплотнение может выйти из паза.

► Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу.

# 8 Вывод из работы

## 8.1 Выключение устройства

► Нажмите и удерживайте кнопку On/Off Fig. 4 (3) прим. 2 секунды.

► Индикация температуры не горит.

► Если устройство не выключается, это означает, что активна защита от детей (см. 5.2).

## 8.2 Отключение

► Разгрузите устройство.

► Выключите устройство (см. 8).

► Извлечь сетевую вилку.

► Вычистите устройство (см. 6.1).



► Оставьте дверь устройства открытой, тогда не будут возникать неприятные запахи.

### 9 Утилизация устройства

Оно содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычных бытовых отходов. Утилизация старого оборудования должна быть выполнена надлежащим образом в соответствии с действующими на месте использования предписаниями.



При вывозе устройства, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого хладагент (тип указан на заводской табличке) и масло могут неконтролируемо выйти наружу.

- ▶ Приведите устройство в состояние, непригодное для употребления.
- ▶ Извлеките сетевую вилку.
- ▶ Отрежьте соединительный кабель.

### 10 Информация об изгото- вителе

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
BG 4202 Радиново, обл. Пловдив
Болгария

RU

## **Информация об изготавителе**

---

## Информация об изготовителе

---

RU



**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**  
4202 Radinovo  
Bezirk Plovdiv  
Bulgarien  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)