


# Посібник з експлуатації

Охолоджувально-морозильна комбінація

UK

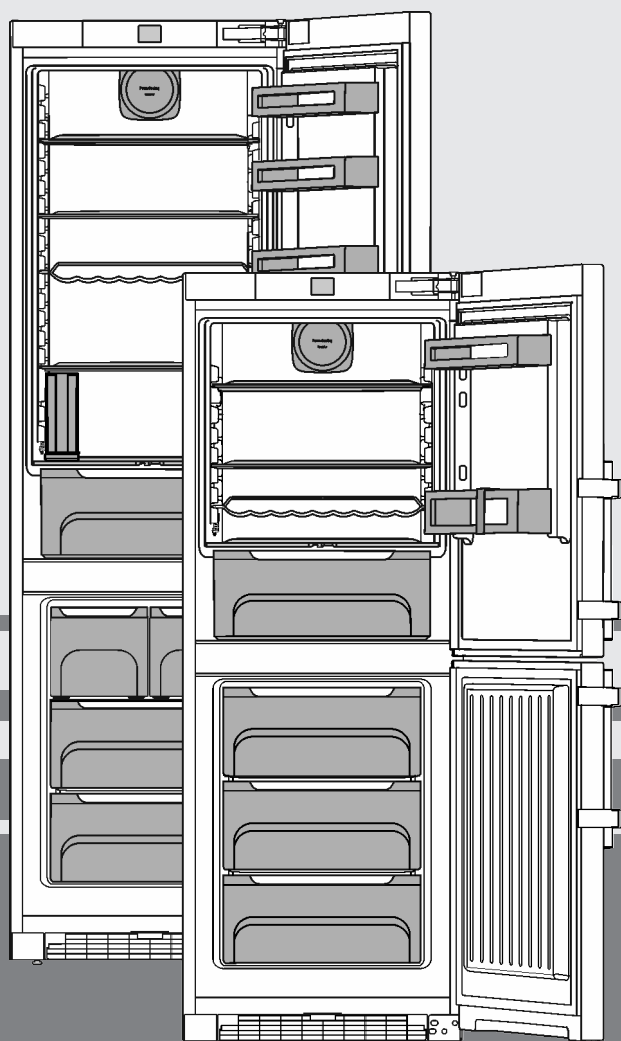

20220725 **7088159 - 00**

CN(ef/bs/fr/i)

# LIEBHERR

## Зміст

<b>1</b>	<b>Загальні відомості</b> .....	<b>2</b>
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	2
1.2	Область застосування пристрою.....	3
1.3	Конформність.....	3
1.4	База даних EPREL*.....	3
1.5	Монтажні розміри.....	3
1.6	Заощадження електроенергії.....	4
1.7	Приклад розташування.....	4
1.8	SmartDevice .....	4
<b>2</b>	<b>Загальні поради з безпеки</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Елементи управління та індикації</b> .....	<b>6</b>
3.1	Головний екран.....	6
3.2	Структура керування.....	6
3.3	Навігація.....	7
3.4	Символи індикації.....	7
3.5	Опції приладу.....	7
<b>4</b>	<b>Початок експлуатації</b> .....	<b>7</b>
4.1	Транспортування пристрою.....	7
4.2	Встановлення пристрою.....	8
4.3	Переставлення дверцят.....	9
4.4	Встановлення в кухонній ніші.....	15
4.5	Утилізація упаковки.....	16
4.6	Підключення пристрою.....	16
4.7	Увімкнення пристрою.....	16
4.8	SmartDevice-контейнер.....	17
4.9	Встановлення фільтра FreshAir .....	18
4.10	Активация таймера «Чищення вентиляційної решітки».....	18
<b>5</b>	<b>Обслуговування</b> .....	<b>18</b>
5.1	Зміна одиниць вимірювання температури.....	18
5.2	Функція захисту.....	18
5.3	SabbathMode.....	18
5.4	Охолоджувальне відділення.....	19
5.5	Морозильник.....	21
<b>6</b>	<b>Технічне обслуговування</b> .....	<b>25</b>
6.1	Заміна фільтра FreshAir.....	25
6.2	Розморожування з функцією NoFrost.....	25
6.3	Чищення вентиляційної решітки.....	25
6.4	Чищення пристрою.....	26
6.5	Чищення IceMaker*.....	26
6.6	Сервісна служба .....	27
6.7	Клас енергоефективності освітлення*.....	27
<b>7</b>	<b>Неполадки</b> .....	<b>27</b>
<b>8</b>	<b>Повідомлення</b> .....	<b>29</b>
<b>9</b>	<b>Завершення експлуатації</b> .....	<b>30</b>
9.1	Вимкнення пристрою.....	30
9.2	Виведення з експлуатації.....	30
<b>10</b>	<b>Утилізація</b> .....	<b>30</b>
10.1	Підготовка пристрою до утилізації.....	30
10.2	Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб.....	31

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (\*).

Інструкції з дії позначені ►, результат дії – ▷.

## 1 Загальні відомості

### 1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

Приблизне відображення моделі пристрою

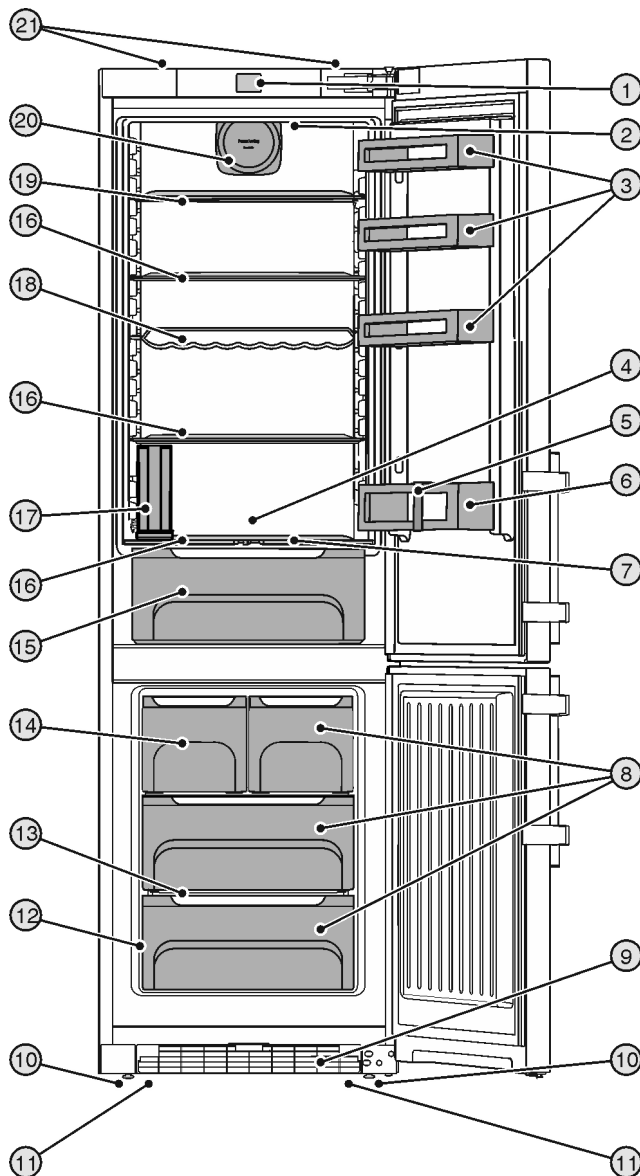


Fig. 1

- |  |   |
|--|---|
| (1) Елементи керування та контролю                         | (12) Заводська табличка                             |
| (2) Діодна внутрішня підсвітка                             | (13) Variospace                                     |
| (3) Лоток для консервів                                    | (14) IceMaker*                                      |
| (4) Найхолодніша зона                                      | (15) BioCool-контейнер, регульований                |
| (5) Затискач для пляшок                                    | (16) Панель   |
| (6) Полиця для пляшок                                      | (17) Резервуар з водою*                             |
| (7) Пластина регулювання вологості                         | (18) Полиця для зберігання пляшок                   |
| (8) Висувний ящик для заморожування                        | (19) Роздільні панелі                               |
| (9) Вентиляційна решітка                                   | (20) Вентилятор, із кріпленням для фільтра FreshAir |
| (10) Ніжки   | (21) Задні транспортні ручки                        |
| (11) Передні транспортні ручки, задні транспортні коліщата |   |

## Вказівка

► Місця для зберігання, висувні ящики або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження. Зміни розташування всередині даних можливостей вставки, наприклад місця зберігання в охолоджувальному відділенні, не впливають на енергоспоживання.

## 1.2 Область застосування пристрою

### Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдальнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Пристрій не підходить для використання як вбудована техніка.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

### Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

### Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколишнього середовища, у якому використовується пристрій, різниться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

## Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

## 1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2010/30/EU та 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.4 База даних EPREL\*

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській табличці.\*

## 1.5 Монтажні розміри

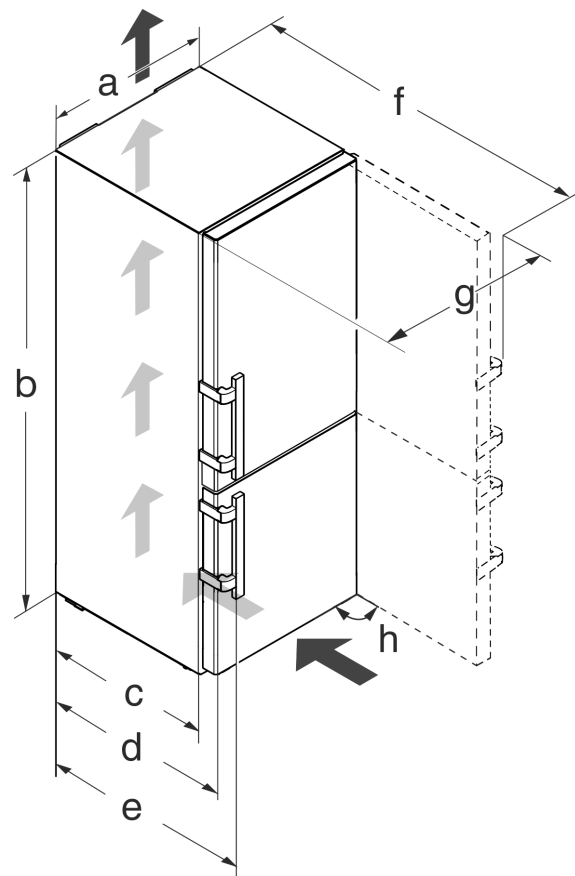


Fig. 2

Модел ь	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	g [мм]	h [°]
CN(ef) 37..	600	1650	600 <sup>x</sup>	665 <sup>x</sup>	709 <sup>x</sup>	1223 <sup>x</sup>	640	90
CN(ef/bs/fr/i) 43..		1850						
CN(ef) 47../48 ..		2010						
CN(ef) 57..	700					1323 <sup>x</sup>	740	

<sup>x</sup> У разі використання пристінних розмірів розмір пристрою збільшується на 15 мм (див. 4.2 Встановлення пристрою).

# Загальні поради з безпеки

## 1.6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 1.2 Область застосування пристрою) . При вищій температурі навколишнього середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведених для них місцях: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Забудьте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- У випадку тривалих відпусток спустоште та вимкніть холодильне відділення.

## 1.7 Приклад розташування


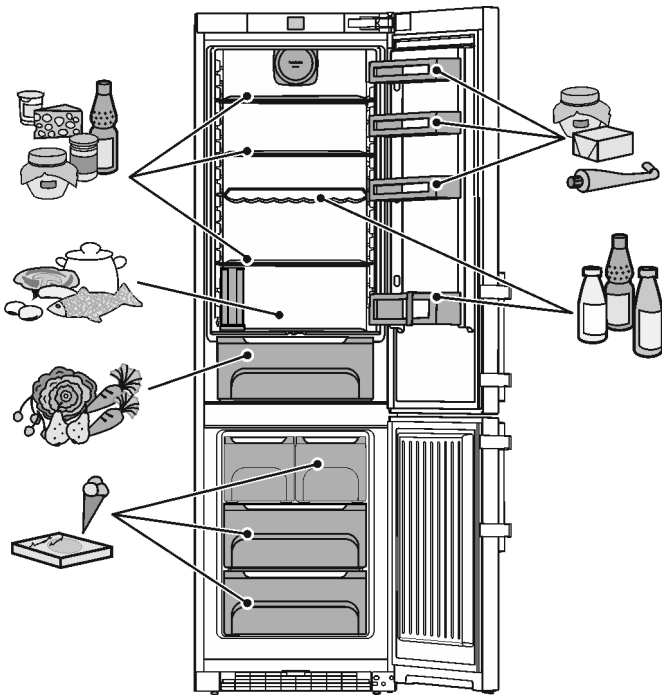


Fig. 3

## 1.8 SmartDevice

Пристрій підготовлений до вбудовування в «Розумний дім» (Smart Home) і до розширених сервісних послуг. Завдяки контейнеру SmartDevice, можна підключити цю та інші опції. Активація виконується через портал для клієнтів MyLiebherr.



### Вказівка

Контейнер SmartDevice доступний в магазині [Liebherr](http://Liebherr) [Магазин домашнього приладдя](http://Магазин домашнього приладдя) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

Більш докладнішу інформацію про наявність, умови та інші опції можна знайти в інтернеті на сторінці [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com).

## 2 Загальні поради з безпеки

Надійно зберігайте цей посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.\*

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб завжди мати можливість скористатися нею.\*

У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію з експлуатації.\*

Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.

### Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без нагляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб за необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтеся за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.

- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- У разі пошкодження мережевого кабелю його слід замінити на спеціальний кабель або спеціальний кабельний блок, які можна придбати у виробника або через його сервісну службу.\*
- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрої проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.
- Спеціальні джерела світла, такі як світлодіоди у пристрої, призначені для освітлення внутрішнього простору пристрою і не придатні для освітлення приміщень.\*

### Небезпека загорання:

- Цей пристрій містить екологічно чистий, але займистий холодоагент. Холодоагент, який витік, може загорітися. Технічне обслуговування цього пристрою можуть виконувати тільки уповноважені співробітники сервісної служби, інакше існує певна загроза. У штаті Квінсленд для виконання робіт з ремонту або технічного обслуговування, які передбачають відкривання або заповнення газового обладнання, уповноважений співробітник сервісної служби **ПОВИНЕН** обов'язково отримати дозвіл на виконання робіт з газом та холодоагентами на основі вуглеводнів.\*
- Застосовуваний холодоагент (дані на заводській табличці) не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Витік холодоагенту може призвести до виникнення пожежі.
  - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодоагенту.
  - Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.
  - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрої (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
  - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.

- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не закривайте вентиляційні отвори у корпусі пристрою або у монтажному корпусі.\*
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для пришвидшення процесу розмороження заборонено використовувати механічні допоміжні пристрої або інші засоби, окрім тих, що рекомендував виробник.\*
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уникайте пошкодження контуру охолодження.\*
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

### Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

### Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

### Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодними поверхнями чи охолодженими/замороженими продуктами або вживайте заходів для захисту, наприклад використовуйте рукавички.
- Морозиво, водяний лід або кубики льоду не можна вживати відразу з холодильника чи надто холодними.\*

### Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

# Елементи управління та індикації

## Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

## Символи на пристрої



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



Символ знаходиться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристрою. Вона стосується спінених панелей у дверцятах та/або у корпусі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

## Дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

## 3 Елементи управління та індикації

### 3.1 Головний екран

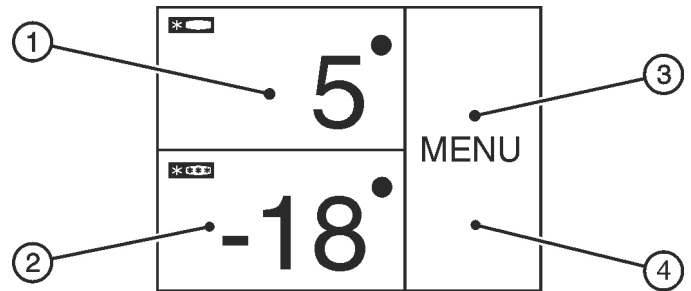


Fig. 4

- (1) Панель «Охолоджувальне відділення»  
(2) Панель «Морозильник»

- (3) Панель «Меню»  
(4) Дисплей

Головний екран є початковою індикацією для користувача. Звідти виконуються всі налаштування.

Натиснення на дисплей дозволяє викликати функції та змінювати значення.

### 3.2 Структура керування

#### Панель «Охолоджувальне відділення»

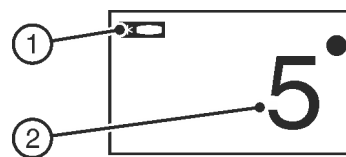


Fig. 5

- (1) Символ охолоджувального відділення

- (2) Індикатор температури охолоджувального відділення

На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується налаштована температура охолоджувального відділення.

Можна виконувати наступні налаштування:

- налаштування температури;
- увімкнення і вимкнення охолоджувального відділення;

#### Панель «Морозильник»

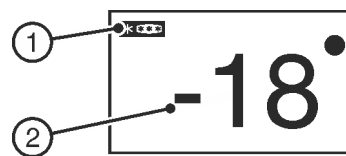


Fig. 6

- (1) Символ морозильника

- (2) Індикатор температури морозильника

На панелі «Морозильник» відображується налаштована температура морозильника.

Можна виконувати наступні налаштування:

- налаштування температури;
- Вимкнення та увімкнення пристрою

Під час вимкнення морозильника також вимикається охолоджувальне відділення.

#### Панель «Меню»

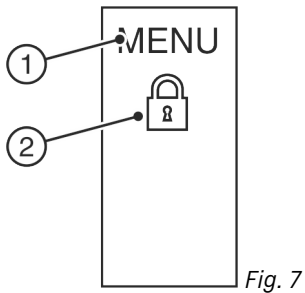


Fig. 7

- (1) Головне меню (2) Активована опція

Панель «Меню» надає доступ до опцій і налаштувань пристрою. Додатково зображуються активовані опції.

## 3.3 Навігація

Доступ до окремих опцій можна отримати, натиснувши «Меню». Після підтвердження опції або налаштування лунає звуковий сигнал. Індикація переходить на головний екран.

Керування пристроєм виконується за допомогою наступних символів:

	<b>Режим очікування:</b> Увімкнення пристрою або температурної зони.
<b>MENU</b>	<b>Меню:</b> Виклик опцій.
	<b>Мінус/плюс:</b> Змінювання налаштування (наприклад, регулювання температури).
	<b>Навігаційна стрілка ліворуч/праворуч:</b> Вибір опцій і навігація в меню. За допомогою навігаційних стрілок можна продивлятися окремі опції. Після останньої опції знову відображується перша.
	<b>Назад:</b> Скасування вибору. Індикація переходить на наступний вищий рівень або на головний екран.
<b>OK</b>	<b>OK:</b> Підтвердження вибору. Після підтвердження індикація переходить на головний екран.
<b>ON OFF</b>	<b>ON / OFF, START / STOP</b> Активація / деактивація опції.
<b>START STOP</b>	Після активації або деактивації опції індикація переходить на головний екран.
<b>RESET</b>	<b>RESET:</b> Скидання таймера.
	<b>Доступ до служби підтримки</b>

### Примітка

Якщо протягом 1 хвилини не виконується будь-який вибір, індикація переходить на головний екран.

## 3.4 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.



### Стрілки догори:

Температура підвищується.



### Стрілки вниз:

Температура зменшується.



### Режим очікування:

Пристрій або температурну зону вимкнено.



### Повідомлення:

Є активні повідомлення про помилки або нагадування.

## 3.5 Опції приладу

Можна активувати або налаштувати наступні опції, пояснення та можливість налаштування (див. 5 Обслуговування):

Символ	Опція
	SuperCool <sup>x</sup>
	SuperFrost <sup>x</sup>
	Вентилятор <sup>x</sup>
	SabbathMode
	IceMaker <sup>x*</sup>
	Функція захисту від дітей <sup>x</sup>
	Одиниця вимірювання температури

<sup>x</sup> Якщо опція активована, на панелі «Меню» відображується відповідний символ.

Якщо активовано більш, ніж 6 опцій, на панелі «Меню» відображується тільки 4 опції. Інші опції відображуються після натискання нижньої навігаційної стрілки. Ще одне натискання навігаційної стрілки повертає до початкового екрану.

Символ зникає після завершення або деактивації опції.

## 4 Початок експлуатації

### 4.1 Транспортування пристрою

- ▶ Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- ▶ Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.

# Початок експлуатації

- ▶ Забороняється транспортування пристрою однією особою.

## 4.2 Встановлення пристрою



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- ▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не належна робота!

Пожежа. Якщо мережевий кабель/вилка дотикаються до зворотного боку пристрою, то вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може призвести до короткого замикання.

- ▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
- ▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- ▶ Планки штепсельних розеток та блоків багатомісцевих зажимів, та інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори) не можна встановлювати та експлуатувати на задній стінці пристроїв.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосований холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- ▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

### УВАГА

Прикриті вентиляційні отвори!

Ушкодження. Пристрій може перегрітись, що знижує строк служби різних частин пристрою і може призвести до обмеження працездатності.

- ▶ Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію.
- ▶ Не закривайте вентиляційні отвори та/або решітки у корпусі пристрою та у кухонних меблях (вбудована техніка).
- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

### УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- ▶ Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

### Вказівка

Встановлюючи декілька пристроїв один біля одного, залишайте відстань між пристроями 70 мм. У разі недотримання цієї відстані утворюється конденсат між бічними стінками пристроїв.

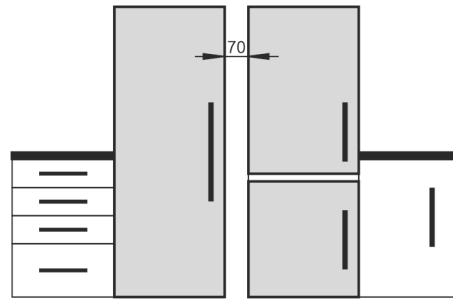


Fig. 8

- ❑ У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.
- ❑ Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- ❑ Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- ❑ Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплексу поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.
- ❑ Пристрій можна пересувати тільки в розвантаженому стані.
- ❑ Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.
- ❑ Не встановлюйте пристрій самостійно.
- ❑ Чим більше холодоагенту міститься в пристрої, тим більше має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м<sup>3</sup> об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодоагенту вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- ▶ Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпусу.\*

### УВАГА

Небезпека пошкодження через засіб для догляду за виробами з нержавіючої сталі!

Двері з **нержавіючої сталі** та **бокові стінки з нержавіючої сталі**, оброблені високоякісним покриттям поверхні.

Засоби для догляду за виробами з нержавіючої сталі



роз'їдають поверхні.


- ▶ **Поверхні дверцят та бічні поверхні стінок із покриттям та лаковані бокові стінки й дверцята** слід витирати лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний миючий засіб. Можна також використовувати мікрофіброву серветку.

- ▶ Зняття захисної плівки з декоративних панелей
- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.

Пристінні розпірки мають використовуватися з метою досягнення задекларованого споживання електроенергії, а також запобігання утворення конденсату у разі підвищеної вологості навколишнього середовища. У такому разі глибина пристрою збільшується приблизно на 15 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю роботоздатний, але споживає трохи більше електроенергії.



- ▶ Якщо у комплект поставки пристрою входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрою зліва та справа знизу.

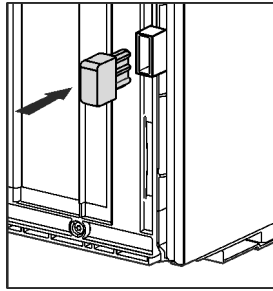

- ▶ Утилізація упаковки (див. 4.5 Утилізація упаковки) .




## ОБЕРЕЖНО

Перекидання та випадання дверей пристрою можуть призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасти або пристрій перекинутись. Це може призвести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

- ▶ Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.
- ▶ Потім поверніть на 90°.

- ▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.

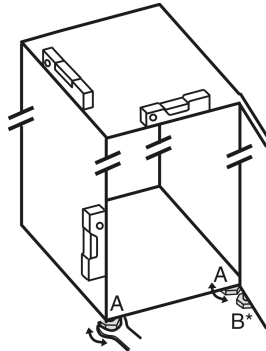

- ▶ Після цього підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на опорному кронштейні (B), доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

## Вказівка

- ▶ Помийте пристрій (див. 6.4 Чищення пристрою) .

Якщо пристрій встановлений в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

- ▶ Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

## 4.3 Переставлення дверцят

У разі необхідності дверцята можна переставити:

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:

- Torx® 25 (T25)
- Torx® 15 (T15)
- Шліцева викрутка
- Ріжковий ключ SW10
- Рівень
- Ріжковий ключ, що входить до комплекту поставки, з інструментом T25
- У разі необхідності акумуляторний гайковерт
- У разі необхідності – стрем'янка
- У разі необхідності ще одна людина для монтажу

### 4.3.1 Зніміть верхні дверцята

#### Вказівка

- ▶ Вийміть продукти з лотків на дверцятах перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.

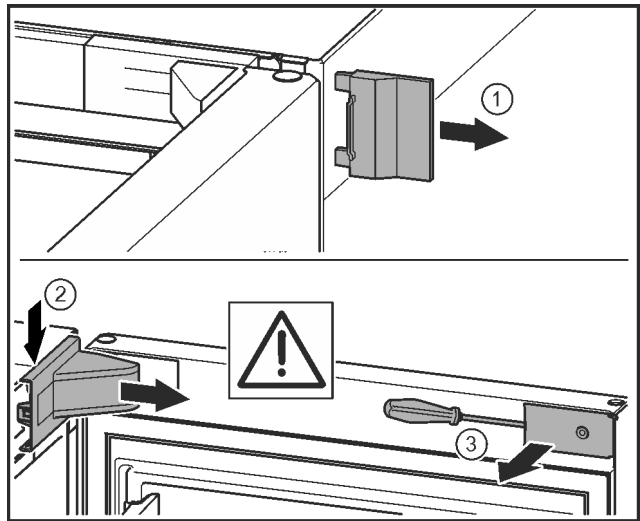


Fig. 9

- ▶ Відкрийте дверцята.

#### УВАГА

Може призвести до пошкодження пристроїв!

Якщо пошкоджено прокладку, дверцята зачиняються не правильно і температура охолодження недостатньо низька.

- ▶ Не можна пошкоджувати прокладку за допомогою викрутки!

- ▶ Зніміть зовнішню кришку. Fig. 9 (1)
- ▶ Звільніть і ослабте кришку опорного кронштейна. Зніміть кришку опорного кронштейна. Fig. 9 (2)
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки звільніть від фіксатора та поверніть убік накладку. Fig. 9 (3)

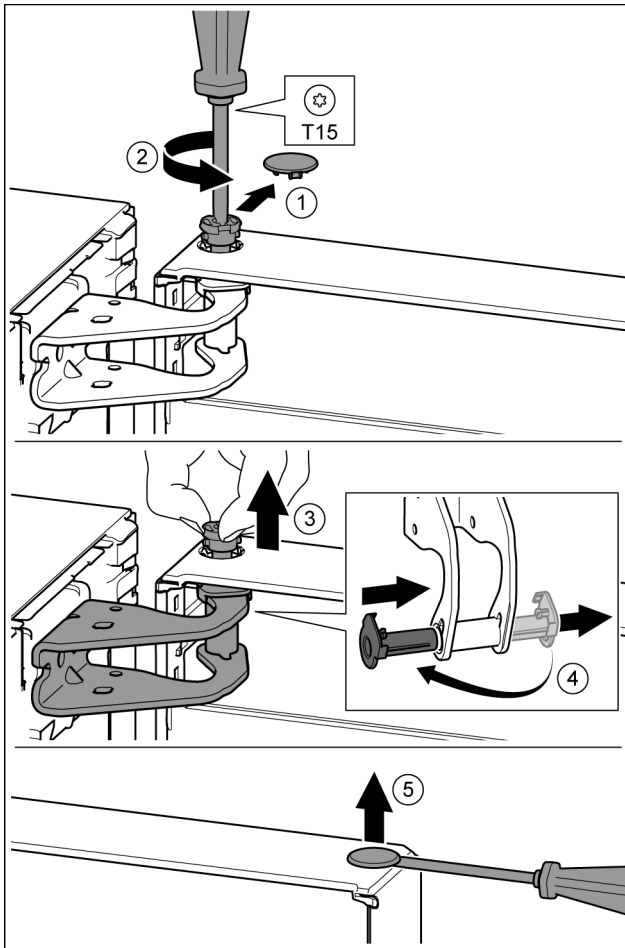


Fig. 10



## ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- ▶ Добре притримуйте дверцята.
  - ▶ Обережно зачіняйте дверцята.
- 
- ▶ Обережно зніміть запобіжну кришку. Fig. 10 (1)
  - ▶ Трохи викрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 10 (2)
  - ▶ Притримуйте дверцята і витягніть палець руками. Fig. 10 (3)
  - ▶ Витягніть із прямої опору втулку. Встановіть і зафіксуйте з іншого боку. Fig. 10 (4)
  - ▶ Підніміть і відставте в сторону дверцята.
  - ▶ За допомогою шлицевої викрутки обережно підніміть пробку із опорного втулка дверцят та витягніть її. Fig. 10 (5)

## 4.3.2 Зняття нижніх дверцят

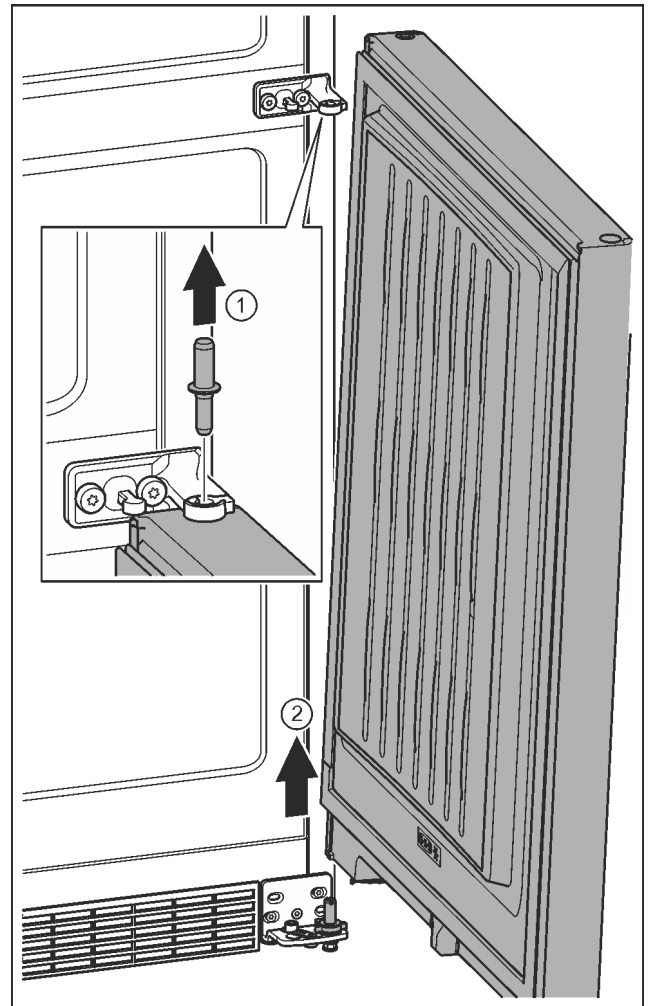


Fig. 11



## ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- ▶ Добре притримуйте дверцята.
  - ▶ Обережно зачіняйте дверцята.
- 
- ▶ Витягніть гвинт догори. Fig. 11 (1)
  - ▶ Відкрийте дверцята, зніміть рухом вгору та відкладіть убік. Fig. 11 (2)

## 4.3.3 Перестановка верхніх опорних деталей

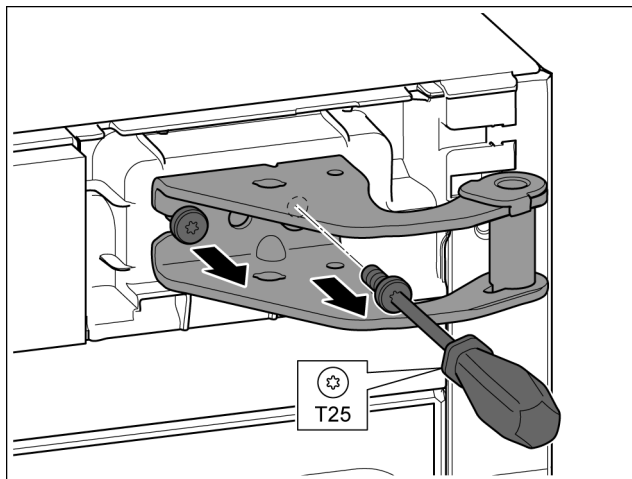


Fig. 12

- ▶ Викрутіть обидва гвинти за допомогою викрутки T25.
- ▶ Підніміть і зніміть опорний кронштейн.

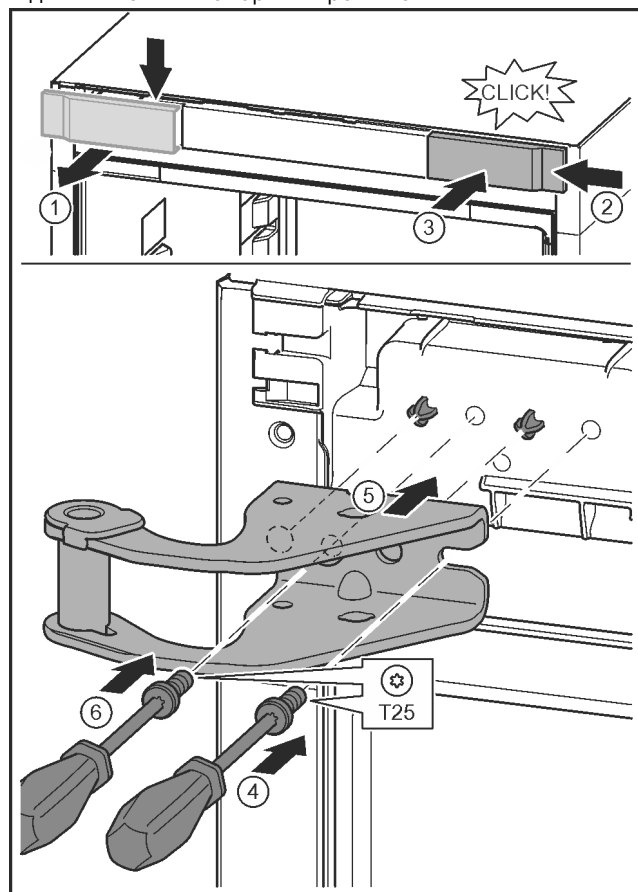


Fig. 13

- ▶ Відпустіть кришку та зніміть збоку. Fig. 13 (1)
- ▶ Почепіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 13 (2)
- ▶ Зафіксуйте кришку. Fig. 13 (3)
- ▶ Встановіть гвинт за допомогою викрутки T25. Fig. 13 (4)
- ▶ Встановіть верхній опорний кронштейн. Fig. 13 (5)
- ▷ Штифти знаходяться в передбачених отворах для гвинтів.
- ▶ Закрутіть гвинт. Fig. 13 (4)
- ▶ Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T25. Fig. 13 (6)

## 4.3.4 Перестановка середніх опорних деталей

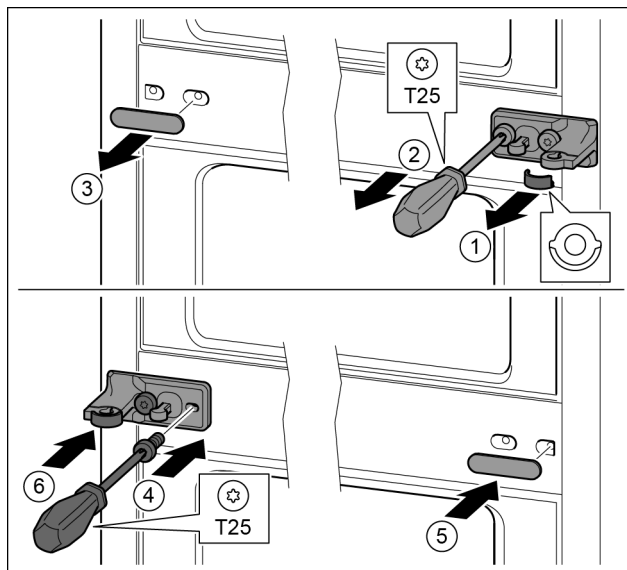


Fig. 14

- ▶ Зніміть перстину. Fig. 14 (1)
- ▶ Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T25. Fig. 14 (2)
- ▶ Обережно зніміть кришку. Fig. 14 (3)
- ▶ Опорний кронштейн із плівкою, повернутий на 180°, закріпіть гвинтами з іншого боку. Fig. 14 (4)
- ▶ Почепіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 14 (5)
- ▶ Встановіть шайбу спереду. Fig. 14 (6)

## 4.3.5 Перестановка нижніх опорних деталей

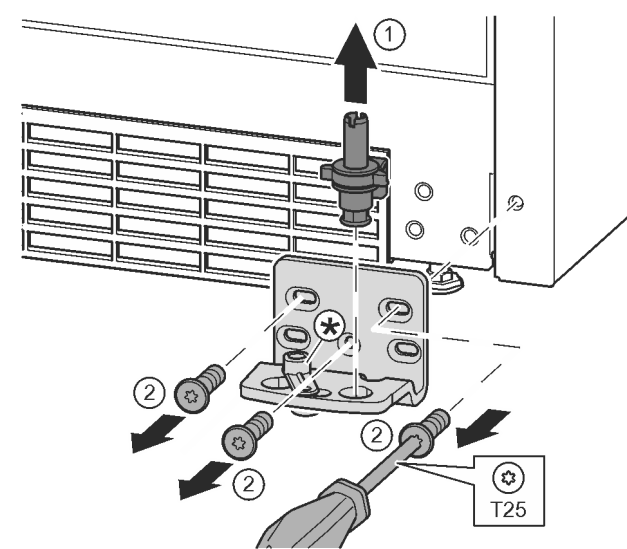


Fig. 15

- ▶ Опорний гвинт цілком витягніть рухом вгору. Fig. 15 (1)
- ▶ Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T25 та зніміть опорний кронштейн. Fig. 15 (2)

## Початок експлуатації

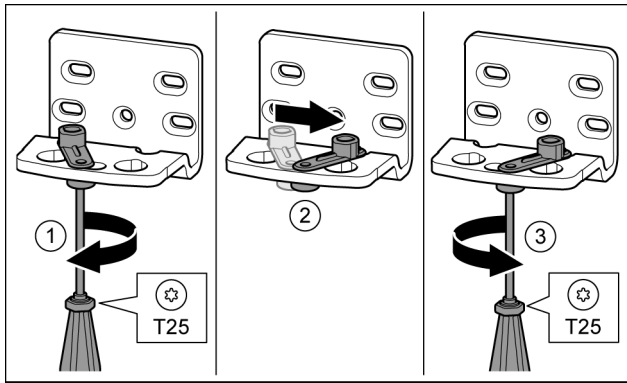


Fig. 16

- ▶ За допомогою викрутки T25 послабте гвинт. Fig. 16 (1)
- ▶ Допоміжний засіб для закривання дверцят підніміть і поверніть в отворі праворуч на 90°. Fig. 16 (2)
- ▶ За допомогою викрутки T25 закрутіть гвинт. Fig. 16 (3)

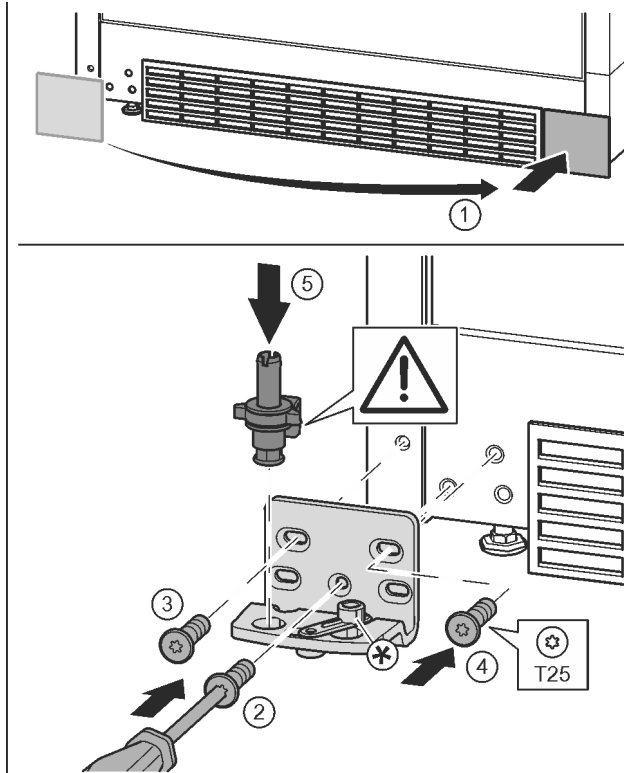


Fig. 17

- ▶ Зніміть кришку та встановіть її з іншого боку. Fig. 17 (1)
- ▶ Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T25. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. Fig. 17 (2)
- ▶ Закрутіть гвинти 3 та 4. Fig. 17 (3, 4)
- ▶ Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. Fig. 17 (5)

### 4.3.6 Переставлення опорних деталей дверцят

#### Нижні дверцята

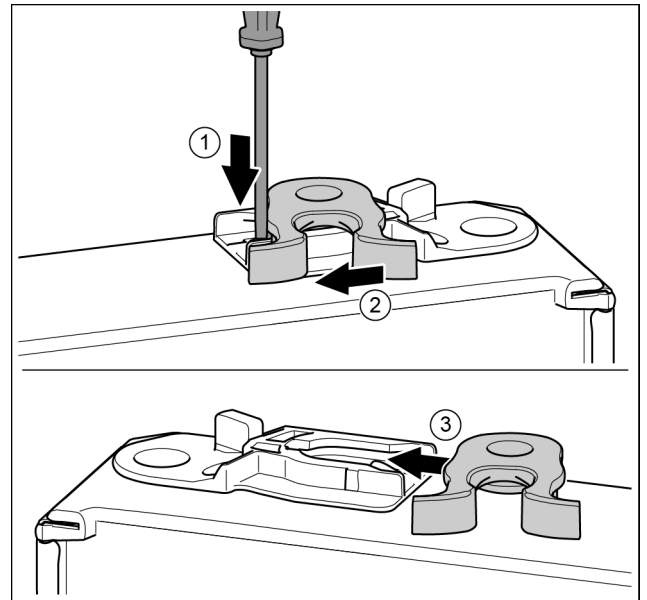


Fig. 18

- ▶ Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки притисніть униз накладку. Fig. 18 (1)
- ▶ Витягніть із напрямної запірний гачок. Fig. 18 (2)
- ▶ Вставте запірний гачок у напрямну з іншого боку. Fig. 18 (3)
- ▶ Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

#### Верхні дверцята

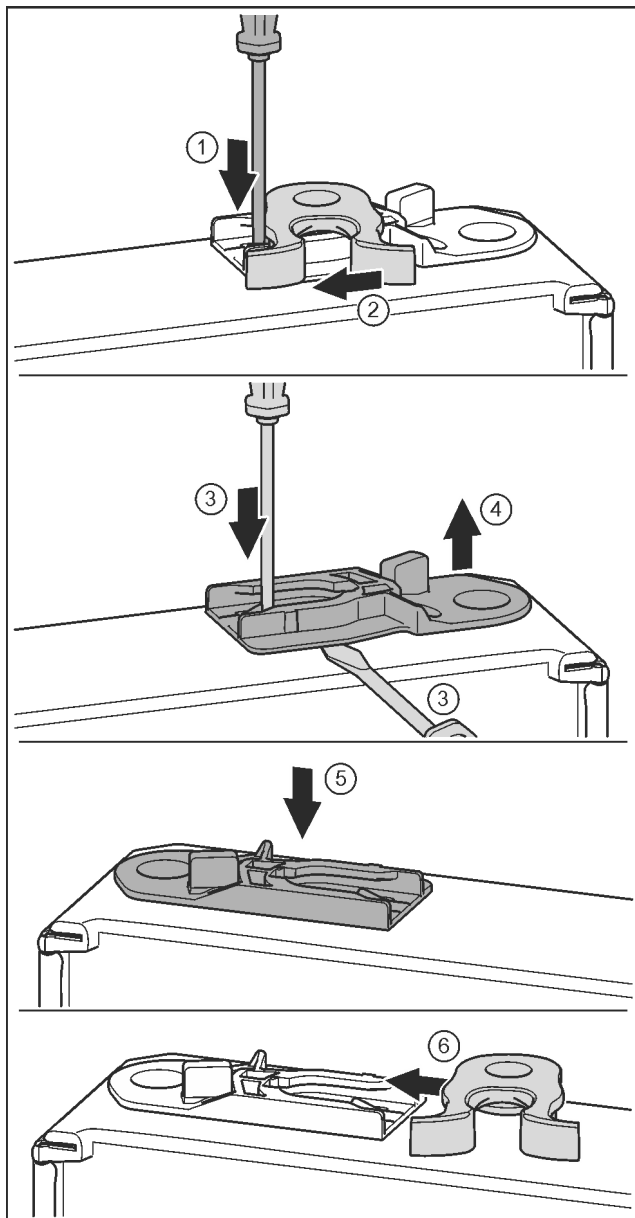


Fig. 19

- ▶ Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки притисніть униз накладку. Fig. 19 (1)
- ▶ Витягніть із напрямної запірний гачок. Fig. 19 (2)
- ▶ Витягніть направляюче гніздо: Натисніть шліцевою викруткою накладку і одночасно підведіть її під направляюче гніздо. Fig. 19 (3, 4)
- ▶ Направляюче гніздо, що входить до складу поставки, вставити з іншого боку корпусу. Fig. 19 (5)
- ▶ Вставте в направляючу запірний гачок. Fig. 19 (6)
- ▶ Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

#### 4.3.7 Перестановка ручок

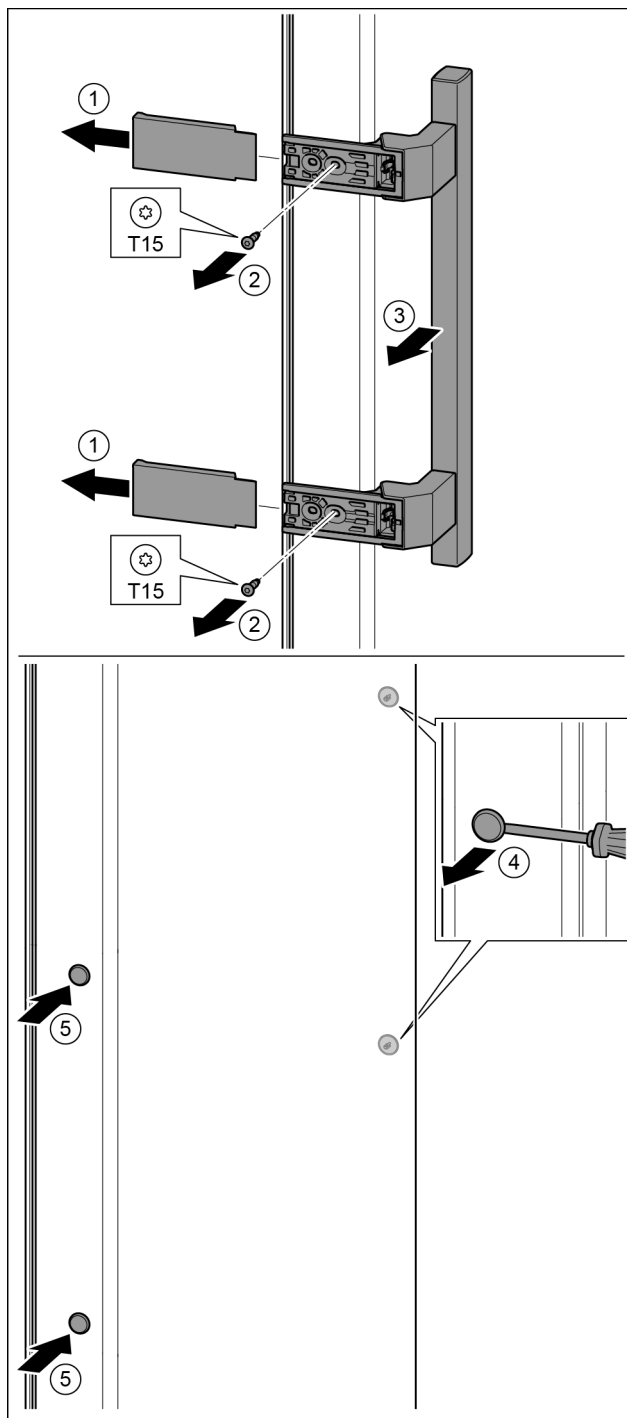


Fig. 20

- ▶ Зніміть кришку. Fig. 20 (1)
- ▶ Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. Fig. 20 (2)
- ▶ Зніміть ручку. Fig. 20 (3)
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки обережно підійміть бокову пробку та витягніть її. Fig. 20 (4)
- ▶ Знову вставте пробку з іншого боку. Fig. 20 (5)

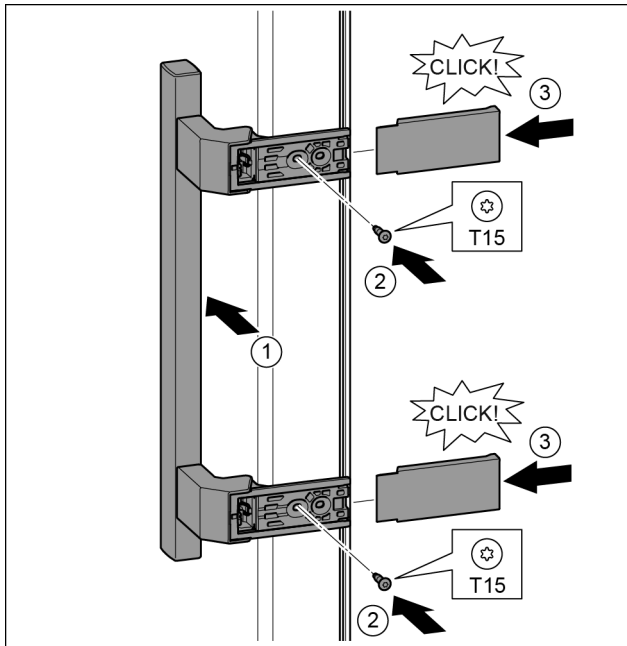


Fig. 21

- ▶ Встановіть ручку з протилежного боку. Fig. 21 (1)
- ▷ Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- ▶ Закрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. Fig. 21 (2)
- ▶ Встановіть кришки з боків та вставте їх. Fig. 21 (3)
- ▷ Слідкуйте за правильною фіксацією.

### 4.3.8 Монтування нижніх дверцят

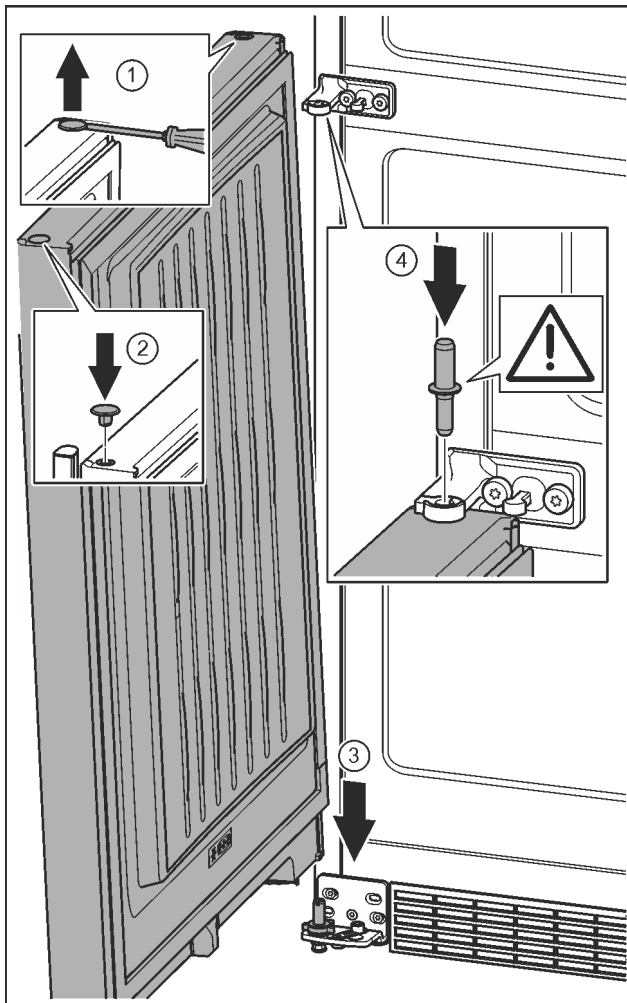


Fig. 22

- ▶ За допомогою шлицевої викрутки обережно підніміть пробку та витягніть її. Fig. 22 (1)
- ▶ Знову вставте пробку з іншого боку дверцят. Fig. 22 (2)
- ▶ Встановіть дверцята зверху на нижній опорний гвинт. Fig. 22 (3)
- ▶ Середній опорний гвинт встановіть в нижні дверцята через середній опорний кронштейн. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. Fig. 22 (4)

### 4.3.9 Монтування верхніх дверцят

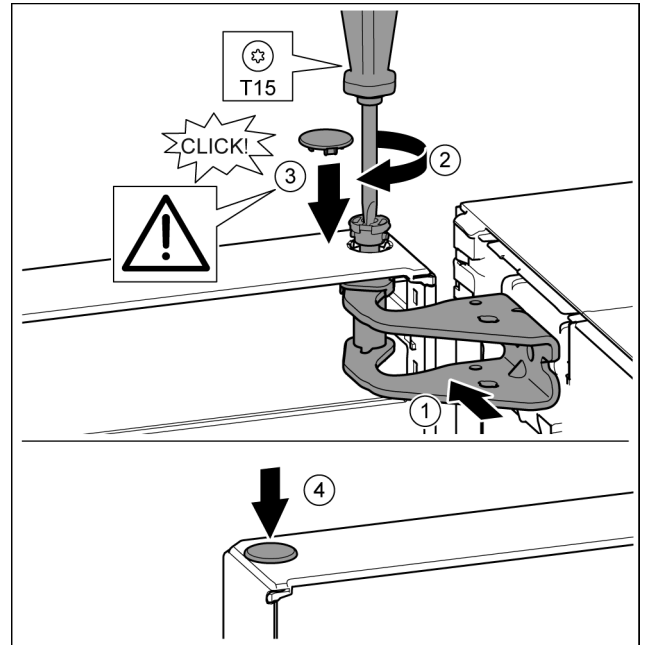


Fig. 23

- ▶ Встановіть верхні дверцята на середній опорний палець.
- ▶ Вирівняйте дверцята зверху по отвору в опорному кронштейні. Fig. 23 (1)
- ▶ Вставте палець та закрутіть за допомогою викрутки T15. Fig. 23 (2)
- ▶ Встановіть захисну кришку для захисту дверцят: вставте захисну кришку і проконтролюйте, щоб вона прилягала до дверцят. Якщо це не так, повністю вставте палець. Fig. 23 (3)
- ▶ Вставте пробку. Fig. 23 (4)

### 4.3.10 Вирівнювання дверцят



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що падають! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- ▶ Прикрутіть опорні кронштейни з зусиллям 4 Нм.
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

- ▶ У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів в нижньому опорному кронштейні та середньому опорному кронштейні встановіть дверцята на одній осі з корпусом пристрою. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T25, який входить до комплекту поставки. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T25 або викрутки T25 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами. За допомогою інструмента T25 ослабте гвинти в середньому

опорному кронштейні та вирівняйте середній опорний кронштейн, користуючись поздовжніми отворами.

- ▶ Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

### 4.3.11 Встановлення кришок

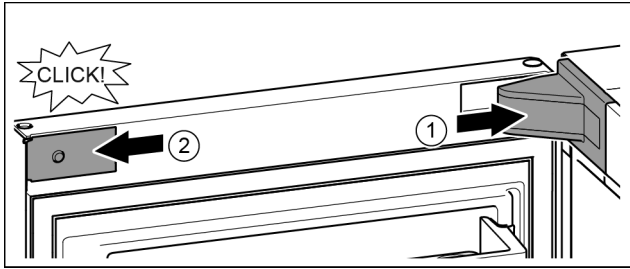


Fig. 24

Дверцята відкриті на 90°.

- ▶ Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна, у разі необхідності – обережно розтисніть. Fig. 24 (1)
- ▶ Встановіть збоку і зафіксуйте накладку. Fig. 24 (2)

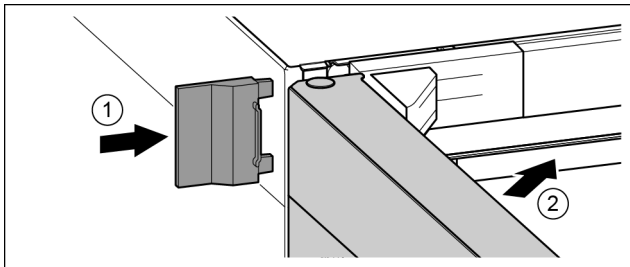


Fig. 25

- ▶ Насуньте зовнішню кришку. Fig. 25 (1)
- ▶ Закрийте верхні дверцята. Fig. 25 (2)

### 4.4 Встановлення в кухонній ніші

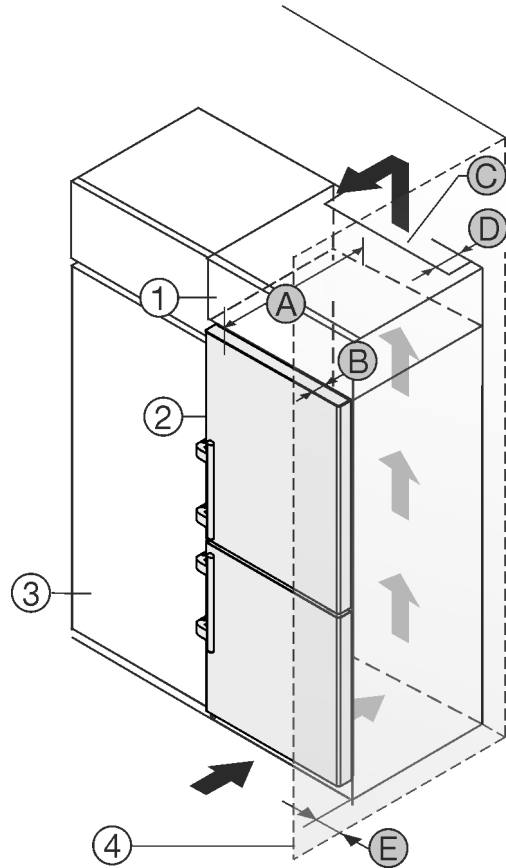


Fig. 26

Для пристроїв шириною 600 мм:\*

A [мм]*	B [мм]*	C [см <sup>2</sup> ]*	D [мм]*	E [мм]*
665 x	65	мін. 300	мін. 50	мін. 46

Для пристроїв шириною 700 мм:\*

A [мм]*	B [мм]*	C [см <sup>2</sup> ]*	D [мм]*	E [мм]*
665 x	65	мін. 300	мін. 50	мін. 46

\* У разі використання пристінних розпірок розмір пристрою збільшується на 15 мм (див. 4.2 Встановлення пристрою).

Розміри дійсні для кута розкриття 90°. Значення відстані можуть відрізнятись в залежності від кута розкриття.

Перед встановленням пристрою можна змінити його конструкцію відповідно до кухонної шафи. Щоб привести висоту пристрою Fig. 26 (2) у відповідність із розмірами кухонної ніші, можна встановити на нього спеціальну шафу Fig. 26 (1).

Пристрій можна встановлювати безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 26 (3). Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій стояв на відстані глибина Fig. 26 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонної шафи та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше видаватися вперед.

# Початок експлуатації

## УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- ▶ Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Вимоги до вентиляції:

- Розпірні ребра на задній стороні пристрою слугують для забезпечення достатньої вентиляції. В своїй кінцевій позиції вони не повинні знаходитись у заглибленнях або проїмах.
- Глибина Fig. 26 (D) вільного простору вздовж усієї задньої сторони шафи повинна бути.
- Слід дотримуватись вентиляційного отвору Fig. 26 (C) в стелі приміщення.
- Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Якщо пристрій з шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 26 (4), слід дотримуватись відстані Fig. 26 (E) між пристроєм та стінкою. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкриття дверцят.

## 4.5 Утилізація упаковки



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.



- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену\*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

## 4.6 Підключення пристрою



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!

Небезпека загорання.

- ▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

## УВАГА

Невірне підключення!

Пошкодження електронної частини.

- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.
- ▶ Не використовувати енергозберігаючий штекер.

## Вказівка

Використовуйте виключно провід підключення до мережі, що входить в комплект поставки.

- ▶ Подовжений провід підключення до мережі можна замовити в службі підтримки.

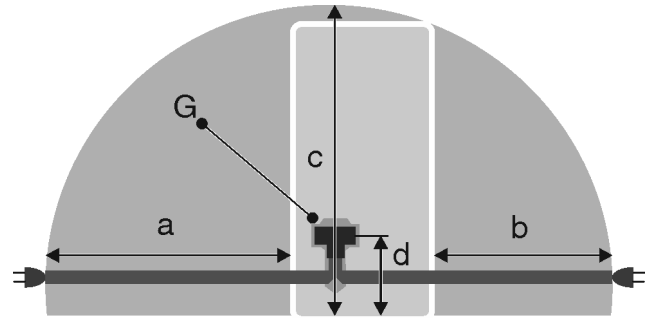


Fig. 27

Для пристроїв шириною 600 мм\*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1800 мм	~ 1400 мм	~ 2100 мм	~ 200 мм	Штекер пристрою

Для пристроїв шириною 700 мм\*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1750 мм	~ 1350 мм	~ 2100 мм	~ 200 мм	Штекер пристрою

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- Вид струму та напруга на місці встановлення відповідають даним на заводській табличці (див. 1 Загальні відомості).
- Розетка заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 А.
- Розетка знаходиться в доступному місці.
- Розетка знаходиться за межами зони задньої стінки пристрою у заданому діапазоні Fig. 27 (a, b, c).
- ▶ Перевірте підключення до мережі.
- ▶ Штекер пристрою Fig. 27 (G) вставити на задній стінці пристрою. Слід звернути увагу на належну фіксацію.
- ▶ З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- ▷ На дисплеї з'являється логотип Liebherr.
- ▷ Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

## 4.7 Увімкнення пристрою

### Вказівка

Якщо активовано режим демонстрації, з'являється напис DEMO на головному екрані.

- ▶ Вимкнення режиму демонстрації (див. 7 Неполадки).

### Вказівка

Рекомендації виробника:

- ▶ продукти, що підлягають замороженню, закладайте при -18 °C або нижче.

Під'єднайте та увімкніть пристрій приблизно за 10 години до першого закладання.

### 4.7.1 Увімкнення пристрою

Якщо символ режиму очікування відображується на всьому дисплеї

- ▶ Натисніть на символ режиму очікування.
- ▷ Пристрій увімкнений. Індикація переходить на головну сторінку.
- ▷ Пристрій налаштовується у відповідності з температурою, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

Якщо на панелях «Охолоджувальне відділення» та «Морозильник» відображується символ режиму очікування



- ▶ Натисніть символ режиму очікування на панелі «Морозильник» або на панелі «Охолоджувальне відділення».
- ▷ Пристрій увімкнений.
- ▷ Пристрій налаштовується у відповідності з температурою, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

## Якщо дисплей чорний

- ▶ Натисніть на дисплей.
- ▷ На всьому дисплеї з'являється символ режиму очікування.
- ▶ Натисніть на символ режиму очікування.
- ▷ Пристрій увімкнений. Індикація переходить на головну сторінку.
- ▷ Пристрій налаштовується у відповідності з температурою, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

## 4.7.2 Вмикання охолоджувального відділення

Символ режиму очікування відображується на панелі «Охолоджувальне відділення».

- ▶ Натисніть на символ режиму очікування на панелі «Охолоджувальне відділення».
- ▷ Охолоджувальне відділення увімкнено.
- ▷ Охолоджувальне відділення налаштовується у відповідності з температурою, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

## 4.8 SmartDevice-контейнер

**SmartDevice-контейнер:** Інструкція щодо введення в експлуатацію [smartdevice.liebherr.com/install](http://smartdevice.liebherr.com/install)



Якщо контейнер **SmartDevice** (SDB) правильно вставлено, з'являється зображене нижче меню. Пристрій постачається з активованою WLAN.

Для виклику інших функцій Wi-Fi відкрийте меню WIFI.



Fig. 28

- ▶ Натисніть напис **WIFI**.
- ▷ Відкривається меню **WIFI**.

### Вмикання / вимикання Wi-Fi

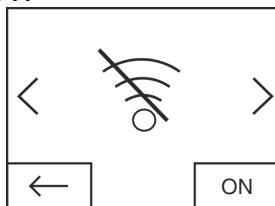


Fig. 29

- ▶ За допомогою екранної кнопки в нижньому правому куті меню активуйте або деактивуйте **Wi-Fi**.
- ▷ Екранна кнопка в позиції OFF – **Wi-Fi** деактивовано.
- ▷ Екранна кнопка в позиції ON – **Wi-Fi** активовано.

### WIFI INFO

Запитайте статус контейнера **SmartDevice**.

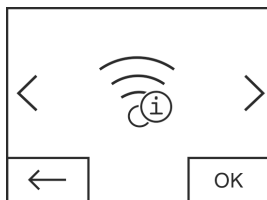


Fig. 30

- ▶ Натисніть екранну кнопку **OK**.
- ▷ З'являється індикація **WIFI INFO**.

- ▷ Можлива індикація наведених далі статусів.

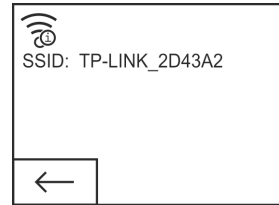


Fig. 31

- ▷ SSID: \*\*\*WPS\*\*\* = Контейнер **SmartDevice** протягом 3 хвилин перебуває в **режимі WPS**. Можна встановити автоматичне з'єднання з контейнером **SmartDevice** через роутер.
- ▷ SSID: LHSDb\_xxxxxxxxxx = контейнер **SmartDevice** протягом 30 хвилин перебуває в **ручному режимі з'єднання**. Контейнер **SmartDevice** створює власну мережу, з якою можна з'єднатися, щоб передати дані WLAN.
- ▷ SSID: порожній = Контейнер **SmartDevice** перебуває в **Sleep-Mode**. Виконайте **скидання Wi-Fi** та з'єднайте свій контейнер **SmartDevice** з домашньою мережею
- ▷ SSID: TP-LINK\_2D43A2 або Fritz!Box7069 = Контейнер **SmartDevice** з'єднаний з домашньою мережею.

### WIFI RESET

Скиньте контейнер **SmartDevice** на базові налаштування.

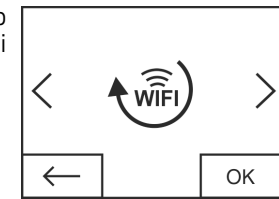


Fig. 32

- ▶ Підтвердьте, натиснувши **OK**.
- ▷ Контейнер **SmartDevice** скидається на базові налаштування.

### Індикація статусу для Wi-Fi на головному екрані

#### Статус: WiFi on & connected

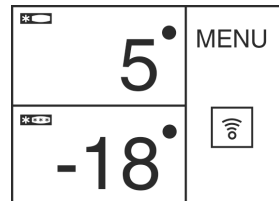


Fig. 33

- ▶ **Індикація Wi-Fi** білого кольору.
- ▷ Wi-Fi увімкнено.
- ▷ З'єднання між домашньою мережею та сервером Liebherr успішно встановлено.

#### Статус: WiFi on & connecting

- ▶ На **індикації Wi-Fi** зображена годинникова стрілка.

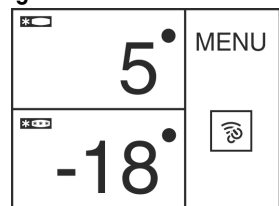


Fig. 34

- ▷ Wi-Fi увімкнено.
- ▷ Немає з'єднання з домашньою мережею та/або сервером Liebherr.

#### Статус: WiFi on & disconnected

- ▶ На **індикації Wi-Fi** зображений попереджувальний символ.

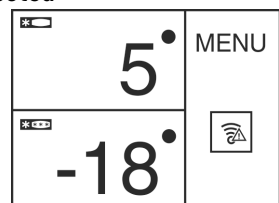


Fig. 35

- ▷ Wi-Fi увімкнено.

# Обслуговування

- ▷ Або контейнер **SmartDevice** не з'єднаний з жодною мережею, або контейнер **SmartDevice** хоч і з'єднаний з мережею, але мережа не знайдена, наприклад нічне вимкнення.

## 4.9 Встановлення фільтра FreshAir

Фільтр FreshAir, що входить в комплект поставки, можна застосовувати для оптимальної якості повітря.

Кріплення знаходиться у верхній зоні пристрою, (див. 1 Загальні відомості)

- ▶ Зніміть кришку.

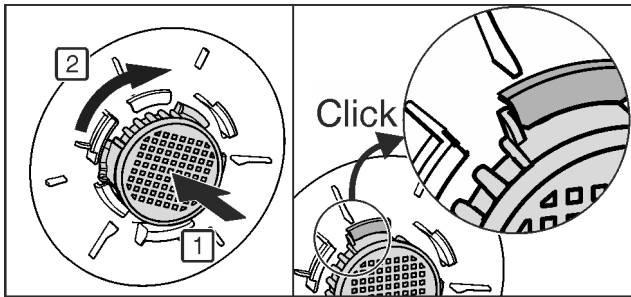
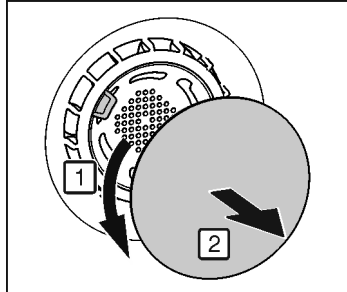


Fig. 36

- ▶ Вставте фільтр FreshAir в кришку та поверніть за годинниковою стрілкою.
- ▶ Фільтр повинен зафіксуватися.
- ▶ Знов встановіть кришку.

### Активация таймера

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- ▶ Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- ▶ Натисніть ON.
- ▷ Таймер активований. Після завершення інтервалу повідомлення нагадає про зміну фільтра FreshAir.

## 4.10 Активация таймера «Чищення вентиляційної решітки»

Для забезпечення достатньої вентиляції вентиляційну решітку потрібно очищати щонайменше раз на рік. Для нагадування можна активувати таймер.

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть на символ вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть ON.
- ▷ Таймер активований. Після завершення інтервалу повідомлення нагадає про чищення вентиляційної решітки.

# 5 Обслуговування

## 5.1 Зміна одиниць вимірювання температури

Індикацію температури можна змінювати з °C на °F.

- ▶ Натисніть «Меню».

- ▶ Натискати навігаційні стрілки до появи індикації «°C».
- ▶ Натиснути «°F».
- ▷ Температура відображується в «°F».



Перехід з °F на °C виконується відповідним чином.

## 5.2 Функція захисту

За допомогою функції захисту Ви маєте змогу унеможливити випадкове вимкнення пристрою дітьми під час гри.



### 5.2.1 Увімкнення захисту від дітей

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи індикації функції захисту від дітей.
- ▶ Натисніть ON.
- ▷ Функцію захисту від дітей увімкнено.



### 5.2.2 Вимкнення захисту від дітей

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи індикації функції захисту від дітей.
- ▶ Натисніть OFF.
- ▷ Функцію захисту від дітей вимкнено.



## 5.3 SabbathMode

Ця функція виконує релігійні вимоги під час шабату або єврейських свят. В активованому режимі SabbathMode деякі функції електроніки керування вимкнені. Після налаштування режиму SabbathMode вже не треба турбуватися про контрольні лампи, цифри, символи, індикатори, попереджувальні повідомлення та вентилятори. Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування холодильником. Після зникнення напруги в мережі пристрій знову автоматично перемикається в режим SabbathMode.

Список сертифікованих Star-K пристроїв Ви знайдете на сайті [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

Якщо під час активованого режиму SabbathMode зникає напруга в мережі, це повідомлення не зберігається. Після появи напруги в мережі пристрій продовжує працювати в режимі SabbathMode. Якщо він завершений, на індикаторі температури не з'являється повідомлення про зникнення напруги в мережі.

Якщо під час режиму SabbathMode зникає напруга в мережі:

- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте розморожені продукти!

- Всі функції заблоковані до моменту вимкнення режиму SabbathMode.
- Якщо під час вмикання режиму SabbathMode функції SuperFrost, SuperCool, Вентиляція та інші активовані, вони залишаються увімкненими.
- IceMaker не працює.\*
- Звукові сигнали відсутні, на індикаторі температури не відображуються попередження/налаштування (наприклад, сигнал попередження про підвищення температури, сигнал попередження про незачинені дверцята)
- Внутрішнє освітлення вимкнено.

## 5.3.1 Увімкнення режиму SabbathMode

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SabbathMode.
- ▶ Натисніть ON.
- ▷ Режим SabbathMode увімкнено. На дисплеї відображується лише символ режиму SabbathMode.



Режим SabbathMode автоматично вимикається через 120 годин, якщо він попередньо не вимикається вручну. Індикація переходить на головний екран.

## 5.3.2 Вимкнення режиму SabbathMode

- ▶ Натисніть на дисплей.
- ▶ Натисніть OFF.
- ▷ Режим SabbathMode вимкнено.



## 5.4 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря в охолоджувальному відділенні утворюються різні температурні зони. Безпосередньо над контейнерами для овочів, а також вздовж задньої стінки температура найнижча. У верхній передній частині пристрою та на дверцятах температура найвища.

### 5.4.1 Охолодження продуктів

#### Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора!
- ▶ Ніжні продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви, ковбаса, м'ясопродукти, необхідно зберігати в найхолоднішій зоні. У верхній частині та в дверцятах окремо зберігаються масло та консерви. (див. 1 Загальні відомості)
- ▶ У якості упаковки використовуйте багаторазові пластикові, металеві, алюмінієві чи скляні контейнери, а також спеціальну плівку для зберігання свіжих продуктів.
- ▶ Сире м'ясо та рибу слід зберігати завжди у чистому, закритому посуді на найнижчій полиці холодильного відділення, так щоб вони не дотикались до інших харчових продуктів і щоб з них не стікала рідина на ці продукти.
- ▶ Продукти, які легко віддають/набувають запах, а також рідини слід зберігати тільки в закритому посуді чи надійно накритими.
- ▶ Використовуйте передню нижню охолоджувальну частину лише для короткострокового зберігання продуктів, наприклад, коли прибираєте чи сортуєте. Не залишайте продукти стояти, інакше при закриванні дверцят вони можуть переміститися назад і перекинутися.
- ▶ Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, не слід класти продукти надто щільно.

### 5.4.2 Настройка температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят;
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення;
- вид, температура та кількість продуктів

Температура налаштовується в діапазоні від 9 °C до 1 °C.

Рекомендоване значення температури: 5 °C

- ▶ Натисніть на панель «Охолоджувальне відділення».
- ▷ Відображується наступне вікно:

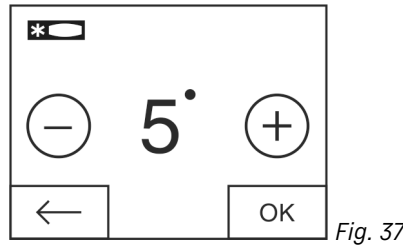


Fig. 37

Налаштування вищої температури:

- ▶ Натисніть плюс.

Налаштування нижчої температури:

- ▶ Натисніть мінус.

Після вибору найнижчої температури символ мінуса не діє.

Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.

- ▶ Підтвердьте потрібну температуру, натиснувши OK.

▷ Індикація переходить на головний екран.

▷ Відображується обрана температура.

▷ Стрілки догори або вниз відображують змінювання температури. Після досягнення заданої температури стрілки зникають.

### 5.4.3 Режим SuperCool

Режим Режим SuperCool забезпечує максимальне використання потужності охолоджувального відділення. При цьому встановлюється температура нижче налаштованої. Користуйтеся функцією Режим SuperCool для швидкого охолодження великої кількості продуктів.



Коли увімкнено режим SuperCool, працює вентилятор\*. Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим.

Режим SuperCool потребує трохи більших витрат електроенергії.

#### Вмикання режиму SuperCool

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SuperCool.
- ▶ Натисніть на символ SuperCool.
- ▷ Відображується наступне вікно:

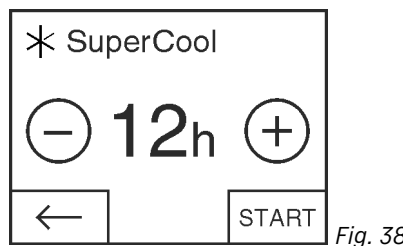


Fig. 38

Тривалість можна налаштувати на чотирьох рівнях.

Налаштування тривалості:

- ▶ Натисніть плюс або мінус.

Після вибору найнижчого рівня символ мінуса не діє.

Після вибору найвищого рівня символ плюса не діє.

- ▶ Підтвердьте потрібну тривалість, натиснувши START.

▷ Індикація переходить на головний екран.

▷ Режим SuperCool активований.

▷ На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується решта часу і символ SuperCool.

▷ Зменшена температура зображується стрілками вниз.

# Обслуговування

- ▷ Після завершення часу пристрій продовжує працювати в звичайному режимі. Температура знову встановлюється на попереднє налаштоване значення. Стрілки догори зображують підвищення температури.

## Дострокове вимкнення SuperCool

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу SuperCool та решти часу.
- ▶ Натисніть на решту часу.
- ▶ Натисніть STOP.
- ▷ Режим SuperCool вимкнено.
- ▷ Температура знову встановлюється на попереднє налаштоване значення. Стрілки догори зображують підвищення температури.

## 5.4.4 Вентилятор

За допомогою вентилятора ви можете швидко заморозити велику кількість продуктів або створити на всіх рівнях приблизно однакову температуру.



Для циркуляції повітря рекомендується:

- за високої кімнатної температури (понад 33 °C)
- при високому рівні вологості

Циркуляція повітря потребує більш значних витрат електроенергії. Задля економії електроенергії вентилятор після відчинення дверцят автоматично вимикається.

## Вмикання вентилятора

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентилятора.
- ▶ Натисніть ON.
- ▷ Вентилятор увімкнено.



## Вимкнення вентилятора

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентилятора.
- ▶ Натисніть OFF.
- ▷ Вентилятор вимкнено.



## 5.4.5 Переставні панелі

### Зміна положення або видалення панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

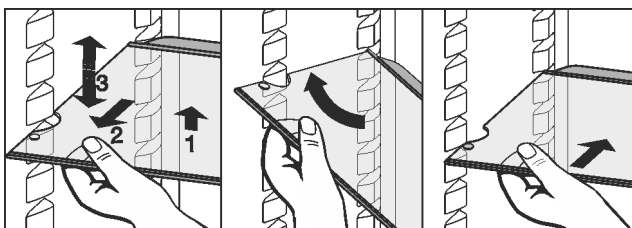



Fig. 39

- ▶ Підняти панель і трохи витягнути вперед.
- ▶ Змінити висоту положення панелі. Для цього пересувати її так, щоб отвори знаходилися якраз навпроти опор.
- ▶ Щоб витягнути панель повністю, встановити її у нахиленому положенні і витягнути вперед.
- ▶ Панель необхідно встановлювати задньою упорною планкою вгору.
- ▷ Не заморожувати продукти на задній стінці.
- ▷ Продукти захищені від падіння.

Не слід зберігати продукти на пластині регулювання вологості на нижній полиці.

## Розбирання переставних панелей

- ▶ Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищення.

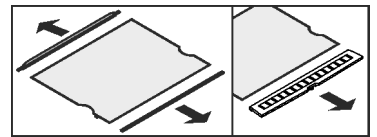

## 5.4.6 Використання роздільних пластин

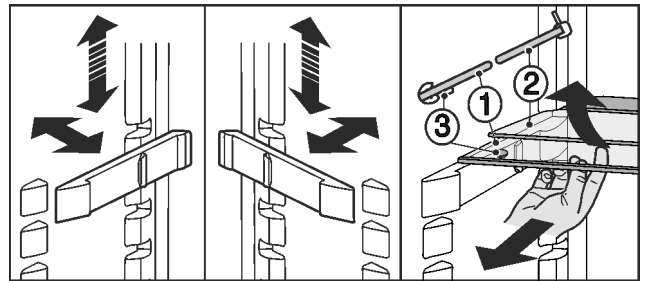


Fig. 40

Перемістити по вертикалі:

- ▶ Посуньте скляну панель вперед.
- ▶ Витягніть прокладку з фіксатора та зафіксуйте в необхідному вертикальному положенні. Використання обох роздільних пластин:
- ▶ Підніміть верхню скляну панель, а нижню посуньте вперед.
- ▷ Скляна панель (1) з витяжними стопорами має лежати попереду, стопори (3) – спрямовані вниз.

## 5.4.7 Лотки на дверцятах

### Перестановка лотка

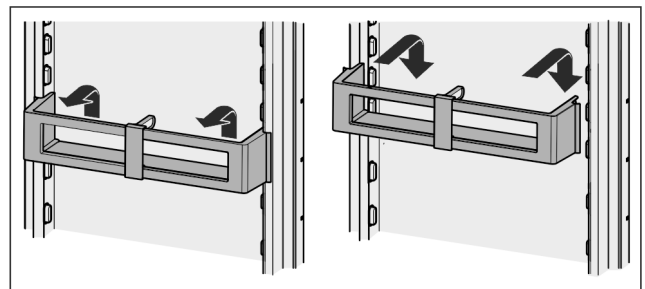


Fig. 41

### Розбирання лотків на дверцятах


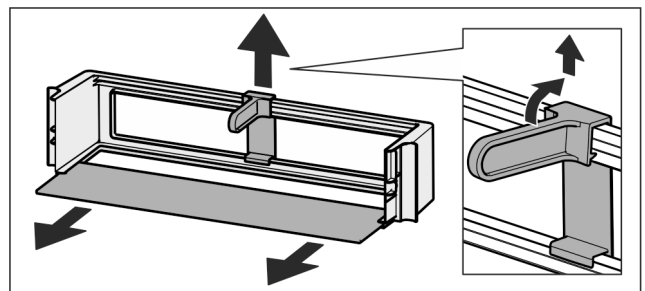


Fig. 42

- ▶ Лотки на дверцятах можна розібрати, щоб виконати очистку.


## 5.4.8 Використання фіксатора для пляшок

- ▶ Щоб пляшки не перекинулись, потрібно перемістити фіксатор для пляшок.

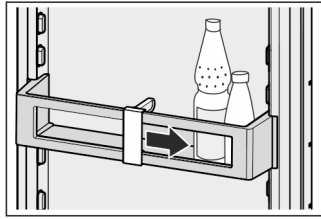

## 5.4.9 Відділення для яєць

Відділення для яєць можна виймати та повертати. Обидві частини відділення для яєць можна використовувати для нанесення приміток, наприклад дати покупки.

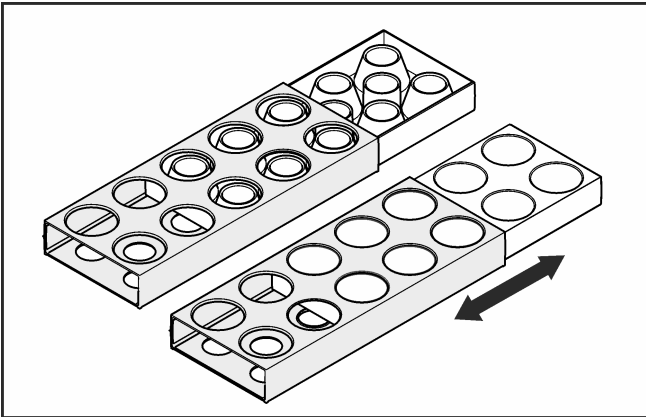


- ▶ Використовуйте верхню частину для зберігання курячих яєць.
- ▶ Використовуйте нижню частину для зберігання перепелиних яєць.

## 5.4.10 BioCool-контейнер

### Регулювання рівня вологості

- ▶ Низький рівень вологості повітря: регулятор змістити ліворуч.
- ▶ Високий рівень вологості повітря: регулятор змістити праворуч.

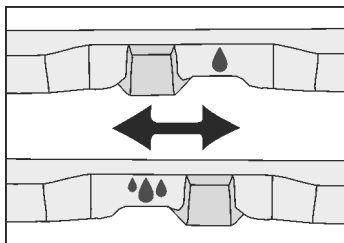

### Виймання BioCool-контейнера

Для пристроїв шириною 600 мм:\*

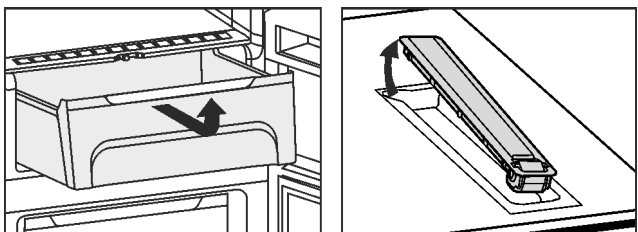


Fig. 43 \*

- ▶ BioCool-контейнер і роликові панелі можна вийняти, щоб помити.\*

Для пристроїв шириною 700 мм:\*

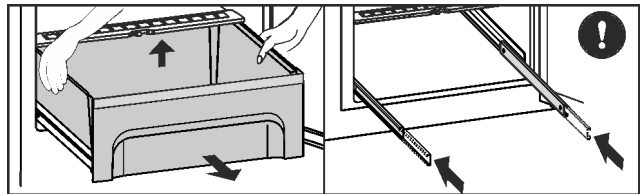


Fig. 44 \*

- ▶ Висунути висувний ящик, підняти його задню частину та вийняти на себе.\*
- ▶ Вставити рейки.\*

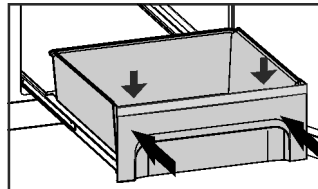


Fig. 45 \*

- ▶ Установити висувний ящик на рейки й засунути ящик так, щоб він зафіксувався.\*
- ▶ BioCool-контейнер можна вийняти, щоб помити.\*

## 5.5 Морозильник

У морозильнику можна зберігати глибокозаморожені і заморожені продукти, готувати кубики льоду, а також заморожувати свіжі продукти.

### 5.5.1 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано (див. 1 Загальні відомості) на табличці „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“

У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.

Для пристроїв шириною 600 мм\*

На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.\*

Для пристроїв шириною 700 мм\*

На кожній з пластин можна розмістити по 55 кг продуктів.\*

Після закривання дверцят утворюється вакуум. Після закривання почекайте 1 хвилину, потім дверцята легко відкриваються.



### ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла! Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується емкостей, які містять вуглекислоту.

- ▶ Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг

- ▶ Продукти упакуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.

### 5.5.2 Термін придатності

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування у морозильнику:

Кубики льоду	від 2 до 6 місяців
--------------	--------------------

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування у морозильнику:	
Ковбаса, шинка	від 2 до 6 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	від 6 до 10 місяців
Риба, жирна	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	від 6 до 12 місяців
Сир	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	від 6 до 12 місяців

Вказано орієнтовні значення.

## 5.5.3 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- при кімнатній температурі;
- ▶ Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання. Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.
- ▶ Розморожені продукти слід заморозувати повторно лише в випадку необхідності.

## 5.5.4 Налаштування температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят;
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення;
- тип, температура та кількість продуктів.

Температура налаштовується в діапазоні від  $-26^{\circ}\text{C}$  до  $-16^{\circ}\text{C}$ .

Рекомендоване значення температури:  $-18^{\circ}\text{C}$

- ▶ Натисніть на панель «Морозильник».
- ▷ Відображується наступне вікно:

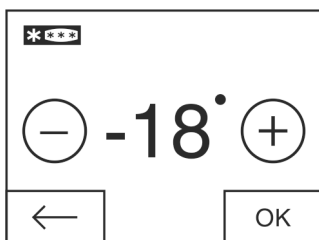


Fig. 46

Налаштування вищої температури:

- ▶ Натисніть плюс.

Налаштування нижчої температури:

- ▶ Натисніть мінус.

Після вибору найнижчої температури символ мінуса не діє.

Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.

- ▶ Підтвердьте потрібну температуру, натиснувши ОК.
- ▷ Індикація переходить на головний екран.
- ▷ Відображується обрана температура.
- ▷ Стрілки догори або вниз відображують змінювання температури. Після досягнення заданої температури стрілки зникають.

## 5.5.5 SuperFrost

За допомогою цієї функції Ви маєте змогу швидше повністю проморозувати свіжі продукти. Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим.

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на табличці (див. значення „Здатність до заморожування ... кг/24 год“). Це значення залежить від моделі пристрою та класу клімату.

Залежно від того, скільки свіжих продуктів потрібно заморозити, увімкніть режим швидкого заморожування SuperFrost заздалегідь: для невеликих кількостей продуктів, що заморожуються - близько 6 годин, а при максимальній кількості - за 24 години до закладання продуктів.

Запакуйте продукти та закладіть якомога вільніше. Продукти, що заморожуються, не повинні торкатися с вже закладеними замороженими продуктами; таким чином запобігається розморожування.

SuperFrost не вмикати в наступних випадках:

- для попередньо заморожених продуктів;
- якщо щоденно заморожується не більше 1 кг свіжих продуктів

### Увімкнення режиму SuperFrost

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SuperFrost.
- ▶ Натисніть ON.
- ▷ Режим SuperFrost увімкнено.
- ▷ Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження.
- При невеликій кількості продуктів, що заморожуються:
  - ▶ зачекайте бл. 6 годин.
  - ▶ Покладіть продукти в пакуванні у верхні висувні ящики. При заморожуванні максимальної кількості продуктів (див. заводську табличку):
    - ▶ зачекайте бл. 24 годин.
    - ▶ Витягніть верхні висувні ящики та покладіть продукти безпосередньо на верхні знімні полиці.
  - ▷ Режим SuperFrost найпізніше приблизно через 65 годин вимикається автоматично.
  - ▷ Символ SuperFrost зникає.
  - ▶ Покладіть продукти у висувні ящики і знову засуньте їх.
  - ▷ Пристрій повертається в звичайний режим роботи.

### Вимкнення SuperFrost

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SuperFrost.
- ▶ Натисніть OFF.
- ▷ Режим SuperFrost вимкнено.


## 5.5.6 Контейнери

### Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!


- ▶ Для зберігання продуктів безпосередньо на переставних панелях: обережно витягніть контейнер вперед і зніміть.

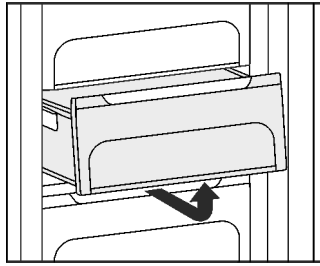

## 5.5.7 Переставні панелі


### Перестановка панелей

- ▶ Зняття панелей: підняти і витягнути вперед.
- ▶ Вставка панелей: просто засунути до упору.

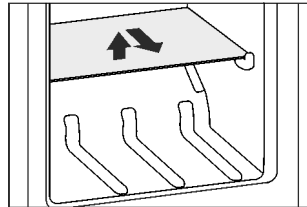

## 5.5.8 VarioSpace

Додатково з висувними ящиками Ви можете зняти панелі. Так Ви отримаєте місце, щоб у цілому вигляді заморозити великі шматки м'яса, птиці або дичини, а також високі хлібобулочні вироби, і потім приготувати їх.

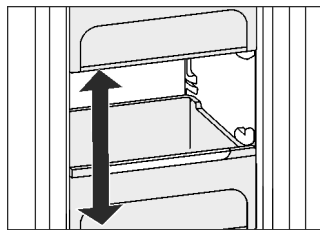

- ▶ У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.

Для пристроїв шириною 600 мм\*

- ▶ На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.\*

Для пристроїв шириною 700 мм\*

- ▶ На кожній з пластин можна розмістити по 55 кг продуктів.\*

## 5.5.9 Ванночка для кубиків льоду\*

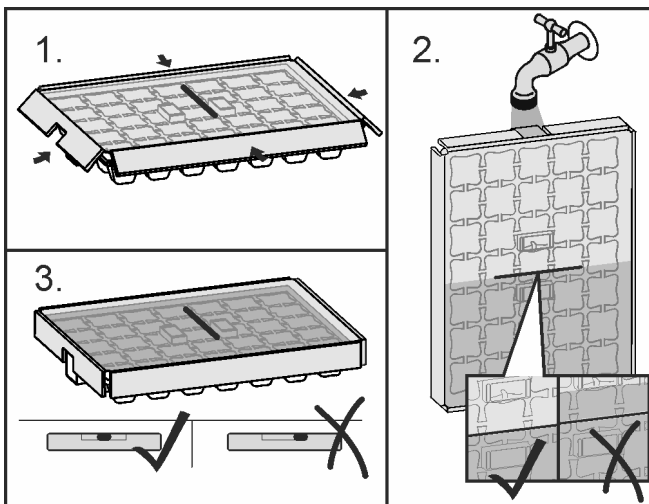


Fig. 47

Коли вода замерзла:

- ▶ Трохи потримайте ванночку для кубиків льоду під теплою водою.
- ▶ Зніміть кришку.
- ▶ Трохи поверніть кінці ванночки для кубиків льоду у протилежному напрямку та вийміть кубики льоду.

### Розбирання ванночки для кубиків льоду

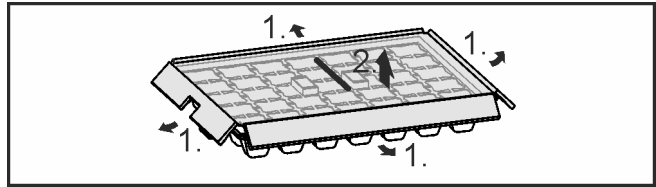


Fig. 48

- ▶ Ванночку для кубиків льоду можна розібрати, щоб виконати очищення.

## 5.5.10 IceMaker\*

Генератор кубиків льоду виготовляє кубики з води, що забирається з бака у холодильному відділенні. Бак для води можна також використовувати для отримання охолодженої питної води.

IceMaker знаходиться у самому вищому висувному ящику морозильника ліворуч.

Встановіть, чи виконані наступні умови:

- Пристрій стоїть у вертикальному положенні.
- Пристрій підключено.
- Морозильник увімкнено.
- Резервуар для води промивається водою і заповнюється.

### Виготовлення кубиків з льоду\*

Виробництво залежить від температури заморожування. Чим нижча температура, тим більше кубиків з льоду можливо виготовити за певний час.

Кубики з льоду падають з пристрою IceMaker в ящик. Коли ящик повністю заповнений, виробництво кубиків з льоду припиняється. IceMaker не заповнює висувний ящик до країв.

Рівномірно розподілити кубики льоду у висувному ящику для кращого заповнення.

Якщо необхідно виготовити велику кількість кубиків з льоду, можна замінити весь IceMaker на сусідній ящик. Якщо ящик закритий, IceMaker знову починає виготовляти кубики з льоду.

Після першого відключення функції IceMaker, виготовлення першої порції кубиків з льоду може тривати до 24 годин.

### Вказівка

Якщо пристрій використовується вперше або якщо він не використовувався тривалий час, то у модулі IceMaker чи у водопроводі можуть накопичитися частки.

- ▶ Не використовувати і не споживати кубики льоду, що були вироблені протягом 24 годин після першого виробництва кубиків льоду.

### Заповнення резервуара з водою\*



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

- ▶ Якість води повинна відповідати вимогам щодо якості питної води відповідної країни (наприклад, 98/83/EG, NSF 61).
- ▶ Заповнювати тільки питною водою.
- ▶ IceMaker призначений для виготовлення кубиків льоду у кількості, необхідній для домашнього господарства, а, отже, вода мусить бути придатною для вживання.
- ▶ Якщо IceMaker виключений або більше не використовується потрібно спустошити бак для води.

## УВАГА

Небезпека пошкодження приладу IceMaker!

Рідини з вмістом цукру, такі як наприклад, м'які солодкі напої, фруктові соки і т.п. прилипають до насоса і цим самим призводять до повного виходу з ладу його функцій, і в результаті цього псується вся установка для виготовлення кубиків льоду.

- ▶ Заповнюйте водний резервуар лише холодною питною водою! Не використовуйте рідини, що містять цукор, наприклад, солодкі тонізуючі напої, фруктові соки тощо!

## Вказівка

Завдяки використанню фільтрованої декарбонізованої води для безвідмовного виробництва льоду забезпечується найвища харчова якість питної води.

Цієї якості води можна досягти за допомогою фільтрів для води, доступних у спеціалізованих точках продажу.

- ▶ Бак для води заповняти лише фільтрованою декарбонізованою питною водою.

Водопостачання для IceMaker досягається через резервуар з водою в охолоджувальному відділенні (див. 1 Загальні відомості).

Перед першим вводом в експлуатацію:

- ▶ слід старанно вимити ємність для води чистою водою, щоб позбутися пилу і т.п.

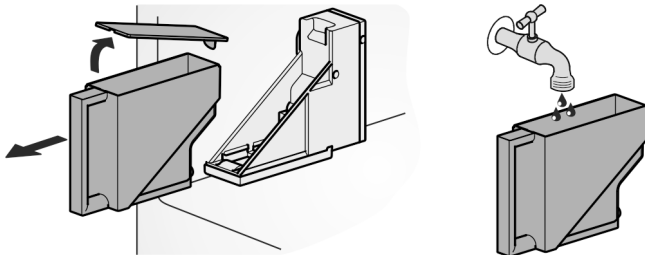


Fig. 49

- ▶ Потягніть резервуар з водою вперед.
- ▶ Зняти кришку й заповнити бак водою.
- ▶ Знову надягти кришку, встановити заповнений водою бак в тримач й всунути його назад до упору.

## Вказівка

- ▶ Водний бак потрібно встановлювати до упору в передбачене для цього кріплення (консольне кріплення) в охолоджувальній частині!

## Увімкнення IceMaker\*

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- ▶ Натисніть на символ IceMaker.
- ▶ Натиснути ON.
- ▷ IceMaker увімкнено.



## Вказівка

- ▶ IceMaker виготовляє кубики льоду лише тоді, коли ящик повністю закритий.

## Полоскання

Функція промивки для полоскання водопроводу при першому введенні в експлуатацію.

## Вказівка

Полоскання водопроводу функціонує лише тоді, якщо температура перевищує 0 °C.

- ▶ Використовувати опцію Полоскання лише при температурі вище 0 °C.

## УВАГА

Заблокований IceMaker та вихід води!

Небезпека пошкодження для IceMaker та випуску висувного ящика.

- ▶ У висувний ящик під IceMaker ставити ємності з макс. висотою 12 см.

Переконайтеся, що висувний ящик IceMaker порожній.

- ▶ У висувний ящик під IceMaker ставити ємності з макс. висотою 12 см.

- ▶ Натисніть «Меню».

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.

- ▶ Натисніть на символ IceMaker.

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи Полоскання.



- ▶ Натиснути ON.

- ▷ Водопроводи промиваються і одночасно ванночка для кубиків льоду повертає в позицію чищення і назад.

- ▶ Екран в цей час не використовується.

- Функція промивки закінчена: З'являється символ.

- ▶ Натиснути ОК.



- ▶ Дістати висувний ящик та видалити резервуар.

- ▶ Почистити висувний ящик та за необхідності видалити з нього воду, що перелилася.

## Функція відпустки IceMaker\*

Функція відпустки IceMaker призначена для коротких фаз, коли кубики льоду не повинні вироблятися, наприклад під час відпустки.

## Увімкнення функції відпустки IceMaker

Ящик IceMaker необхідно звільнити та вставити.

- ▶ Натисніть «Меню».

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.

- ▶ Натисніть на символ IceMaker.

- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи функції відпустки IceMaker.



- ▶ Натиснути ON.

- ▷ Ванночка для кубиків льоду переходить у позицію чищення. Функція IceMaker перемикається в функцію відпустки.

- ▷ В меню з'являється символ функція відпустки IceMaker.

- ▶ Вийміть висувний ящик.

- ▶ Протерти ванночку та висувний ящик м'якою серветкою та теплою водою. При необхідності можливе застосування м'якого миючого засобу. Після цього ретельно прополоскайте.

- ▶ Вставте ящик.



## Вимкнення функції відпустки IceMaker

## УВАГА

Нудота від забрудненої ванночки для льоду!

- ▶ Почистити ванночку для кубиків льоду IceMaker після довго часу вимкнення.

## УВАГА

Залишки мийного засобу в чаші для льоду і висувному ящику.

Нудота або подразнення слизової оболонки.

- ▶ Усунення залишків мийного засобу: Викиньте перші три порції кубиків льоду.

- ▶ Вийміть висувний ящик.

- ▶ Протерти ванночку та висувний ящик м'якою серветкою та теплою водою. При необхідності можливе застосування м'якого миючого засобу. Після цього ретельно прополоскайте.



- ▶ Вставте ящик.
- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- ▶ Натисніть на символ IceMaker.
- ▶ Натиснути OFF.
- ▷ Ванночка для кубиків льоду переходить у робоче положення. Функція IceMaker вмикається.
- ▷ Символ IceMaker з'являється в полі меню замість символу функція відпустки IceMaker.



## Вимкнення IceMaker\*

Якщо немає необхідності у виготовленні кубиків льоду, Ви можете вимкнути IceMaker незалежно від морозильника.

Якщо IceMaker вимкнено, його ящик можна використовувати для зберігання чи заморожування продуктів.

- ▶ Чищення IceMaker (див. 6.5 Чищення IceMaker\*).
- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- ▶ Натисніть на символ IceMaker.
- ▶ Натиснути OFF.
- ▷ IceMaker вимкнено.
- ▶ Тепер за необхідності харчові продукти можна заморожувати на висоту до 12 см у висувному ящику.



## 6 Технічне обслуговування

### 6.1 Заміна фільтра FreshAir

Фільтр FreshAir забезпечує оптимальну якість повітря. Інтервал заміни складає 12 місяців. З активованим таймером про заміну нагадає повідомлення на дисплеї. Фільтр FreshAir можна придбати у спеціалізованих фірмах.

На дисплеї відображається напис «Замінити фільтр FreshAir».

- ▶ Натисніть на символ заміни фільтра FreshAir.
- ▷ Індикація переходить на головний екран.



До проведення і підтвердження заміни фільтра повідомлення може знову відобразитися після натискання на панель «Меню» (див. 8 Повідомлення).

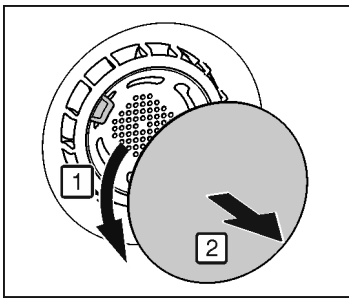


Fig. 50

- ▶ Зніміть кришку.

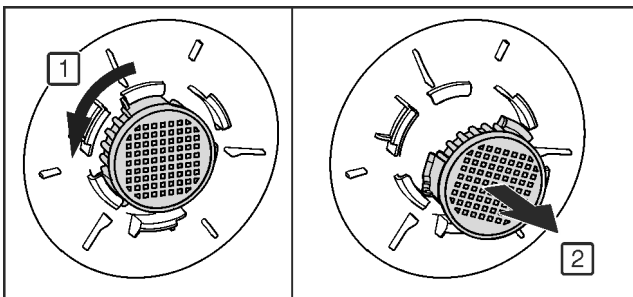


Fig. 51

- ▶ Вийміть фільтр FreshAir.
- ▶ Вставте новий фільтр у зворотній послідовності.
- ▶ Фільтр повинен зафіксуватися.

- ▶ Знов встановіть кришку.

### Підтвердження заміни фільтра

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- ▶ Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу заміни фільтра FreshAir.



- ▶ Натисніть RESET.
- ▷ Таймер скинутий. Інтервал заміни починає новий відлік.

### Деактивація таймера

Якщо новий фільтр FreshAir не встановлюється, таймер можна відключити.

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- ▶ Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- ▶ Натисніть OFF.
- ▷ Таймер деактивований.



## 6.2 Розморожування з функцією NoFrost

Система NoFrost розморожує пристрій автоматично.

### Охолоджувальне відділення

Тала вода випаровується завдяки теплу від компресора. Краплі води або навіть тонкий шар інею чи льоду на задній стінці зумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

- ▶ Регулярно прочищати отвір, щоб тала вода могла стікати. (див. 6.4 Чищення пристрою)

### Морозильник:

Волога конденсується у випарнику, періодично розморожується і випаровується.

- ▶ Пристрій не можна розморожувати вручну.

## 6.3 Чищення вентиляційної решітки

Вентиляційна решітка забезпечує бездоганне функціонування пристрою завдяки оптимальній вентиляції та душнику.

- ▶ Регулярно очищайте вентиляційну решітку за допомогою пилосмока.

- ▶ Видаляйте стійкі забруднення вологою серветкою.

З активованим таймером повідомлення на дисплеї нагадає про чищення. На дисплеї відображується символ очищення вентиляційної решітки.



- ▶ Натисніть на символ очищення вентиляційної решітки.

- ▷ Індикація переходить на головний екран.

До проведення і підтвердження чищення повідомлення може знову відобразитися після натискання на панель «Меню» (див. 8 Повідомлення).

### Підтвердження очищення вентиляційної решітки

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть на символ вентиляційної решітки.
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу очищення вентиляційної решітки.



- ▶ Натисніть RESET.
- ▷ Таймер скинутий. Інтервал очищення починає новий відлік.

### Деактивація таймера

Для вимкнення функції нагадування можна відключити таймер.

# Технічне обслуговування

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть на символ вентиляційної решітки.
- ▶ Натисніть OFF.
- ▶ Таймер деактивований.



## 6.4 Чищення пристрою

Пристрій слід регулярно чистити.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- ▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

### УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- ▶ Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- ▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- ▶ Не використовуйте хімічні розчинники.
- ▶ Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- ▶ Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- ▶ Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- ▶ Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником рН.
- ▶ Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.



- ▶ **Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси** необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
- ▶ **Лаковані бокові стінки** витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом.\*

### УВАГА

Небезпека пошкодження через засіб для догляду за виробами з нержавіючої сталі!

**Двері з нержавіючої сталі та бокові стінки з нержавіючої сталі**, оброблені високоякісним покриттям поверхні.

Засоби для догляду за виробами з нержавіючої сталі


роз'їдають поверхні.



- ▶ **Поверхні дверцят та бічні поверхні стінок із покриттям та лаковані бокові стінки й дверцята** слід витирати лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний миючий засіб. Можна також використовувати мікрофіброву серветку.

Написи на лакованій поверхні дверцят не можна обробляти їдкими та абразивними засобами. При забрудненні витирати лише м'якою ганчіркою з невеликим додаванням води або нейтрального миючого засобу.\*

- ▶ Очищення **отвору для стоку води**: Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

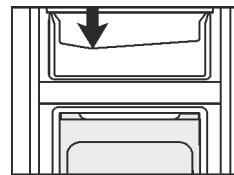

- ▶ Спорожніть **піддон для стоку води**: Дістаньте бак для води. Обережно виведіть піддон з зачеплення, направляючи його вперед, а потім дістаньте, направляючи вниз.\*

- ▶ Вручну промийте **водоприймальний піддон** теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.\*


- ▶ **Резервуар для води та кришку** можна мити у посудомийній машині з температурою до 60°.\*

- ▶ Більшість **деталей оснащення** можна розібрати для очищення: див. відповідну главу.

- ▶ **Висувні ящики** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.

- ▶ **Решту деталей оснащення** можна мити з допомогою машини для миття посуду.

- ▶ Очищайте **телескопічні рейки** вологою ганчіркою. Мاستило на направляючих слугує для змащування – не видаляйте його.\*

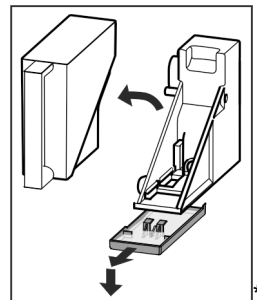

### Вказівка

- ▶ Почистити бак для води при невикористанні більш ніж 24 г.\*

### Після очищення:

- ▶ висушіть пристрій та деталі оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
- ▶ Увімкніть функцію SuperFrost (див. 5.5.5 SuperFrost). Температура достатньо низька:
- ▶ знову закладіть продукти.

## 6.5 Чищення IceMaker\*

Ящик IceMaker необхідно звільнити та вставити. Необхідно вимкнути функцію IceMaker.

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- ▶ Натисніть на символ IceMaker.
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу позиція чищення.



- ▶ Натиснути ON.
- ▶ Ванночка для кубиків льоду переходить у позицію чищення. Під час цього екраном не можна керувати.
- ▶ З'являється OFF: Поворот закінчено і IceMaker вимикається для чищення.
- ▶ Вийміть висувний ящик.
- ▶ Протерти ванночку та висувний ящик м'якою серветкою та теплою водою. При необхідності можливе застосування м'якого миючого засобу. Після цього ретельно прополоскайте.
- ▶ Вставте ящик.
- ▶ Натиснути OFF.
- ▶ Ванночка для кубиків льоду переходить у робоче положення.



## УВАГА

Залишки мийного засобу в чаші для льоду і висувному ящику.

Нудота або подразнення слизової оболонки.

► Усунення залишків мийного засобу: Викиньте перші три порції кубиків льоду.

► Залишити IceMaker увімкнутим.

-або-

► Вимкнути IceMaker (див. 5 Обслуговування)

## 6.6 Сервісна служба

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 7 Неполадки). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки. Адресу отримайте в каталозі служб підтримки, що входить до комплексу поставки.\*



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!

Травми.

► Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостають описані (див. 6 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

► Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованою подібним чином особи.

► В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

**Виклик назви пристрою (модель та індекс), сервісного номера (сервіс) і серійного номера (сер. №) та розширених функцій на дисплеї:**

► Натисніть «Меню».

► Натискайте навігаційні стрілки до появи символу з інформацією про пристрій.

► Натисніть на символ з інформацією про пристрій.

▷ Відображується інформація про пристрій.

► Занотувати інформацію про пристрій.

► Для повернення на головний екран натисніть символ «Назад».



► Щоб перейти в клієнтське меню, натискати доти, доки не з'явиться символ замка.



► Через введення цифрового коду **151** можна вибрати клієнтське меню.

### Клієнтське меню

В клієнтському меню можна викликати наступні функції:

- **Самодіагностика**

Пристрій проводить самодіагностику і перевіряє всі електричні компоненти.

- **RESET**

Пристрій скидається до заводських налаштувань.

- **Ручне розморожування**

Ручне розморожування запускається.

- **Час підведення води**

В пристроях з генератором льоду ця функція активна. Через час підведення води визначається розмір кубиків льоду.\*

► Закрийте дверцята.

► Зверніться в службу підтримки та повідомте необхідну інформацію про пристрій.

▷ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.

► Виконуйте подальші вказівки служби підтримки.

**Інформацію про пристрій можна також знайти на заводській табличці:**

Заводська табличка знаходиться всередині пристрою ліворуч.

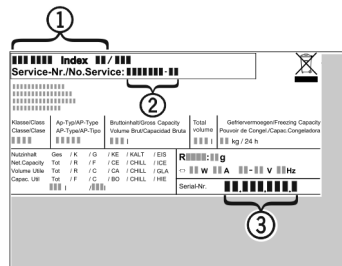


Fig. 52 \*

(1) Назва пристрою

(2) Сервісний номер

(3) Серійний номер

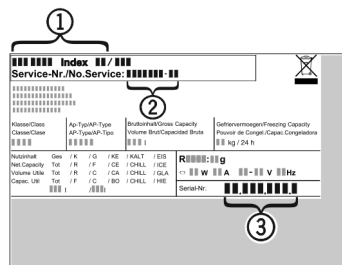


Fig. 53 \*

(1) Назва пристрою

(2) Сервісний номер

(3) Серійний номер

### Ліцензійні угоди:

Ліцензії, що застосовуються, можна переглянути під символом ©.

► Натиснути ©.

## 6.7 Клас енергоефективності освітлення\*

Освітлення	
Клас енергоефективності <sup>1</sup>	Джерело світла
Цей продукт має джерело світла класу енергоефективності G	Світлодіод

*1 Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.*

## 7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

**Пристрій не працює.**

→ Пристрій не увімкнено.

► Ввімкніть пристрій.

# Неполадки

- Штекер вставлений неправильно.
- ▶ Перевірте штекер.
- Запобіжник на розетці несправний.
- ▶ Перевірте запобіжник.
- Штекер пристрою вставлений неправильно.
- ▶ Перевірте штекер пристрою.

## Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
- ▶ Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.
- SuperFrost ввімкнено.
- ▶ Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормально.
- SuperCool увімкнено.
- ▶ Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормально.

## Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання\* можуть призводити до появи різних шумів.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

## булькотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

## тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

## Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При увімкненому режимі SuperFrost, закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.
- При увімкненому режимі Режим SuperCool, закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.
- Надто висока зовнішня температура.
- ▶ Рішення: (див. 1.2 Область застосування пристрою)

## тихе гудіння

- Звук виникає через переміщення повітряних мас при роботі вентилятора.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

## Вібраційні шуми

- Пристрій встановлено ненадійно. Тому робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
- ▶ Вирівняйте пристрій за допомогою ніжок.
- ▶ Спробуйте розставити пляшки й інший посуд подалі одне від одного.

## Гудіння насоса резервуара для води.\*

- Про те, що з водного бака виходить вода, свідчить короткочасний гудок насоса.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

## На дисплеї відображається напис DEMO. Додатково йде відлік часу.

- Активовано демонстраційний режим.
- ▶ Натиснути OFF.

## У правому верхньому куті дисплея відображається напис DEMO.

- Активовано демонстраційний режим.

- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Під'єднайте штекер знову.
- ▷ На дисплеї відображається напис DEMO. Додатково йде відлік часу.
- ▶ Натиснути OFF.

## Зовнішня поверхня пристрою гаряча\*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
- ▶ Це нормально.

## Функція IceMaker не вмикається.\*

- Пристрій, а разом з ним і функція IceMaker не підключені.
- ▶ Підключення пристрою (див. 4 Початок експлуатації).

## В IceMaker не виготовляються кубики з льоду.\*

- IceMaker не ввімкнено.
- ▶ Ввімкніть IceMaker.
- Висувний контейнер IceMaker неповністю закритий.
- ▶ Необхідно правильно вставити контейнер.
- Резервуар з водою вставлений неправильно.
- ▶ Вставте резервуар з водою.
- Недостатньо води в резервуарі.
- ▶ Заповніть резервуар з водою.

## Функції у підменю IceMaker не запускаються.\*

- Чаша для кубиків льоду не повертається.
- ▶ Спробувати ще раз через 1 хвилину.

## Температура недостатньо низька.

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
- ▶ Закрийте дверцята пристрою.
- Недостатній притік і відтік повітря.
- ▶ Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Надто висока зовнішня температура.
- ▶ Рішення: (див. 1.2 Область застосування пристрою).
- Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.
- ▶ Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 6 Технічне обслуговування).
- Було завантажено велику кількість свіжих продуктів без режиму швидкого заморожування SuperFrost.
- ▶ Рішення: (див. 5.5.5 SuperFrost)
- Температуру встановлено неправильно.
- ▶ Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- ▶ Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.

## Не працює внутрішнє освітлення.

- Пристрій не увімкнено.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- Дверцята залишались відкритими більше 15 хвилин.
- ▶ Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.
- Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка:



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом! Під покриттям знаходяться частини, які під напругою.
- ▶ Заміна чи ремонтні роботи радіатора з ндикатором світла проводиться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!  
Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Якщо кришка пошкоджена:

- ▶ Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може призвести до порушення зору.

## Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.

- Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування) :

## Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.

- Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.
- ▶ Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

## 8 Повідомлення

Повідомлення про помилки та нагадування супроводжуються звуковим сигналом і повідомленням на дисплеї. Звуковий сигнал для повідомлень про помилки посилюється та стає гучнішим. Тільки після підтвердження повідомлення він зникає. За наявності декількох повідомлень спочатку відображуються повідомлення з найвищим пріоритетом. Кожне повідомлення необхідно підтверджувати окремо.

Доки повідомлення активне або помилку не усунено, повідомлення залишається на панелі «Меню».

### Вказівка

Подробиці щодо повідомлення можуть знову відображатися на панелі «Меню».

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натисніть на символ повідомлень.
- ▶ Після натиснення на повідомлення індикація переходить до наступного. Після останнього активного повідомлення індикація переходить на головну сторінку.

### Сигнал попередження про незачинені дверцята

Якщо дверцята залишаються відкритими довше 60 секунд, вмикається звукове попередження. На індикації з'являється символ сигналу попередження про незачинені дверцята. Звукове попередження вимикається автоматично, коли дверцята зачиняються.

Сигнал попередження можна увімкнути без звуку, якщо дверцята залишаються відчиненими. Вимкнути сигнал можна у будь-який момент, поки дверцята відчинено.

- ▶ Натисніть на символ сигналу попередження про незачинені дверцята.
- ▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята вимикається.
- ▷ Індикація переходить на головну сторінку.
- ▶ Закрийте дверцята.

### Сигнал попередження про підвищення температури

Якщо температура недостатньо низька, лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ сигналу попередження про підвищення температури.

Протягом останніх годин чи днів температура піднялась надто високо. Після усунення несправності пристрій продовжує працювати на рівні останнього встановленого значення температури.

Можливі причини надто високої температури:

- до холодильника покладено свіжі продукти високої температури;
- під час перекладання чи виймання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря;
- довгий час була відсутня подача електроенергії;
- пристрій несправний.

- ▶ Відкрийте дверцята.
- ▶ Натисніть на символ сигналу попередження про підвищення температури.
- ▷ Звукове попередження вимикається. На індикації відображається найвища температура, яка була досягнута під час несправності.
- ▶ Натисніть на дисплей або зачекайте 30 секунд.
- ▷ Індикація переходить на головну сторінку. На відповідній температурній панелі з'являються стрілки та символ сигналу попередження про підвищення температури . Додатково на панелі «Меню» відображується символ повідомлень .
- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
- ▶ Закрийте дверцята.
- ▷ Після досягнення заданої температури символи зникають.

Якщо аварійний стан залишається або температура не налаштовується знову автоматично:

(див. 7 Неполадки) .

### Зникнення напруги в мережі

Лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ зникнення напруги в мережі.

Через виникнення перебоїв з подачею електроенергії протягом останніх годин чи днів температура піднялась надто високо. Після відновлення подачі електроенергії пристрій продовжує працювати на рівні останнього встановленого значення температури. Активовані нагадування зберігаються.

- ▶ Відкрийте дверцята.
- ▶ Натисніть на символ зникнення напруги в мережі.
- ▷ Звукове попередження вимикається. На індикації відображається найвища температура в морозильнику, яка була досягнута під час зникнення напруги в мережі.
- ▶ Натисніть на дисплей або зачекайте 30 секунд.
- ▷ Індикація переходить на головну сторінку. На відповідній температурній панелі з'являються стрілки та символ сигналу попередження про підвищення температури . Додатково на панелі «Меню» відображується символ повідомлень .
- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
- ▶ Закрийте дверцята.
- ▷ Після досягнення заданої температури символи зникають.

### Помилки пристрою

Лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ помилки пристрою з відповідним кодом помилки.

В компоненті пристрою виявлено помилку.

- ▶ Відкрийте дверцята.
- ▶ Занотуйте код помилки.
- ▶ Натисніть на символ помилки пристрою.
- ▷ Звукове попередження вимикається. Індикація переходить на головну сторінку.
- ▶ Закрийте дверцята.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування) .

## Завершення експлуатації

Якщо несправність пов'язана з певною температурною зоною, на температурній панелі зони замість температури відображується символ помилки пристрою.

### Заповніть резервуар з водою\*

Лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ Заповніть резервуар з водою.



Недостатньо води в резервуарі.

- ▶ Заповніть резервуар з водою.
- ▶ У разі заповнення резервуара водою та активування повідомлення перевірте, чи не є поплавцеві затисненими.
- ▶ Якщо треба, злийте воду і посувайте поплавець тонким предметом, наприклад ватною паличкою.
- ▶ В разі заповненого резервуара з водою та повторення повідомлення зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування).

### Інші повідомлення



Заміна фільтра FreshAir (див. 6 Технічне обслуговування)



Очищення вентиляційної решітки (див. 6 Технічне обслуговування)



Висувний ящик IceMaker відкритий, закрити висувний ящик\*

## 9 Завершення експлуатації

### 9.1 Вимкання пристрою

#### Вказівка

Якщо пристрій або морозильник чи охолоджувальне відділення не можна вимкнути, це означає, що активована функція захисту від дітей.

- ▶ Вимкнути функцію захисту від дітей (див. 5.2.2 Вимкнення захисту від дітей).

#### 9.1.1 Вимкання пристрою за допомогою меню

Пристрій повністю вимикається. Дисплей стає чорним.

- ▶ Натисніть «Меню».
- ▶ Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму очікування.
- ▶ Натисніть ОК.
- ▷ На дисплеї з'являється, блимаючи, символ режиму очікування. Весь пристрій вимкнений.
- ▷ Через 10 хвилин символ режиму очікування зникає.



#### 9.1.2 Вимкання пристрою через панель «Морозильник»

Під час вимкнення морозильника автоматично вимикається охолоджувальне відділення! Дисплей залишається увімкненим.

- ▶ Натисніть на панель «Морозильник».
- ▶ Натисніть плюс.
- ▷ Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.
- ▶ Натисніть ОК.
- ▷ На всіх температурних панелях відображується символ режиму очікування.
- ▷ Морозильник і охолоджувальне відділення вимкнені.

### 9.1.3 Вимкнення охолоджувального відділення

Охолоджувальне відділення у випадку необхідності можна вимкнути окремо.



#### ОБЕРЕЖНО

Небезпека отруєння.

Через відсутність охолодження резервуара з водою вода в резервуарі з водою псується.

- ▶ Вимкнути IceMaker (див. 5 Обслуговування).

- ▶ Натисніть на панель «Охолоджувальне відділення».
- ▶ Натисніть плюс.
- ▷ Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.
- ▶ Натисніть ОК.
- ▷ На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується символ режиму очікування.
- ▷ Охолоджувальне відділення вимкнене.

## 9.2 Виведення з експлуатації

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Встановіть функцію IceMaker в позицію очищення (див. 6 Технічне обслуговування).\*
- ▶ Вимкніть пристрій (див. 9 Завершення експлуатації).
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ У разі необхідності вийміть штекер пристрою: витягніть та одночасно перемістіть зліва праворуч.
- ▶ Помийте пристрій (див. 6.4 Чищення пристрою).
- ▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.



## 10 Утилізація

### 10.1 Підготовка пристрою до утилізації



Компанія Liebherr встановлює у деякі пристрої елементи живлення. Згідно з вимогами законодавства, з міркувань захисту довкілля на території ЄС кінцеві користувачі зобов'язані виймати такі елементи з відпрацьованих пристроїв. Якщо ваш пристрій містить елементи живлення, на пристрої розміщена відповідна вказівка.

**Лампи** Якщо лампи можна вийняти самостійно, не пошкодивши їх, такі лампи перед утилізацією теж слід вийняти.

- ▶ Виведення пристрою з експлуатації. (див. 9.2 Виведення з експлуатації)
- ▶ Пристрій з елементами живлення: вийміть елементи живлення. Опис див. у розділі "Технічне обслуговування".
- ▶ Якщо можливо: вийняти лампи, не пошкодивши їх.

## 10.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб



Пристрій містить цінні матеріали, тому його слід утилізувати окремо від несортованого домашнього сміття.



Елементи живлення слід утилізувати окремо від відпрацьованого пристрою. Для цього елементи живлення можна безкоштовно здати в торгове представництво або в пункт вторинної переробки / збирання вторинної сировини.

Лампи

Зняті лампи слід утилізувати через відповідні системи збирання.

Для Німеччини:\*

На місцевих пунктах вторинної переробки і пунктах збору вторинної сировини пристрій можна безкоштовно утилізувати через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площі > 400 м<sup>2</sup> торгове представництво також безкоштовно приймає відпрацьований пристрій.\*



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосований холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

► Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

► Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.

► Елементи живлення, лампи та пристрій слід утилізувати з дотриманням наведених вище вказівок.



**Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH**

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)