


Оригінальна інструкція з експлуатації

Холодильник для напоїв

Перед введенням в експлуатацію прочитайте інструкцію з експлуатації

сторінка 66

UK

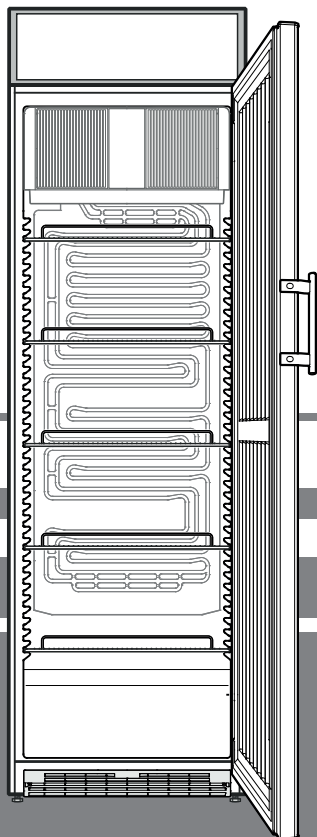

FKDv 4211




7085 794-01

LIEBHERR

Зміст

Градація попереджень.....	66
База даних EPREL.....	66
Вказівки з техніки безпеки та попередження.....	66
Символи на приладі	67
Використання за призначенням	67
Передбачуване неправильне застосування.....	67
Декларація про відповідність.....	67
Акустична емісія приладу.....	67
Кліматичний клас	68
Опис приладу.....	68
Установка.....	68
Розміри приладу.....	69
Електричне під'єднання.....	69
Увімкнення і вимкнення приладу.....	69
Регулювання температури.....	69
Охолодження.....	69
Замок з секретом.....	69
Внутрішнє освітлення	70
Підсвічування дисплея.....	70
Розморожування.....	70
Очищення.....	70
Несправності	70
Виведення приладу з експлуатації.....	70
Вказівки з утилізації	70
Додаткова інформація:	71
Перенавішування дверей	71

Градація попереджень


 НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередню небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
 ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до легких або середніх тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
Увага	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до матеріальної шкоди, якщо її не попередити.
Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

База даних EPREL

З 1 травня 2021 року інформація про маркування щодо енергоспоживання і вимог екологічної конструкції буде знаходитись у Європейській базі даних продуктів (EPREL). База даних продуктів доступна за наступним посиланням: <https://eprel.ec.europa.eu/>. У ній від Вас попросять ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі вказаний на заводській табличці.

Вказівки з техніки безпеки та попередження

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або в корпусі для монтажу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої чи інші засоби, які були рекомендовані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошкоджуйте контур холодоагенту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте у відділі охолодження електричні прилади, які не відповідають рекомендованому виробником типу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення під час установки приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не можна розміщувати і експлуатувати мережеві розгалужувачі та інші електроприлади (напр., трансформатори для галогенних ламп) у задній частині приладів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** небезпека травмування через удар електричним струмом! Під кришкою знаходяться струмопровідні деталі. Внутрішнє світлодіодне освітлення дозволяється замінювати або ремонтувати лише службі сервісу або спеціально навчених фахівців.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** небезпека травмування через світлодіодну лампу. Сила світла світлодіодів відповідає лазерному пристрою класу RG 2. Якщо бленда дефектна: забороняється дивитися безпосередньо на джерело світла крізь оптичні лінзи. Так можна травмувати очі.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад повинен бути закріплений згідно з інструкцією з експлуатації (інструкцією з монтажу), щоб запобігти небезпекам, що виникають через недостатню стійкість.
- Діти від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або без достатнього досвіду і знань можуть користуватися приладом тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з приладом. Дітям забороняється виконувати очищення й технічне обслуговування, якщо вони перебувають без нагляду. Дітям від 3 до 8 років не дозволяється завантажувати і розвантажувати холодильник/морозильну камеру.

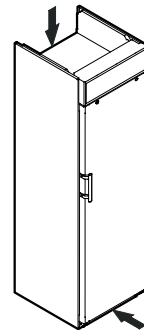

- Не зберігайте у приладі вибухонебезпечні матеріали, напр., аерозольні упаковки з горючими газами.
- Щоб запобігти небезпеці травмування і пошкодження матеріальних цінностей, прилад повинні встановлювати 2 людини.
- Після розпакування перевірте прилад на наявність пошкоджень. У разі наявності пошкоджень зверніться до постачальника. Не підключайте прилад до мережі живлення.
- Уникайте тривалого контакту з холодних поверхонь (напр., охолодженими/замороженими продуктами) зі шкірою. За потреби вживайте запобіжних заходів (напр., використовуйте рукавички).
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати лише силами служби сервісу або спеціально навчених фахівців. Те саме стосується і заміни шнура живлення.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати, лише коли штепсель вийнятий і знаходиться на видному місці.
- Прилад дозволяється монтувати, підключати й утилізувати лише згідно з інструкцією з експлуатації.
- У разі несправності витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник.
- Шнур живлення можна від'єднувати від мережі, лише витягаючи штепсель з розетки. Не тягніть за шнур.
- Прослідкуйте за тим, щоб прострочені харчові продукти не споживались. Утилізуйте прострочені харчові продукти згідно з приписами.
- Внутрішнє світлодіодне освітлення не можна використовувати для освітлення приміщення. Внутрішнє світлодіодне освітлення в приладі призначене виключно для освітлення внутрішнього простору приладу.
- У середині приладу не можна користуватися відкритим вогнем або джерелом запалення.
- Зберігайте алкогольні напої та інші контейнери, що містять алкоголь, лише у щільно закритому вигляді.

Символи на приладі

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується оливи у компресорі і вказує на наступну небезпеку: проковтування і потрапляння у дихальні шляхи може бути смертельним. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Під час нормальної експлуатації небезпеки не існує.
	Попередження про вогнебезпечні матеріали.
	Ця або подібна наклейка може знаходитися на задній частині приладу. Вона стосується запінених панелей у дверях і/або в корпусі. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Не знімайте наклейку.

Використання за призначенням

Цей професійний холодильник придатний для зберігання, презентації і продажу охолоджених, упакованих харчових продуктів і напоїв. Його можна використовувати для виставлення упакованих харчових продуктів і напоїв у промислових умовах і у роздрібній торгівлі. Він придатний для виймання охолоджених продуктів клієнтами.

Прилад розроблений для використання в закритих приміщеннях. Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне застосування

Не використовуйте прилад для наступних застосувань:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або подібних речовин і продуктів, на які розповсюджується Директива для медичної продукції 2007/47/ЄС.
- Застосування у вибухонебезпечних зонах.
- Застосування на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Неправильне використання приладу може призвести до пошкодження виробу або зіпсування продуктів, що зберігаються.

Декларація про відповідність

Контур холодоагенту перевірений на герметичність. Прилад відповідає застосовним нормам техніки безпеки та Директивам ЄС 2006/42/ЄС, 2014/30/ЄС, 2009/125/ЄС і 2011/65/ЄС.


Акустична емісія приладу

Рівень шумів, що виникають під час роботи приладу, не перевищує 70 dB (A) (відн. звукова потужність 1 пВт).

Кліматичний клас

Кліматичний клас [X] вказує, за яких умов навколишнього середовища прилад можна безпечно експлуатувати.

Кліматичний клас [Y] або температурний клас [Z] визначають макс. граничні умови для безвідмовної роботи приладу.

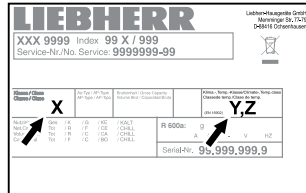

Кліматичний клас зазначений на заводській таблиці.

[X] Кліматичний клас	макс. кімнатна температура	макс. відн. вологість повітря
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %


Мінімальна допустима кімнатна температура у місці установки складає 10 °C.

[Y] Кліматичний клас	Температура [°C]	Відносна вологість повітря [%]
CC1	25,0	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Рекомендоване налаштування температури:

[Z] Температурний клас	Налаштування температури [°C]
K1	3,5
K2	2,5
K3	-1,0
K4	+5,0

Опис приладу

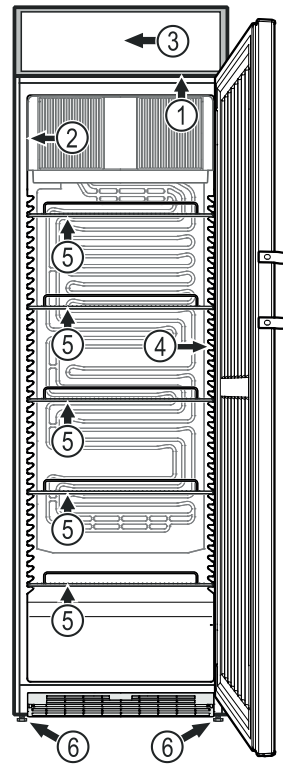

- (1) Регулятор температури
- (2) Заводська табличка
- (3) Підсвічування дисплея (світлодіодна рейка)
- (4) Внутрішнє освітлення (світлодіодна рейка)
- (5) ґратчасті полиці
- (6) Ніжки


Увага

Максимальне завантаження кожної полиці складає 45 кг.

Установка

- Уникайте встановлення приладу в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Підлога на місці установки має бути рівною і плоскою. Нерівності слід компенсувати вирівнюванням ніжок.
- Відстань між верхнім краєм приладу і стелею приміщення повинна складати не менше ніж 20 см.
- Чим більше холодоагенту міститься в пристрої, тим ільшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодоагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрою.
- Прилад слід завжди встановлювати прямо біля стіни.

Розміри приладу Зніміть транспортувальне кріплення.

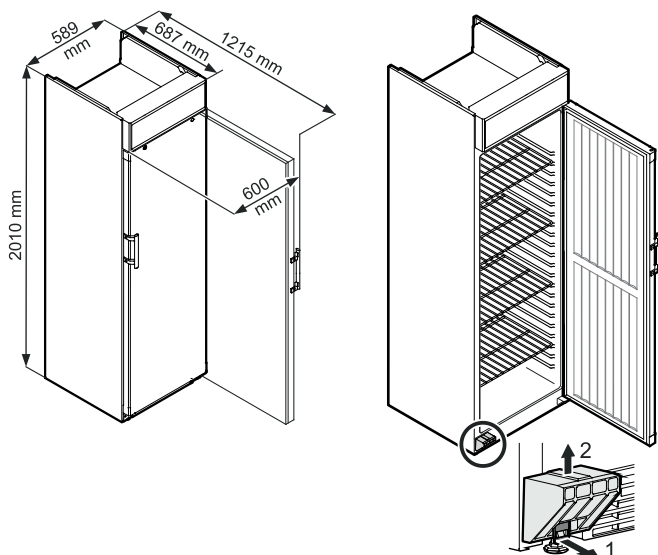

Електричне під'єднання

Підключайте прилад лише до мережі **перемінного струму**.


Допустимі значення напруги та частоти зазначені на заводській табличці. Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Розетка повинна бути заземлена належним чином та оснащена електричним запобіжником. Значення струму спрацювання запобіжника повинно знаходитися в діапазоні від 10 А до 16 А.

Розетка не повинна знаходитися за приладом, вона повинна бути легкодоступною.

Не підключайте прилад через подовжувач або трійник.

Не застосовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний або енергозберігаючий штекер. Можливе пошкодження електричних компонентів!

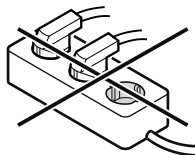


Увімкнення і вимкнення приладу

Увімкнення

Встроміть штепсель - прилад увімкнений.

Вказівка

Холодильний агрегат може увімкнутися після встромляння штепселя із затримкою до 8 хвилин. Це потрібно для захисту електронної системи управління.

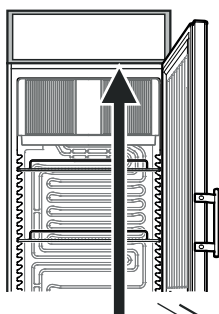


Вимкнення

Витягніть штепсель з розетки або встановіть регулятор температури в положення **0**.


Вказівка

Коли регулятор температури знаходиться в положенні 0, холодильна система не працює, але прилад не є повністю відключеним від мережі.

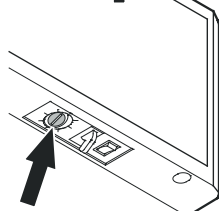

Регулювання температури

Налаштуйте температуру в приладі за допомогою регулятора.

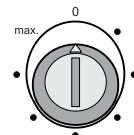

В положенні **max.** досягається мінімальна температура всередині приладу.

За потреби встановіть регулятор у положення від **0** до **max.**

Вказівка


У найтеплішій зоні всередині приладу температура може бути вищою ніж налаштована температура.

Якщо двері відкриті протягом тривалого часу, це може призвести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.

Охолодження

Полиці можна переставляти у залежності від висоти пляшок або упаковок.

Не закривайте вентиляційні щілини вентилятора циркуляційного повітря всередині приладу!

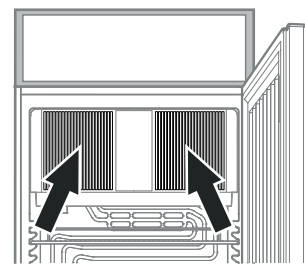


Увага

Зберігайте сире м'ясо або рибу у чистих, закритих посудинах на нижній полиці холодильної/морозильної камери, щоб вони не торкались інших харчових продуктів і рідина не могла потрапити на інші харчові продукти.

Недотримання цих вказівок може призвести до псування харчових продуктів.

Замок з секретом

Замок у дверях приладу обладнаний секретом.

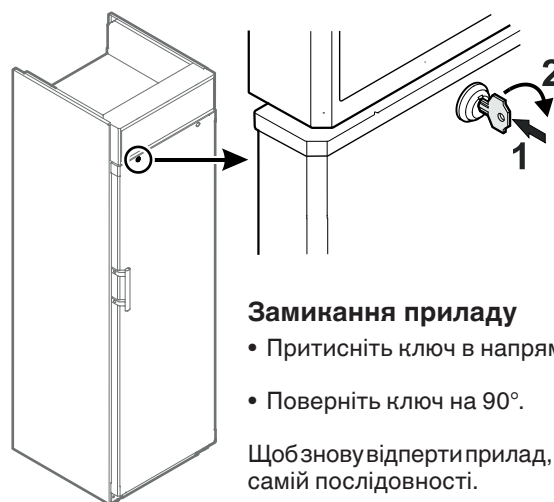


Замикання приладу

- Притисніть ключ в напрямку **1**.
- Поверніть ключ на **90°**.

Щоб знову відперти прилад, дійте у такий самій послідовності.

Внутрішнє освітлення Підсвічування дисплея

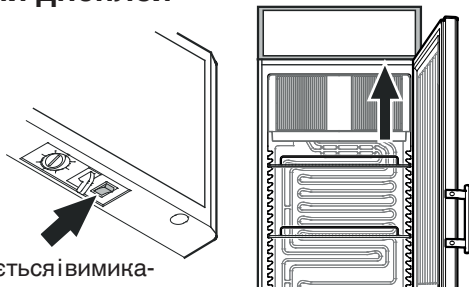

Освітлення вмикається і вимикається натисканням на вимикач.

Розморожування

Холодильна камера розморожується автоматично.

Якщо термостат налаштований на занадто низьку температуру, задня стінка всередині приладу може обледеніти. У такому разі прилад потрібно розморозити вручну.

• Витягніть штепсель з розетки!

- Вийміть харчові продукти з приладу і зберігайте їх у прохолодному місці.
- Під час процесу розморожування залиште двері приладу відкритими. Залишки талої води треба вимокати тканиною і витерти прилад зсередини.

Очищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед очищенням слід обов'язково вимкнути електроживлення приладу. Витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник!

Поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами і звичайними дренажними системами, необхідно регулярно очищувати!

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження компонентів приладу і травмування гарячою парою.

Не очищуйте прилад за допомогою пароочищувачів!


- Внутрішні поверхні, деталі обладнання і зовнішні стінки слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу. У жодному випадку не можна застосовувати чистильні засоби, що містять пісок або кислоти, або хімічні розчинники.
- Стежте за тим, щоб вода для миття не потрапляла на електричні деталі і на вентиляційні ґрати.
- Миті поверхні треба добре просушити шматком сухої тканини.
- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрої) слід раз на рік мити або пилососити.
- Не можна пошкоджувати або знімати фірмову табличку на внутрішній стороні приладу - вона важлива для виконання сервісних робіт.

Несправності

Ви можете самі усунути наступні несправності, перевіривши їх можливі причини.

- **Прилад не працює.** Перевірте
 - чи увімкнений прилад,
 - чи правильно вставлен штепсель в розетку,
 - чи в порядку запобіжник розетки.
- **Температура недостатньо низька.** Перевірте
 - настройку відповідно до розділу "Регулювання температури", чи правильно встановлена температура?
 - Чи показує окремо поміщений в прилад термометр потрібну температуру.
 - Чи в порядку витяжна вентиляція?
 - Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу джерело тепла?

Якщо жодна з перерахованих причин не має місця і Ви самі не в змозі усунути несправність, зверніться в найближчу службу сервісу. Повідомте тип (1), номер сервісу (2) і номер приладу (3), вказані на заводській табличці.

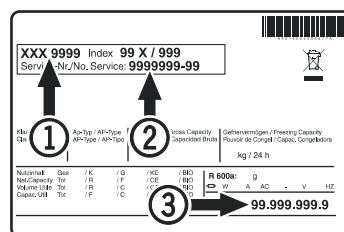

Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Виведення приладу з експлуатації

Якщо прилад тривалий час стоїть пустий, його потрібно вимкнути, розморозити, очистити і висушити, а двері тримати відкритими для попередження утворення плісняви.

Допустимий діапазон кімнатної температури для зберігання приладу після виведення його із експлуатації повинен знаходитися в межах від -10 °C до +50 °C.

Зберігання приладу поза зазначеним температурним діапазоном може призвести до пошкодження приладу та збоїв у роботі.

Вказівки з утилізації

Прилад містить цінні матеріали і повинен здаватися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих приладів повинна здійснюватися відповідно до чинних в конкретній місцевості приписів і законів.



Стежте за тим, щоб привезенні відпрацьованого приладу не був пошкоджений контур охолодження.

Цей прилад містить горючі гази у контурі охолодження і в ізоляційній піні.

Інформацію про належну утилізацію надає адміністрація міста/громади або підприємство з утилізації.

Додаткова інформація:

- У разі правильної температури харчові продукти довше залишаються свіжими. Це дозволяє попередити надмірне викидання харчових продуктів.
- Якщо не чистити спіраль конденсатора щорічно, це призведе до значного зниження ефективності приладу.
- Період, під час якого будуть у наявності запасні частини, необхідні для ремонту холодильника з можливістю безпосереднього продажу виробником споживачу, складає 10 років.
- Мінімальна тривалість гарантії, яку пропонує виробник, імпортер або уповноважена особа на холодильник з можливістю безпосереднього продажу виробником споживачу, складає 2 роки.

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей продукт має джерело світла класу енергоефективності G	Світлодіод
¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.	


Перенавішування дверей

Перенавішування дверей повинно виконуватися лише силами спеціально навчених фахівців.


Для перенавішування потрібні дві особи.

Увага


Двері повинні підтримувати ще одна особа.

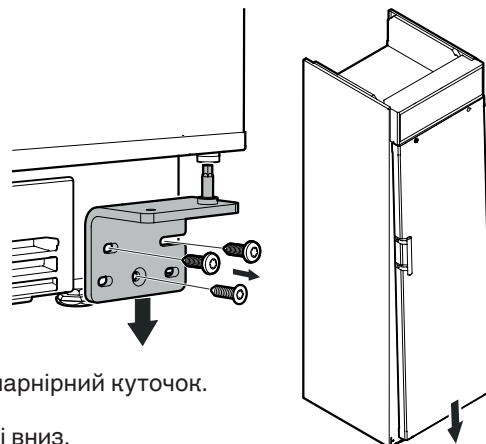


1. Відкрутіть шарнірний куточок.
Зніміть двері вниз.

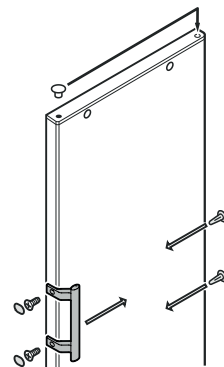


2. Ручку і пробки встановіть на протилежному боці.

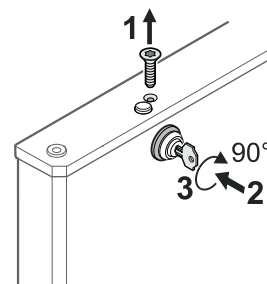

3. Викрутіть гвинт. (1).
Притисніть ключ всередину (2).
Поверніть ключ на 90° (3).

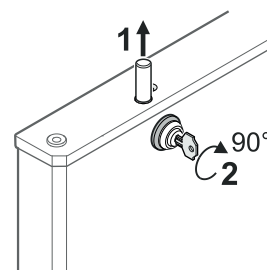


4. Вийміть штифт (1).
Поверніть замок (2).

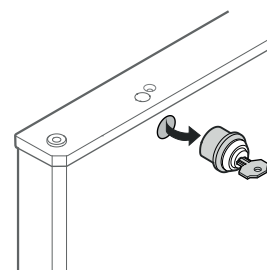


5. Вийміть замок.


- 6.**
Переставте кришки на інший бік.

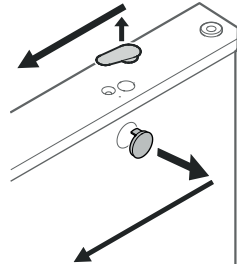


- 7.**
Притисніть ключ всередину.
Поверніть ключ на 90°.

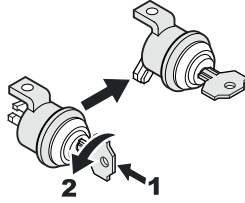


- 8.**
Зніміть закриваючий гачок, переверніть і монтуйте його на місце.

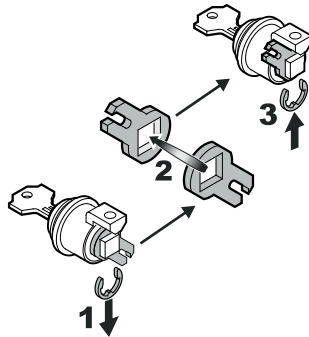


- 9.**
Устроміть замок.

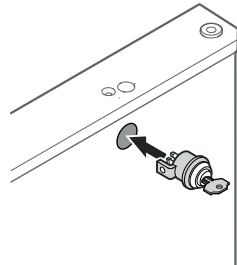


- 10.**
Поверніть замок (1).
Вставте палець (2).

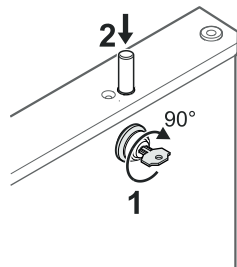


- 11.**
Притисніть ключ всередину (1).
Поверніть ключ на 90° (2).
Вкрутіть гвинт (3).

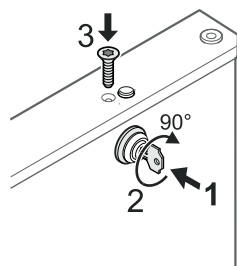


- 12.**
Переставте шарнірний штифт на інший бік.

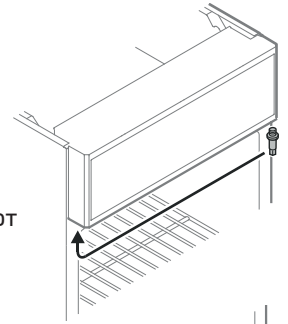


- 13.**
Переставте захисну кришку на інший бік.

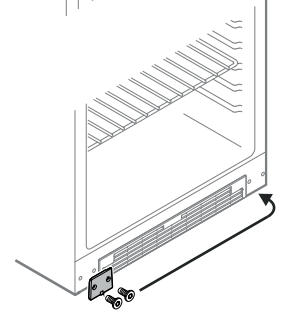

- 14.**
Пересадити штифт на шарнірному куточку.

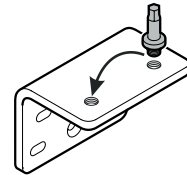

- 15.**
Знову повісьте двері на шарнірний штифт і закрийте.

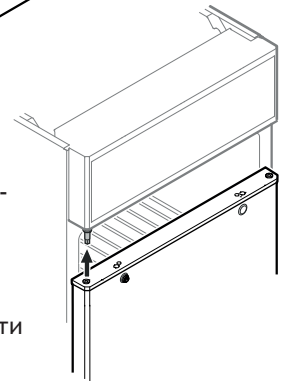

Увага

Двері повинна підтримувати іще одна особа.

- 16.**
Вставити шарнірний куточок в нижню опору дверей і прикрити його.



Якщо двері стоять під нахилом, необхідно підрегулювати кут нахилу.

- 17.**
Ослабте гвинти і пересуньте шарнірний куточок праворуч або ліворуч. Затягніть гвинти.





Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Germany

home.liebherr.com
