


Оригінальна інструкція з експлуатації

Морозильна камера

Перед введенням в експлуатацію прочитайте інструкцію з експлуатації

сторінка 82

UK

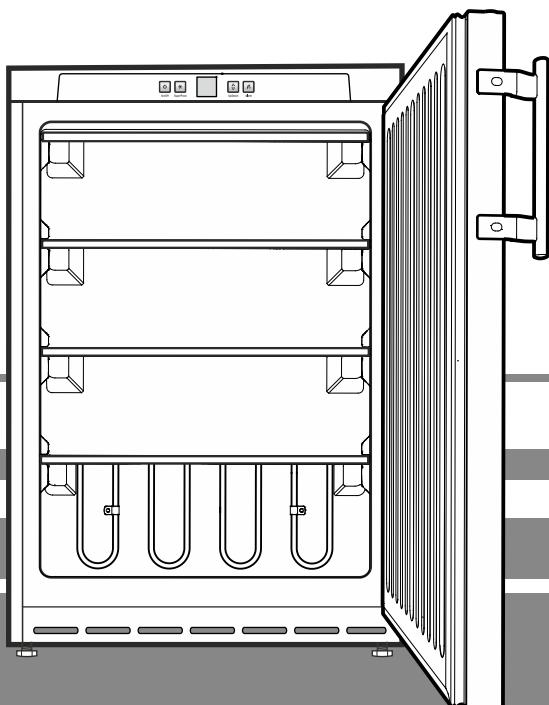

GGU 1400
GGUest 1405

7083 194-00

LIEBHERR


Зміст

Градація попереджень.....	82
Вказівки з техніки безпеки та попередження.....	82
Символи на приладі	83
Використання за призначенням	83
Передбачуване неправильне застосування.....	83
Декларація про відповідність.....	83
Акустична емісія приладу.....	83
Кліматичний клас	83
Опис приладу.....	84
Установка.....	84
Вирівнювання приладу	84
Монтажні розміри (мм).....	84
Замок з секретом	84
Електричне під'єднання.....	85
Елементи для обслуговування і контролю	85
Увімкнення і вимкнення приладу.....	85
Регулювання температури	85
Сигналізація відкритих дверей.....	85
Температурна сигналізація	85
Режим настройки	86
Зберігання.....	86
SuperFrost (супер-мороз)	86
Розморожування	87
Очищення.....	87
Несправності	87
Виведення приладу з експлуатації.....	87
Вказівки з утилізації	87
Перенавішування дверей	88

Градація попереджень

⚠ НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередню небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
⚠ ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до легкихабо середніх тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
Увага	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до матеріальної шкоди, якщо її не попередити.
Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

Вказівки з техніки безпеки та попередження

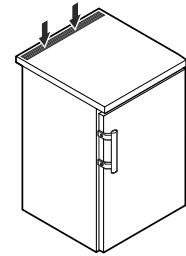

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або в корпусі для монтажу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої чи інші засоби, які були рекомендовані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошкоджуйте контур холодаагенту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте у відділі охолодження електричні прилади, які не відповідають рекомендованому виробником типу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення під час установки приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не можна розміщувати і експлуатувати мережеві розгалужувачі та інші електроприлади (напр., трансформатори для галогенних ламп) у задній частині приладів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад повинен бути закріплений згідно з інструкцією з експлуатації (інструкцією з монтажу), щоб запобігти небезпекам, що виникають через недостатню стійкість.
- Діти від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або без достатнього досвіду і знань можуть користуватися приладом тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з приладом. Дітям забороняється виконувати очищення й технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Дітям від 3 до 8 років не дозволяється завантажувати і розвантажувати холодильник/морозильну камеру.
- Не зберігайте у приладі вибухонебезпечні матеріали, напр., аерозольні упаковки з горючими газами.
- Щоб запобігти небезпеці травмування і пошкодження матеріальних цінностей, прилад повинні встановлювати 2 людини.

- Після розпакування перевірте прилад на наявність пошкоджень. У разі наявності пошкоджень зверніться до постачальника. Не підключайте прилад до мережі живлення.
- Уникайте тривалого контакту з холодних поверхонь (напр., охолодженими/замороженими продуктами) зі шкірою. За потреби вживайте запобіжних заходів (напр., використовуйте рукавички).
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати лише силами служби сервісу або спеціально навчених фахівців. Те саме стосується і заміни шнура живлення.
- Ремонт і зміни в приладі дозволяється здійснювати, лише коли штепсель вийнятий і знаходиться на видному місці.
- Прилад дозволяється монтувати, підключати й утилізувати лише згідно з інструкцією з експлуатації.
- У разі несправності витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник.
- Шнур живлення можна від'єднувати від мережі, лише витягаючи штепсель з розетки. Не тягніть за шнур.
- Прослідкуйте затим, щоб прострочені харчові продукти не споживались. Утилізуйте прострочені харчові продукти згідно з приписами.
- Усередині приладу не можна користуватися відкритим вогнем або джерелом запалення.
- Зберігайте алкогольні напої та інші контейнери, що містять алкоголь, лише у щільно закритому вигляді.

Символи на приладі

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується оливи у компресорі і вказує на наступну небезпеку: проковтування і потрапляння у дихальні шляхи може бути смертельним. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Під час нормальної експлуатації небезпеки не існує.
	Попередження про вогненебезпечні матеріали.
	Ця або подібна наклейка може знаходитися на задній частині приладу. Вона стосується запінених панелей у дверях і/або в корпусі. Ця вказівка важлива лише для вторинної переробки. Не знімайте наклейку.

Використання за призначенням

Прилад призначений виключно для охолодження харчових продуктів.

Цей прилад можна використовувати для виставляння харчових продуктів, включаючи напої, у роздрібній торгівлі. Їх промислове використання полягає, напр., у застосуванні у ресторанах, їдальнях, лікарнях і на промислових підприємствах, таких як пекарні, м'ясних крамницях, супермаркетах тощо.

Цей професійний холодильник придатний для зберігання заморожених харчових продуктів. Він **не** є придатним для виставляння харчових продуктів або виймання харчових продуктів клієнтами.

Прилад розроблений для використання в закритих приміщеннях. Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне застосування

Не використовуйте прилад для наступних застосувань:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або подібних речовин і продуктів, на які розповсюджується Директива для медичної продукції 2007/47/ЄС.
- Застосування у вибухонебезпечних зонах.
- Застосування на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Неправильне використання приладу може привести до пошкодження виробу або зіпсування продуктів, що зберігаються.

Декларація про відповідність


Контур холода агенту перевірений на герметичність. Прилад відповідає застосовним нормам техніки безпеки та Директивам ЄС 2006/42/ЄС, 2014/30/ЄС, 2009/125/ЄС і 2011/65/ЄС.

Акустична емісія приладу

Рівень шумів, що виникають під час роботи приладу, не перевищує 70 dB (A) (відн. звукова потужність 1 пВт).

Кліматичний клас

Кліматичний клас вказує, за якої кімнатній температурі дозволяється експлуатувати прилад для досягнення повної холодильної потужності і яка має бути максимальна відносна вологість повітря в приміщенні, де встановлений прилад, щоб на зовнішньому боці корпусу приладу не утворювався конденсат.

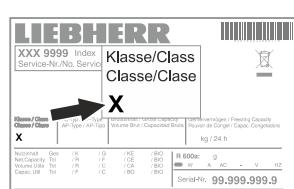


Кліматичний клас зазначений на заводській таблиці.

Кліматичний клас	макс. кімнатна температура	макс. відн. вологість повітря
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Мінімальна допустима кімнатна температура у місці установки складає 10 °C.

Опис приладу

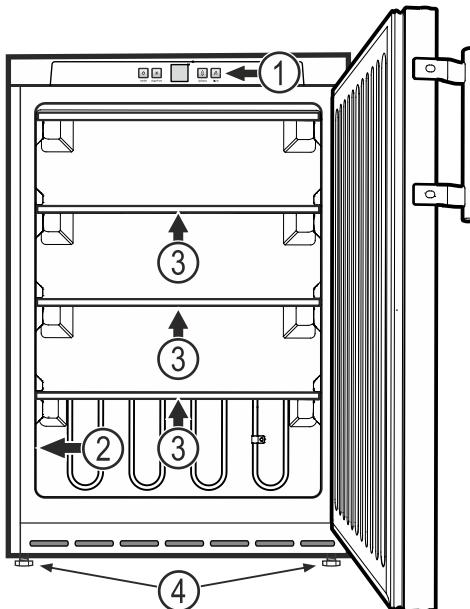

- (1) Елементи для обслуговування і контролю
- (2) Заводська табличка
- (3) Полиці для укладання продуктів, що переставляються
- (4) Ніжки

Увага

Максимальне завантаження кожної полиці складає 24 кг.

Установка


- Уникайте встановлення приладу в місцях потрапляння пря-мих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Не встановлюйте на прилад інші тепловиділяючі прилади, напр., мікрохильові печі, тостери та ін.
- Чим більше холодаагенту міститься в пристрої, тим ільшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрою.
- Прилад слід завжди встановлювати прямо біля стіни.

Вирівнювання приладу

- Установіть прилад у місці установки в його кінцеве положення.
- Компенсуйте нерівності підлоги за допомогою регульованих ніжок.

Важлива вказівка


Прилад повинен бути вирівняний горизонтально й вертикально. Коли прилад стоїть навсніс, корпус приладу може деформуватися і двері не закриватимуться правильно.

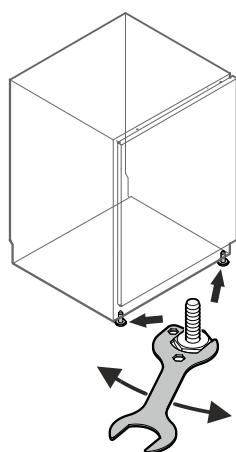

Монтажні розміри (мм)


Варіант 1

Для приплівної і витяжної вентиляції у задній частині приладу потрібний поперечний переріз вентиляції у робочій поверхні мін. 200 см².

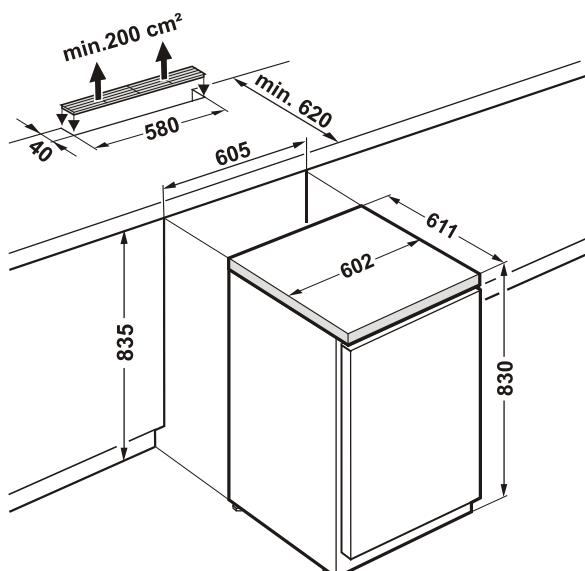

Варіант 2

Якщо у робочій поверхні не передбачені вентиляційні гратег, висота ніші повинна складати **не менше 860 мм**, щоб забезпечити достатню тепловіддачу спереду.

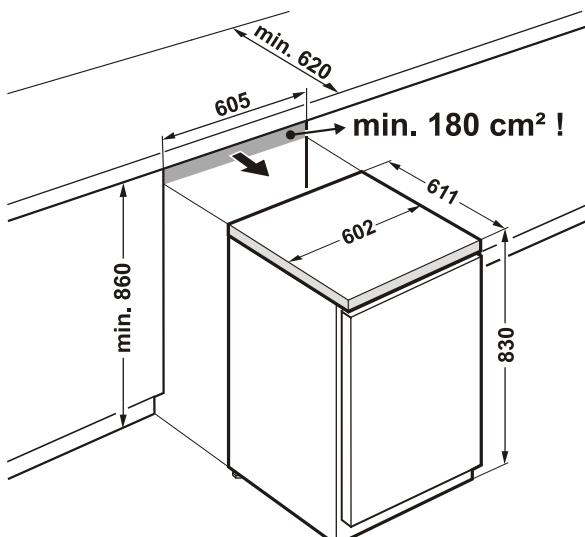


Замок з секретом

Замок у дверях приладу обладнаний секретом.

Замикання приладу

- Притисніть ключ в напрямку 1.
- Поверніть ключ на 90°.

Щоб знову відперти прилад, дійте у такій самій послідовності.

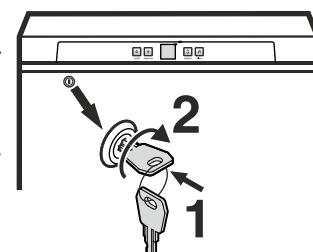

Електричне під'єднання

Підключайте прилад лише до мережі **перемінного струму**.


Допустимі значення напруги та частоти зазначені на заводській таблиці. Розташування заводської таблиці зазначене в розділі **Опис приладу**.

Розетка повинна бути заземлена належним чином та оснащена електричним запобіжником. Значення струму спрацювання запобіжника повинно знаходитися в діапазоні від 10 A до 16 A.


Розетка не повинна знаходитися за приладом, вона повинна бути легкодоступною.

Не підключайте прилад через подовжувач або трійник.

Не застосовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний або енергозберігаючий штекер. Можливе пошкодження електричних компонентів!

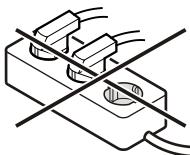

Елементи для обслуговування і контролю

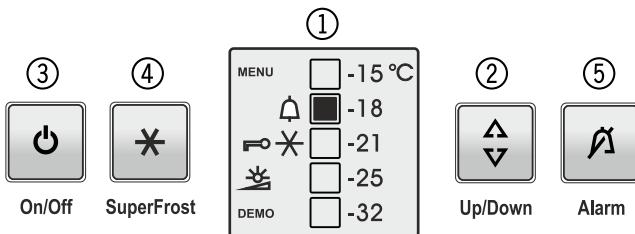

① Індикатор температури

② Кнопка для настройки температури

③ Кнопка увімк/вимк

④ Кнопка режима Superfrost (супер-мороз)

⑤ Кнопка вимкнення аварійної сигналізації

Символи на дисплеї

MENU Активований режим настройки (активація функції захисту від дітей та настройка яскравості дисплея)

🔔 Аварійна сигналізація (символ мигає при занадто високій температурі всередині приладу)

🔑 Захист від дітей активований

* SuperFrost увімкнений

💡 Налаштування яскравості дисплея (символ активний лише в режимі настройки)

DEMO Активований презентаційний режим

Увімкнення і вимкнення приладу

Увімкнення

Натисніть кнопку **On/Off**, щоб засвітився індикатор температури.



On/Off

Вимкнення


Натисніть кнопку **On/Off** і утримуйте її натиснутою протягом прибл. 3 секунд, щоб згас індикатор температури.

Вказівка

Якщо притримати кнопку **On/Off** натиснутою ще 3 секунди після того, як згасне індикатор температури, прилад знову вмикається.

Регулювання температури

Натисніть кнопку **Up/Down**. Мигає індикатор температури.

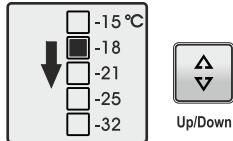

Натисніть кнопку **Up/Down**, індикатор температури перестрибує на наступне нижче значення температури.

Up/Down-Taste доти, поки індикатор не з'явиться необхідне значення температури.

Вказівка

У найтеплішій зоні всередині приладу температура може бутивищою ниж налаштована температура.

Якщо двері відкриті протягом тривалого часу, це може привести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.

Сигналізація відкритих дверей

Якщо двері відкриті більше 180 секунд, подається звуковий попереджувальний сигнал.

Якщо для завантаження необхідно, щоб двері були відкриті довше, то відключіть звуковий попереджувальний сигнал, натиснувши кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm**.



При закриванні дверей звукова сигналізація знову готова до роботи.

Температурна сигналізація

У разі виникнення недопустимих температур всередині приладу подається звуковий попереджувальний сигнал, а індикатор температури мигає.

Після тривалого зникнення електро живлення може статися, що температура всередині приладу буде надто високою. Після поновлення електро живлення індикатор вказує на зниження температури.

- Натиснувши на кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm** відключіть звуковий попереджувальний сигнал.

Коли температура всередині приладу досягне встановленого значення, індикатор температури перестане мигати.

Температурна сигналізація при несправності приладу

При несправності приладу температура всередині приладу може надто підвищитися або понизитися. Подається звуковий попереджувальний сигнал, а індикатор температури мигає.

Якщо індикатор відображає надто високу (теплу) температуру, перевірте спочатку, чи правильно закриті двері.

Якщо через годину індикатор температури все ще відображає надто високе або надто низьке значення, то зверніться у службу сервісу.

- Натиснувши на кнопку вимкнення аварійної сигналізації **Alarm** відключіть звуковий попереджувальний сигнал.

Режим настройки

У режимі настройки можна активувати функцію захисту від дітей та змінити яскравість світіння індикатора.

Задопомогою функції захисту від дітей Ви можете захистити прилад від небажаного вимкнення та змін температури.

Активація функції захисту від дітей

- Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 
- Натискуйте  Індикатор = 
- Натискуйте  Індикатор = 
- Натискуйте  Індикатор = 





Захист від дітей активований.

Дезактивація функції захисту від дітей

- Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 
- Натискуйте  Індикатор = 
- Натискуйте  Індикатор = 
- Натискуйте  Індикатор = 

Захист від дітей деактивований.

Настройка яскравості дисплея

- Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = 
- Натискуйте  Індикатор = 
- Натискуйте  Індикатор = 
- Натискуйте  Налаштуйте задопомогою кнопки Up/Down необхідну яскравість дисплея.
- Натискуйте  Індикатор = 
- Натискуйте  Налаштована яскравість дисплея акти-
вується через одну хвилину.

Вказівка

При натисненні якої-небудь кнопки дисплей світиться протягом 1 хвилини з максимальною яскравістю.

При увімкненні приладу налаштована яскравість світіння активується лише після досягнення налаштованої температури всередині приладу.

Зберігання

Увага

Зберігайте сире м'ясо або рибу у чистих, закритих посудинах на нижній полиці холодильної/морозильної камери, щоб вони не торкалися інших харчових продуктів і рідина не могла потрапити на інші харчові продукти.

Недотримання цих вказівок може привести до псування харчових продуктів.

SuperFrost (супер-мороз)


При активації функції SuperFrost (супер-мороз) температура в морозильній камері зменшується до найнижчого можливого значення.

Використовуйте режим SuperFrost, щоб швидко охолодити велику кількість харчових продуктів.

Коли режим SuperFrost увімкнений, прилад працює на максимальній холодильній потужності.

Увімкнення режиму SuperFrost

- Натисніть кнопку **SuperFrost**
- на дисплей з'являється символ *

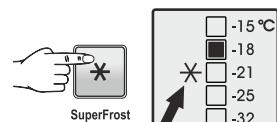

Електроніка автоматично перемикається назад на нормальнє регулювання.

Передчасне вимкнення режиму SuperFrost

- Натисніть кнопку **SuperFrost**.

Розморожування

Після тривалого часу експлуатації на пластинах морозильної камери утворюється шар інею або кірка льоду. Вони збільшують енергоспоживання.

Тому треба регулярно розморожувати пластини.

- Для розморожування вимкніть прилад. **Витягніть штепсель з розетки.**
- Перемістіть охолоджувані продукти у інші прилади.
- Під час процесу розморожування залиште двері приладу відкритими.
- Після розморожування протягом прибл. 20 хвилин шар інею та льоду можна відділити і видалити руками.
- Залишки талої води треба вимокати тканиною і витерти прилад зсередини.

Очищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед очищеннем слід обов'язково вимкнути електро живлення приладу. Витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник!

Поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами і звичайними дренажними системами, необхідно регулярно очищувати!

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження компонентів приладу і травмування гарячою парою.

Не очищуйте прилад за допомогою пароочищувачів!

- Внутрішні поверхні, деталі обладнання і зовнішні стінки слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу. У жодному випадку не можна застосовувати чистильні засоби, що містять пісок або кислоти, або хімічні розчинники.
- Щоб запобігти короткому замиканню, під час очищенння приладу слідкуйте за тим, щоб вода для миття не потрапляла в електричні компоненти.
- Миті поверхні треба добре просушити шматком сухої тканини.
- Не можна пошкоджувати або знімати фірмову табличку на внутрішній стороні приладу - вона важлива для виконання сервісних робіт.

Несправності

- На індикаторі з'являється напис F3.

– Це свідчить про несправність приладу. Зверніться у службу сервісу.

Ви можете самі усунути наступні несправності, перевіривши їх можливі причини.

- **Прилад не працює.** Перевірте

– чи увімкнений прилад,
– чи правильно вставлен штепсель в розетку,
– чи в порядку запобіжник розетки.


- **При ввімкненні штепселя у розетку холодильний агрегат не працює, але на індикаторі температури відображається значення.**

– Активований презентаційний режим.
Зверніться у службу сервісу.

- **Температура недостатньо низька.** Перевірте

– настройку відповідно до розділу "Регулювання температури", чи правильно встановлена температура?
– Чипоказує окремо поміщений в прилад термометр потрібну температуру.
– Чи в порядку витяжна вентиляція?
– Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу джерело тепла?

Якщо жодна з перерахованих причин не має місця і Ви самі не в змозі усунути несправність, зверніться в найближчу службу сервісу. Повідомте тип ①, номер сервісу ② і номер приладу ③, вказані на заводській табличці.

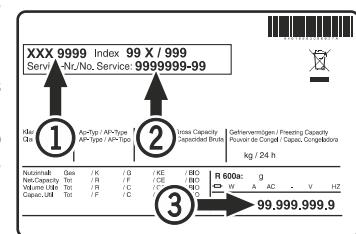

Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Виведення приладу з експлуатації

Якщо прилад тривалий час стоїть пустий, його потрібно вимкнути, розморозити, очистити і висушити, а двері тримати відкритими для попередження утворення плісняви.

Вказівки з утилізації

Прилад містить цінні матеріали і повинен здаватися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих приладів повинна здійснюватися відповідно до чинних в конкретній місцевості приписів і законів.




Стежте затим, щоб прививезненні відпрацьованого приладу не був пошкоджений контур охолодження.


Цей прилад містить горючі гази у контурі охолодження і в ізоляційній піні.

Інформацію про належну утилізацію надає адміністрація міста/громади або підприємство з утилізації.


Перенавішування дверей

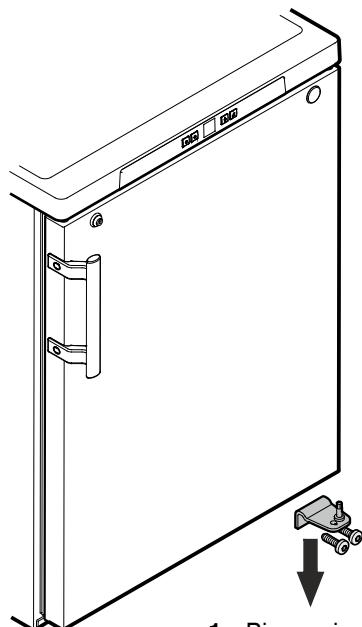


1. Відкрутіть шарнірний куточок.

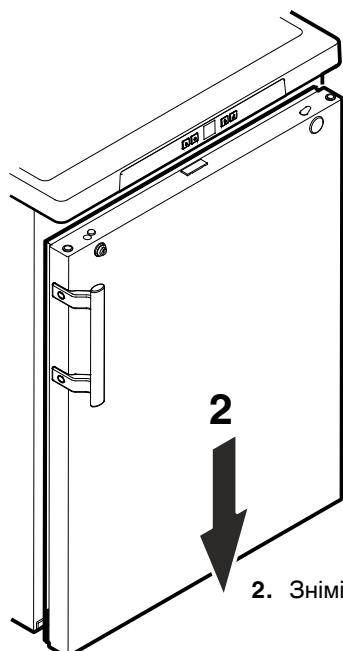

2. Зніміть двері вниз.

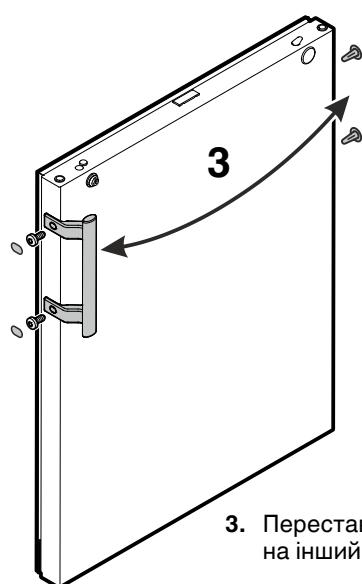

3. Переставте ручку і пробки на дверях на інший бік.

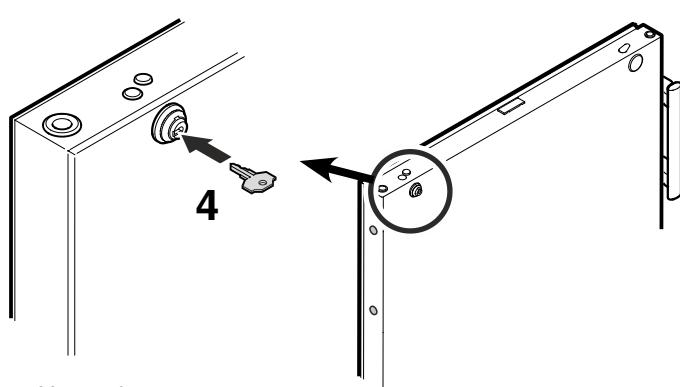


4. Устроміть ключ.




5. Притисніть ключ всередину.

Поверніть ключ на 90°.

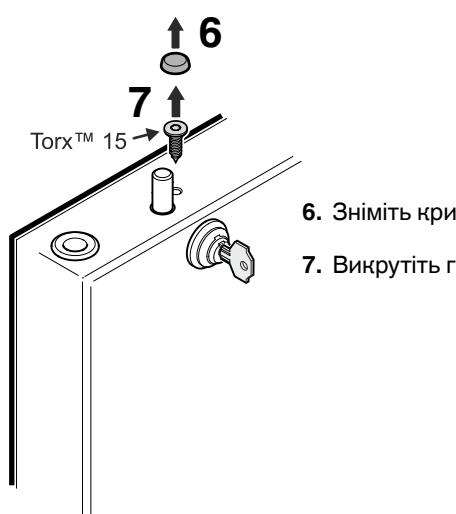


6. Зніміть кришку.

7. Викрутіть гвинт.

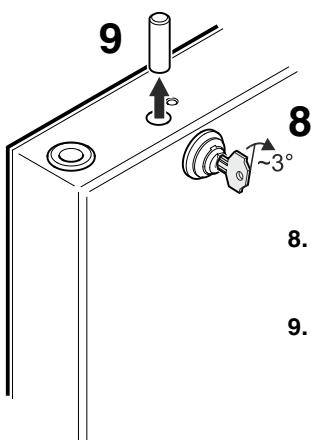

8. Поверніть замок прибл. на 3° за стрілкою годинника.


9. Вийміть штифт.

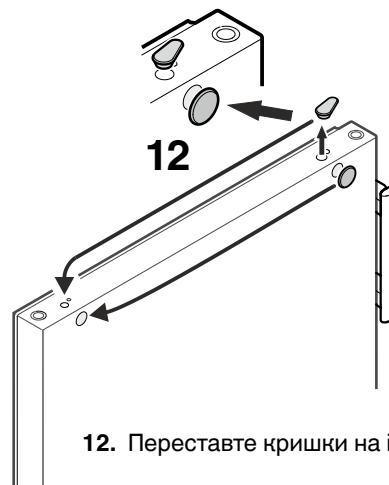


12. Переставте кришки на інший бік.



10. Поверніть замок на 90° за стрілкою годинника.

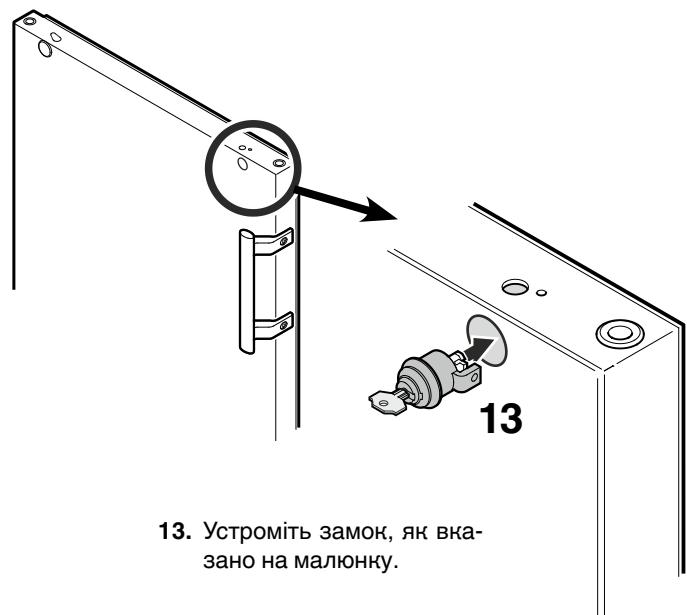

13. Устроміть замок, як вказано на малюнку.

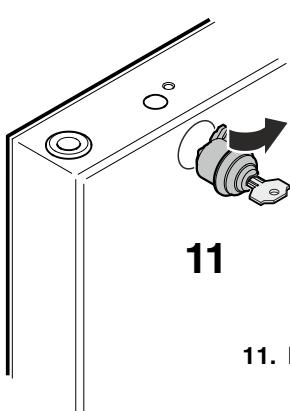


11. Вийміть замок.




14. Поверніть замок на місце на 90° проти стрілки годинника.

15. Поверніть замок ще прибл. на 3° далі за стрілкою годинника.

16. Вставте палець.

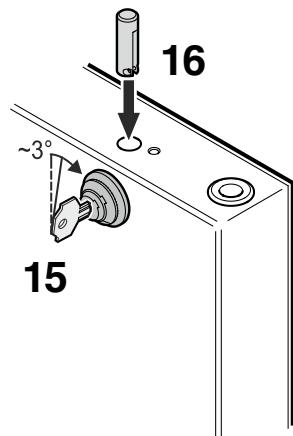


19. Переставте штифт вгорі на інший бік.

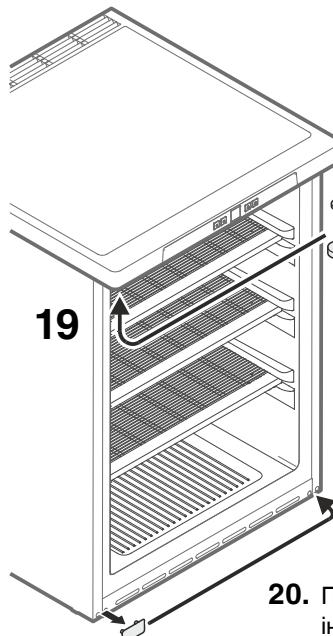


20. Переставте захисну кришку на інший бік.

17. Вкрутіть гвинт і насадіть кришку.

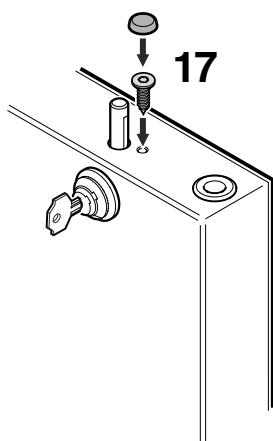


21

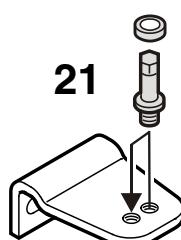


21. Пересадити штифт на шарнірному куточку.

18. Притисніть ключ всередину.


Поверніть ключ на 90°.

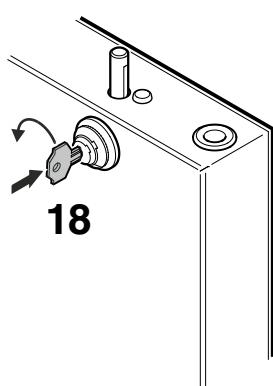

22

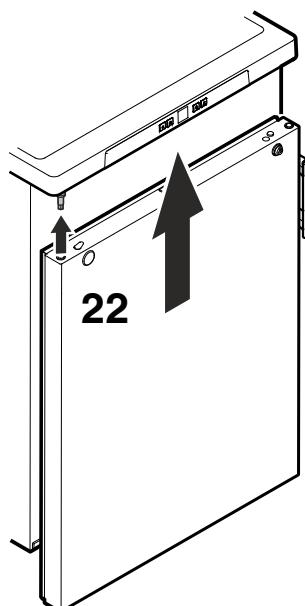

22. Знову повісіть двері на шарнірний штифт і закрійте.

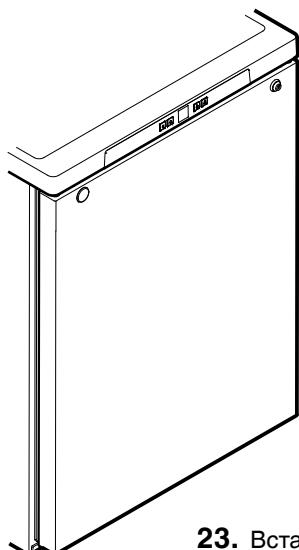


23. Вставити шарнірний куточок в нижню опору дверей і прикрутити його.

23


Налаштування бокового нахилу дверей

Якщо двері стоять під нахилом, необхідно підрегулювати кут нахилу.

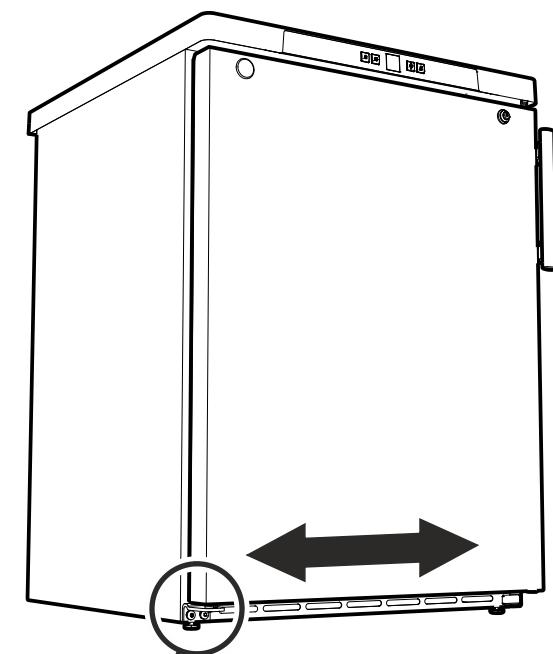

24. Ослабте гвинти і пересуньте шарнірний куточок праворуч або ліворуч.

Затягніть гвинти.

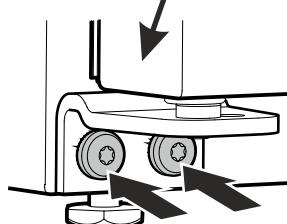

24



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

