

Посібник з експлуатації і встановлення



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

UK

ОРИГІНАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

LIEBHERR

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	3		SuperCool.....	31
1.1	Використання за призначенням.....	3		PowerCool	32
1.2	Група користувачів.....	3		SuperFrost.....	32
1.3	Попередження - небезпека для користувача.....	3		PartyMode	33
1.4	Несправності, пошкодження й ремонт.....	4		HolidayMode.....	33
1.5	Вказівки щодо утилізації.....	4		SabbathMode.....	34
1.6	Відповідність.....	4		E-Saver	34
1.7	Кліматичні класи.....	4		CleaningMode.....	35
1.8	Особливо небезпечні речовини за регламентом REACH.....	5		Блокування введення.....	35
1.9	База даних EPREL.....	5		Нагадування.....	36
1.10	Ліцензії з відкритим кодом.....	5		Одиниця вимірювання температури.....	36
1.11	Запасні частини.....	5		Яскравість дисплея.....	36
1.12	Рівні попередження.....	5		WLAN.....	37
2	Загальні відомості.....	5		Інформація про пристрій.....	38
2.1	Комплект поставки.....	5		Програмне забезпечення.....	38
2.2	Огляд пристрою і його оснащення.....	5		Початок циклу розморожування.....	38
2.3	SmartDevice.....	6		Сигнал попередження про незачинені дверцята.....	38
3	Встановлення і підключення.....	6		Демонстраційний режим.....	39
3.1	Умови встановлення.....	6		Скидання до заводських налаштувань.....	40
3.2	Габаритні розміри приладу.....	7		Повідомлення.....	40
3.3	Розміри ніші.....	7		8.3.1 Огляд попереджень.....	40
3.4	Вага фасаду.....	8		8.3.2 Завершення попереджень.....	40
3.5	Транспортування пристрою.....	8		8.3.3 Огляд нагадувань.....	41
3.6	Розпакувати пристрій.....	8		8.3.4 Завершення нагадувань.....	41
3.7	Знімання транспортного фіксатора.....	8		9 Оснащення.....	42
3.8	Роз'яснення використані символи.....	8		9.1 Лотки на дверцятах.....	42
3.9	Переставляння дверцят.....	9		9.2 Переставні панелі.....	42
3.10	Встановлення кількох пристроїв.....	11		9.3 Висувні ящики.....	44
3.11	Вбудовування в нішу.....	11		9.4 Кришка відділення EasyFresh-Safe.....	44
3.12	Встановлення пристрою в нішу 30".....	20		9.5 Складні пластини.....	45
3.13	Обмеження кута розкриття дверей.....	23		9.6 VarioSpace.....	45
3.14	Фасад.....	23		9.7 Затискач для пляшок.....	45
3.15	Після встановлення.....	25		10 Технічне обслуговування.....	45
3.16	Підключення пристрою до мережі електроживлення.....	25		10.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля.....	45
3.17	Утилізація упаковки.....	25		10.2 Знімання/встановлення затискача для пляшок.....	46
4	Функції Touch-дисплея.....	26		10.3 Монтаж/розкладання витяжних систем.....	46
4.1	Навігація і пояснення символів.....	26		10.4 Кришка відділення EasyFresh-Safe.....	46
4.2	Меню.....	26		10.5 Пристрій розморозити.....	47
4.3	Режим спокою.....	27		10.6 Чищення пристрою.....	47
5	Початок експлуатації.....	27		11 Обслуговування клієнтів.....	48
5.1	Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію).....	27		11.1 Технічні дані.....	48
6	Зберігання.....	27		11.2 Шуми під час роботи.....	48
6.1	Вказівки щодо зберігання.....	27			
6.2	Охолоджувальне відділення.....	27			
6.3	EasyFresh	28			
6.4	Морозильник.....	28			
6.5	Термін придатності.....	29			
7	Заощадження електроенергії.....	29			
8	Керування.....	29			
8.1	Елементи керування та індикації.....	29			
8.1.1	Status-Індикація.....	29			
8.1.2	Символи індикації.....	29			
8.2	Функції пристрою.....	29			
8.2.1	Вказівки щодо функцій пристрою.....	29			
	Вимкнення та ввімкнення пристрою.....	30			
	Вимкнення та ввімкнення температурної зони...	30			
	Температура.....	30			
	D-Value.....	31			

11.3	Технічна несправність.....	49
11.4	Служба сервісного обслуговування.....	50
11.5	Заводська табличка.....	50
12	Виведення з експлуатації.....	50
13	Утилізація.....	50
13.1	Підготовка пристрою до утилізації.....	50
13.2	Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб.....	51

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці: <i>Fig. Приблизне відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

Ця інформація для користувача стосується таких пристроїв:

ICN..	76..
-------	------

Вказівка

Якщо пристрій має в назві літеру N, то йдеться про пристрій із NoFrost.

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

Зберігайте цю інформацію для користувача в надійному місці, щоб постійно мати до неї доступ.

Якщо ви передаєте пристрій, передайте цю інформацію для користувача наступним власникам.

Для належного й безпечного використання пристрою уважно прочитайте цю інформацію для користувача перед установленням і використанням. Завжди дотримуйтеся наведених у ній інструкцій, вказівок із техніки безпеки й попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.

1.1 Використання за призначенням

- Цей прилад призначений для використання в господарстві й у подібних областях застосування, наприклад:
 - Кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях
 - У сільському господарстві та гостями готелів, мотелів та інших закладів розміщення
 - Мініготелі типу «ночівля та сніданок»
 - у кейтерингу й подібних сферах оптової торгівлі.
- Інші області застосування:
 - Усі інші способи використання є недопустимими.

1.2 Група користувачів

- Цей пристрій не можна використовувати особам (зокрема дітям) із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особам, які не мають достатнього досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або якщо їм було пояснено, як користуватися цим пристроєм. Діти мають бути під наглядом, щоб упевнитись, що вони не граються з пристроєм.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть завантажувати й вивантажувати продукти з холодильника/морозильника.

1.3 Попередження - небезпека для користувача

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Забезпечуйте вільний доступ повітря до вентиляційних отворів у корпусі пристрою або вбудованих елементах.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрої або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уникайте пошкодження контуру охолодження.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте в холодильній/морозильній камері електроприлади, які не відповідають типу, рекомендованому виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Під час встановлення пристрою слід переконатися, що кабель живлення не затиснутий і не пошкоджений.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не розміщуйте портативні багато-місні розетки або блоки живлення на задньому боці пристрою.

Загальні вказівки з техніки безпеки

Після завершення монтажу пристрою має залишатися можливість відключити його від мережі.

- Доступний мережевий штекер (над, під або поруч із пристроєм)
- Спрацьовування запобіжника в системі електропроводки будівлі відповідно до будівельних норм.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека загоряння/пожежонебезпечні речовини. Цей символ розміщений на компресорі, а також може бути зображений в інших місцях пристрою. Він вказує на небезпеку, пов'язану з легкозаймистими речовинами. Не знімайте наклейку.


- Чим більше охолоджувального засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогнеонебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами й легкодоступними дренажними системами.
- Запакуйте сире м'ясо або рибу в чисті, закриті контейнери. Таким чином, м'ясо або риба не торкатимуться і не потраплятимуть на інші продукти.
- Якщо холодильник/морозильник тривалий час не використовується, вимкніть його, розморозьте, почистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб уникнути утворення цвілі.
- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодними поверхнями або охолодженими продуктами. Для захисту використовуйте, наприклад, рукавички.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте тільки щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Відчиняйте двері лише на короткий час. Це запобігає підвищенню температури всередині пристрою.
- Не просовуйте кінцівки між дверима та пристроєм під час відчинення та зачинення. Пальці можуть защемитися.
- Не ставте предмети в передній частині нижньої скляної полиці, щоб забезпечити безперешкодне закриття дверцят пристрою. (див. 6.2 Охолоджувальне відділення) (див. 9.1 Лотки на дверцятах)
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей пристрій слід закріпити відповідно до інструкції з експлуатації, щоб уникнути небезпеки, пов'язаної з недостатньою стійкістю.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо монтажу, кріплення, необхідних розмірів і підключень. (див. 3 Встановлення і підключення)

1.4 Несправності, пошкодження й ремонт

- Підключення до мережі за допомогою штекера для холодильного обладнання: У разі пошкодження кабелю живлення цього пристрою його необхідно замінити на спеціальний кабель, який можна придбати у виробника або в його сервісній службі. Зміну може здійснити клієнт.
- Доручайте ремонт і втручання у пристрій тільки сервісній службі або іншому кваліфікованому персоналу.
- За наявності несправностей і помилок пристрою витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник.

Витягуючи мережевий штекер із розетки, обов'язково тримайте за штекер. Не тягніть за кабель.

1.5 Вказівки щодо утилізації

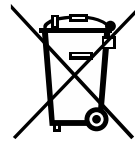

Перекреслений сміттєвий бак вказує на те, що пристрій не можна утилізувати разом із несорттованими побутовими відходами і він підлягає окремому збору. Він містить матеріали, що підлягають переробці, і, за необхідності, може бути використаний повторно.



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: **у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно.** Ця вказівка має значення тільки для вторинної переробки. У звичайному режимі експлуатації небезпеки не існує.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристрою. Вона вказує на те, чи містяться у дверцятах і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для вторинної переробки. Не знімайте наклейку.

- Тому утилізація використаних пристроїв має здійснюватися професійно та належним чином відповідно до місцевих норм і законів. Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на типовій табличці).
- Зверніть увагу, що видалення будь-яких наявних персональних даних є обов'язком клієнта.
- Для Німеччини: На місцевих пунктах вторинної переробки / пунктах збору вторинної сировини можна безкоштовно утилізувати пристрій через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника і торгової площі > 400 м² відпрацьований пристрій також безкоштовно приймається торговим представництвом.
- ЄС: Дізнайтеся у місцевих органах влади про можливості утилізації старих приладів.

1.6 Відповідність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій у змонтованому стані відповідає нормам техніки безпеки та відповідним директивам.

Для ринку ЕС: Пристрій відповідає директиві 2014/53/EU.

Для ринку GB: Пристрій відповідає директиві Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Повний текст Декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

1.7 Кліматичні класи

Діапазон допустимих температур навколишнього середовища, в якому використовується пристрій, відрізняється залежно від кліматичного класу. Кліматичні класи для придбаного вами пристрою вказано в табличці.

Вказівка

- Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища від
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.8 Особливо небезпечні речовини за регламентом REACH

- За наведеним нижче посиланням можна перевірити, чи містить ваш прилад особливо небезпечні речовини (SVHC) за Регламентом REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 База даних EPREL

- З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Доступ до бази даних виробів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській таблиці.

1.10 Ліцензії з відкритим кодом

- Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використовувані ліцензії з відкритим кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Запасні частини

- Доступність запасних частин для функціональних вузлів і придатних до зберігання деталей оснащення становить 15 років.

1.12 Рівні попередження

 НЕБЕЗПЕКА	Позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка призведе до загибелі або тяжких тілесних ушкоджень, якщо її не уникнути.
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до загибелі або тяжких тілесних ушкоджень, якщо її не уникнути.
 ОБЕРЕЖНО	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до тілесних ушкоджень легкого або середнього ступеня, якщо її не уникнути.
УВАГА	Позначає небезпечну ситуацію, яка могла би призвести до заподіяння матеріальної шкоди, якщо її не уникнути.

Примітка

Позначає корисні вказівки та поради.

2 Загальні відомості

2.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження під час транспортування. У разі виявлення недоліків зверніться до дилера або в сервісну службу. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)

Поставка складається з наступних частин:

- Вбудований пристрій
- Оснащення (в залежності від моделі)
- Монтажний матеріал (в залежності від моделі)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервісна брошура

2.2 Огляд пристрою і його оснащення

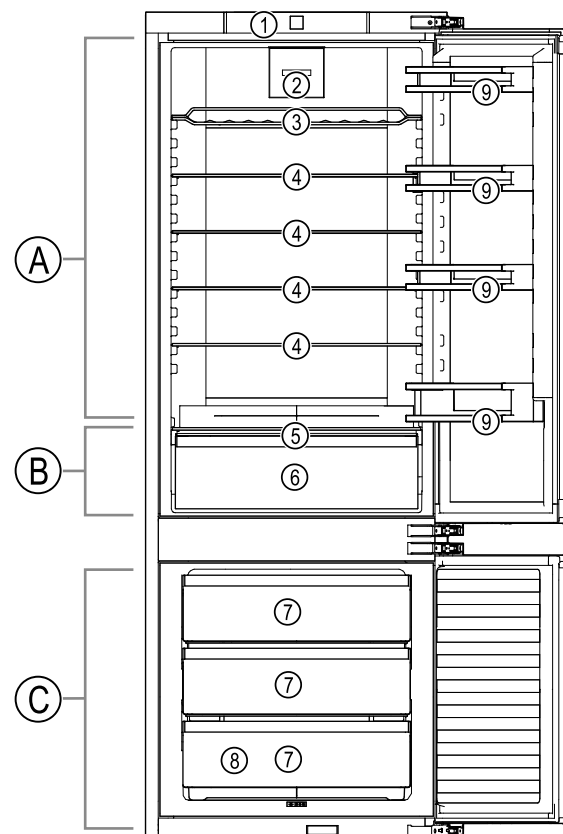


Fig. 1 Ілюстративне зображення

Діапазон температур

- (A) Охолоджувальне відділення (C) Морозильник
(B) EasyFresh

Оснащення

- (1) Елементи керування (6) EasyFresh-Safe
(2) Вентилятор із фільтром з активованим вугіллям FreshAir (7) Висувний ящик
(3) Гофрована полиця (8) Заводська табличка
(4) Полиця (9) Лотки на дверях
(5) Кришка відділення EasyFresh-Safe

2.3 SmartDevice

SmartDevice – це мережеве рішення для комбінації холодильника-морозильника.

Якщо ваш пристрій підтримує SmartDevice або підготовлений для цього, ви можете швидко та легко інтегрувати пристрій у свою бездротову локальну мережу – WLAN. Додаток SmartDevice дає змогу керувати пристроєм із мобільного пристрою. Додаток SmartDevice надає додаткові функції та параметри налаштування.

Пристрій, підготовлений для роботи з додатком SmartDevice:

Ваш пристрій підготовлено до роботи з SmartDeviceBox. Спочатку необхідно придбати та встановити SmartDeviceBox. Щоб підключити пристрій до WLAN, необхідно завантажити додаток SmartDevice.

Додаткова інформація про SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox можна придбати в магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Завантажити додаток SmartDevice:



Після встановлення та налаштування застосунку SmartDevice ви зможете інтегрувати свій пристрій у систему WLAN за допомогою застосунку SmartDevice та функції пристрою WLAN (див. WLAN).

Вказівка

У наведених нижче країнах функція SmartDevice недоступна: Росія, Білорусь, Казахстан.

Ви не можете використовувати SmartDeviceBox.

3 Встановлення і підключення

3.1 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення! За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилки або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через холодоагент та оливу, що витікають!

Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди довкіллю, проте є легкозаймистим. Олива, що міститься в ньому, також легко займається. Витоки холодоагенту й оливи можуть зайнятися за відповідно високої концентрації і в разі контакту із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

3.1.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

3.1.2 Розташування в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними пристроями.
- Ви можете вбудувати пристрій безпосередньо біля духовки.

- В разі вбудовування пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій вбудовуйте лише в надійно встановлені меблі.
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

3.2 Габаритні розміри приладу

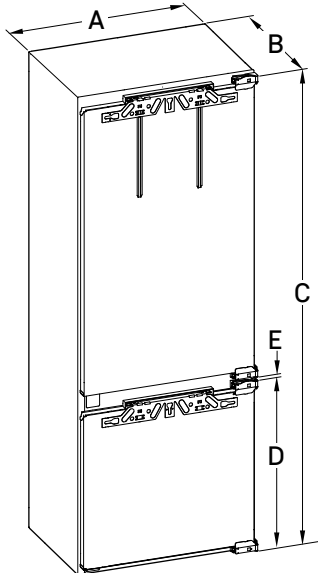


Fig. 2

IC(B)N...(i) 76..3	
A (мм)	709
B (мм)	546
C (мм)	1938
D (мм)	695
E (мм)	15

3.3 Розміри ніші

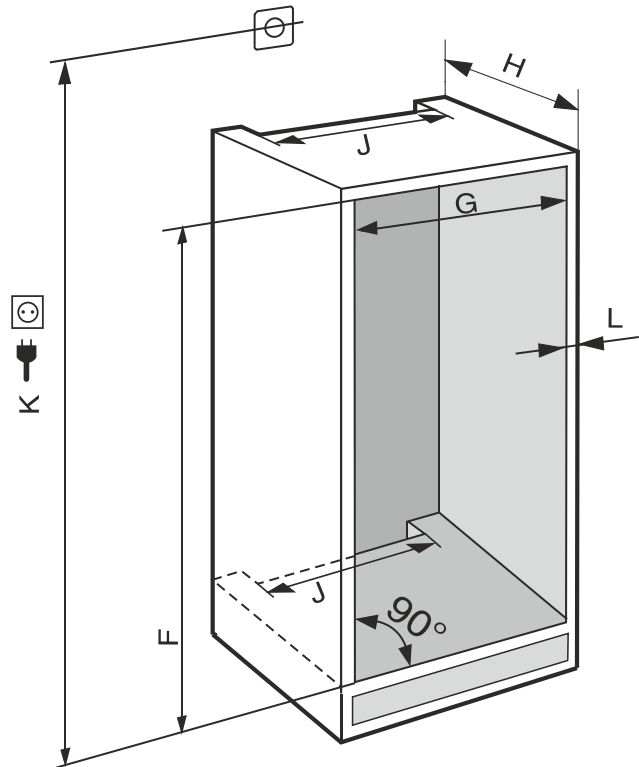


Fig. 3 (K): макс. 2100 мм

У пристроях із жорстким підключенням води враховувати таку інформацію:

- Підключення води
- Підключення пристрою до системи водопостачання

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..	
F (мм)	від 1940 до 1950
G (мм)	від 710 до 720
H (мм)	мін. 560
J (мм)	мін. 500
L (мм)	макс. 19

Заявлене споживання енергії було визначено для монтажної глибини кухонних меблів 560 мм.

- Перевірте товщину стінки сусідніх меблів: Вона повинна складати не менше ніж 16 мм.
- Пристрій можна вбудовувати лише в надійно й стійко розташовані меблі. Фіксація меблів від перекидання.
- За допомогою рівня й розмічального косинця виставити кухонні меблі й при необхідності вирівняти, використовуючи підкладки.
- Переконайтеся, що підлога й бокові стінки меблів розташовані під правильним кутом по відношенню друг до друга.

Встановлення і підключення

3.3.1 Вимоги до вентиляції

УВАГА

Прикриті вентиляційні отвори!

Ушкодження. Пристрій може перегрітись, що знижує строк служби різних частин пристрою і може призвести до обмеження працездатності.

- ▶ Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію.
- ▶ Не закривайте вентиляційні отвори та/або решітки у корпусі пристрою та у кухонних меблях (вбудована техніка).
- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

Слід обов'язково передбачити такий переріз вентиляційних отворів:

- Глибина вентиляційної шахти на задній стінці шафи має складати щонайменше 38 мм.
- Для притоку і витoku повітря переріз вентиляційних отворів у тумбі і шафі меблів зверху має складати не менше ніж 200 см².
- Існує правило: Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Для роботи пристрою потрібен достатній приток і виток повітря. Встановлені заводські вентиляційні решітки пристрою забезпечують ефективний поперечний переріз для вентиляції розміром 200 см². У разі заміни вентиляційних решіток накладкою, вона повинна мати такий самий або більший поперечний переріз для ефективної вентиляції, ніж вентиляційна решітка від виробника.

3.4 Вага фасаду

УВАГА

Небезпека пошкодження через занадто важкий фасад!

Якщо фасад занадто важкий, то не виключається можливість пошкодження шарнірів і пов'язане з цим порушення роботи.

- ▶ Перед встановленням фасаду перевірте, чи не перевищена дозволена вага меблевого фасаду.

Висота ніші (мм)	Максимальна вага меблевого фасаду (кг)	
	Двері холодильного відділення	Дверця морозильної шафи
1940	21	16

Комбінації ширини 700 мм

3.5 Транспортування пристрою

3.5.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій запакований.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.
- ▶ Розпакувати пристрій. (див. 3.6 Розпакувати пристрій)

3.5.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій спорожнений.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- ☐ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій вийнято.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.

3.6 Розпакувати пристрій

УВАГА

Небезпека пошкодження внаслідок переміщення пристрою!

Якщо ви переміщатимете пристрій по підлозі без захисту, він може пошкодити підлогу.

- ▶ Перш ніж розпаковувати пристрій, накрийте підлогу відповідним захисним матеріалом.
- ▶ Перевірка пристрою й пакування: У разі підозри на наявність пошкоджень, спричинених транспортуванням, перед встановленням зв'яжіться з постачальником.

УВАГА


Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!

Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.

- ▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.
- ▶ Видаліть пакувальні матеріали.

3.7 Знімання транспортного фіксатора

- ▶ Зніміть транспортний фіксатор на дверях пристрою.

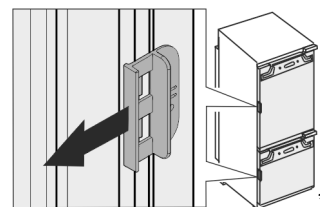

3.8 Роз'яснення використані символи

	На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
	Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристрою.
	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.
	Розділ призначений або для пристрою з одними дверима, або для пристрою з двома дверима.

	Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.
	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.
	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.
	Затягніть гвинти.
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для вашої моделі.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка
	Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка Для кращого доступу до шурупів рекомендується довга насадка.
	Інструмент для монтажу: водяний рівень
	Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10
	Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.
	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
	Допоміжні засоби для монтажу: мотузка

	Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір
	Допоміжні засоби для монтажу: викрутка
	Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
	Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Приладдя: вийняти компоненти
	Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.

3.9 Переставляння дверцят

Інструмент

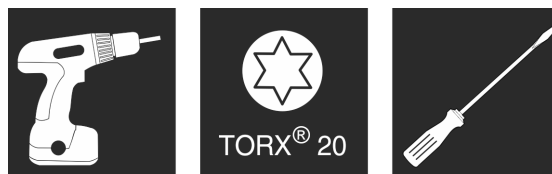


Fig. 4

УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

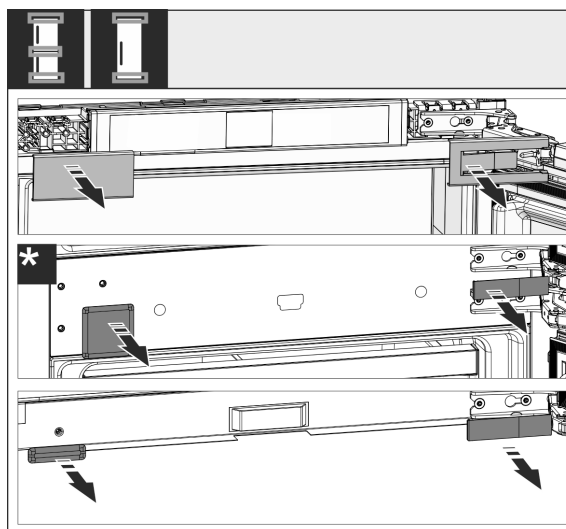


Fig. 5

- Зніміть кришки.

Встановлення і підключення

Вказівка

Знімаючи кожухи, стежте за тим, щоб не подрпати поверхню.

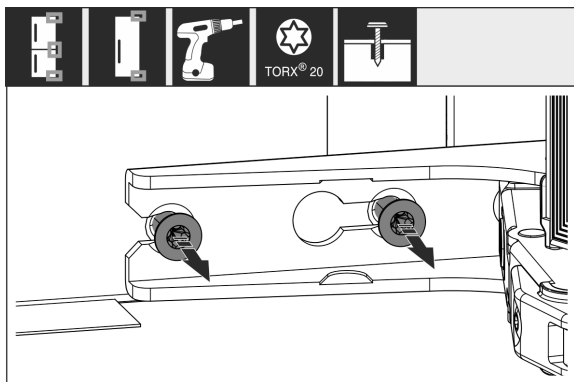


Fig. 6

- Гвинти на **всіх** шарнірах тільки послабляйте, не викручуйте.

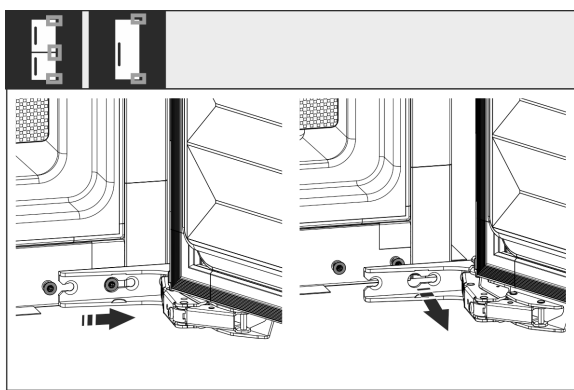


Fig. 7

- Зніміть дверцята: Зсувайте дверцята у напрямку вперед та назовні, зніміть та відставте їх убік.

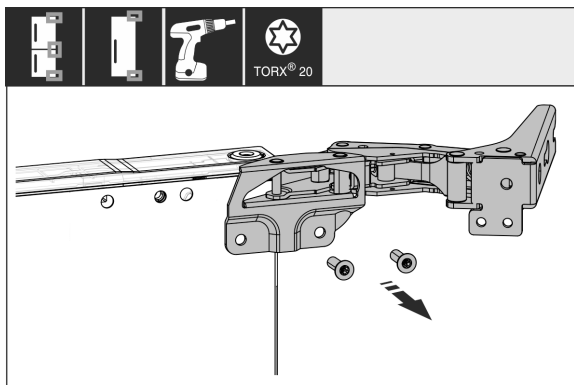


Fig. 8

- Відкрутити всі шарніри та покласти вбік разом з гвинтами.

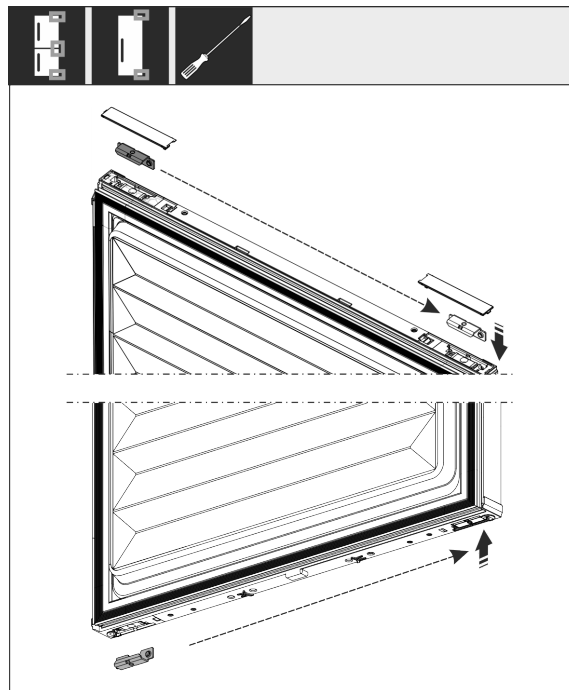


Fig. 9

- Кут вгору та вниз ослабити з дверей та переставити. Кут треба переставити для гвинтового з'єднання шарнірів.

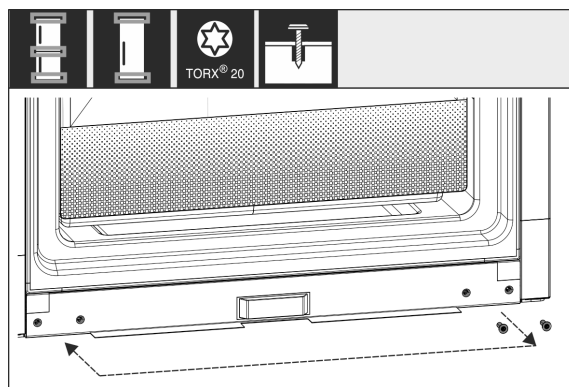


Fig. 10

- Переставте гвинти для кріплення шарнірів. Після перестановки не закручувати міцно, шарніри пізніше треба буде підвісити.

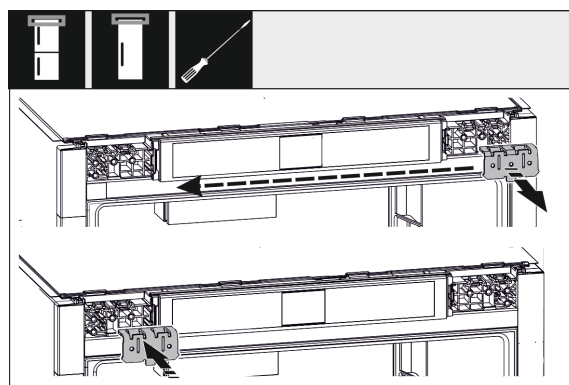


Fig. 11

- Переставте кут кріплення на протилежну сторону.

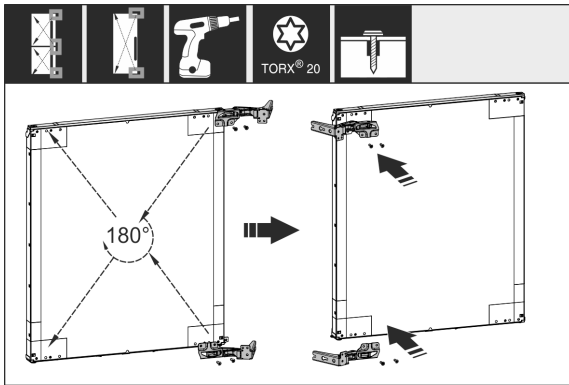


Fig. 12

- Всі шарніри, повернуті на 180°, переставте на протилежний бік і закріпіть гвинтами.

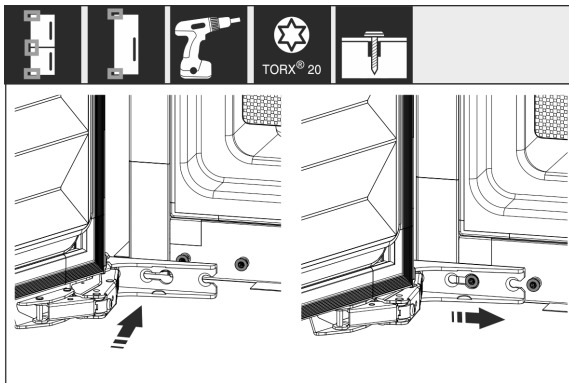


Fig. 13

- Знову встановіть дверцята: навісьте дверцята з шарнірами та закріпіть їх гвинтами.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

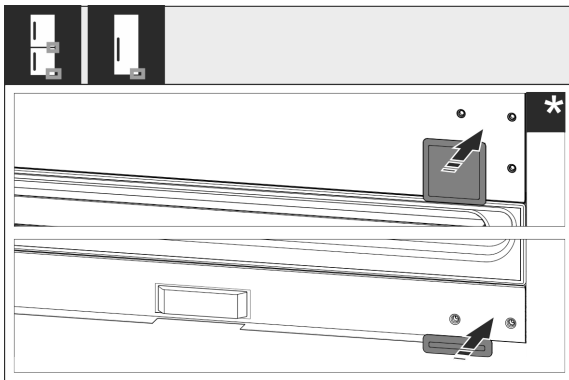


Fig. 14

- Знову встановити кришку вниз і по центру. Решту кришок знову монтувати тільки після монтажу у меблі.

3.10 Встановлення кількох пристроїв

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Якщо ви хочете розмістити кілька пристроїв поруч один з одним або один на одному, переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- Розміщуйте поруч один з одним або один на одному виключно такі пристрої, які розроблено для цього.
- Враховуйте вказівки й наведену нижче таблицю.

УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- Не розміщуйте пристрій безпосередньо біля іншого холодильника/морозильника.

УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату!

- Не встановлювати пристрій над іншим холодильником.

Модель	Тип розміщення
Усі моделі	окремо
Моделі, назва яких починається з S...	Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)
Моделі для ніш заввишки щонайбільше 880 мм і зі стелею з нагріванням можна ставити „одна на одну“.	Один на одному
Верхній пристрій: для ніш заввишки щонайбільше 140 мм	

Моделі та спосіб їхнього розміщення

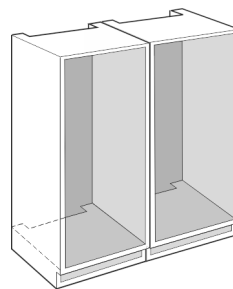


Fig. 15

Установіть кожен пристрій в окрему нішу для меблів.

3.11 Вбудовування в нішу

Вбудовування пристрою в нішу здійснюється за такими основними кроками:

- Приготуйте інструменти.
- Перевірте монтажні деталі в комплекті приладдя.
- Підготуйте нішу.
- Підготуйте підключення води.
- Підготуйте мережеве з'єднання.
- Підготуйте пристрій.
- Вирівняйте пристрій.
- Закріпіть пристрій.
- Вставте вирівнювальну рейку.
- Змонтуйте фасад меблів.
- Вирівняйте фасад меблів.
- Перевірте монтаж.
- Установіть кожухи.

Встановлення і підключення

3.11.1 Підготування інструментів


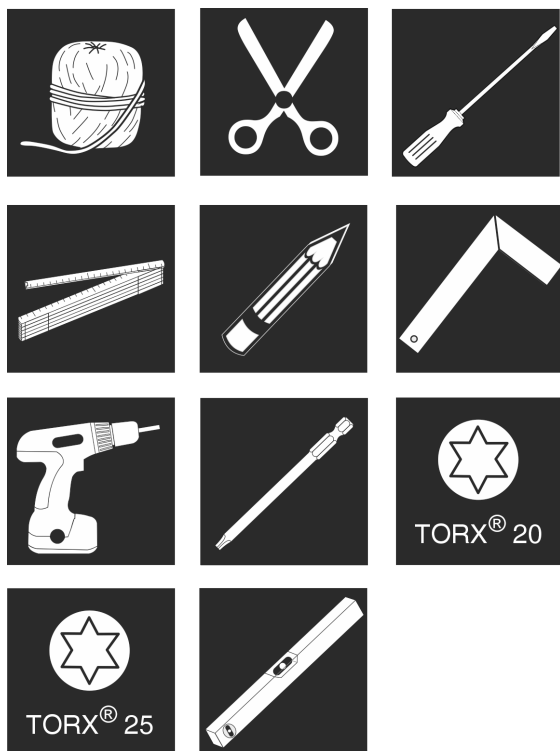


Fig. 16

3.11.2 Підготовка аксесуарів для касетних дверей у стилі «сільська кухня»*

Вказівка

Кріпильну траверсу для касетних дверей у стилі «сільської кухні» можна придбати як додаткове приладдя у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

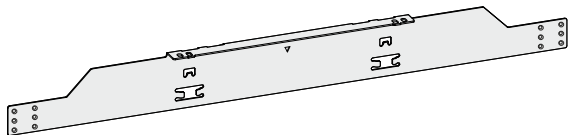

3.11.3 Перевірка монтажних деталей в комплекті приладдя

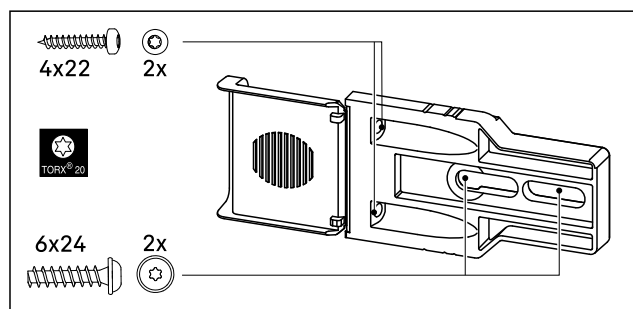


Fig. 17

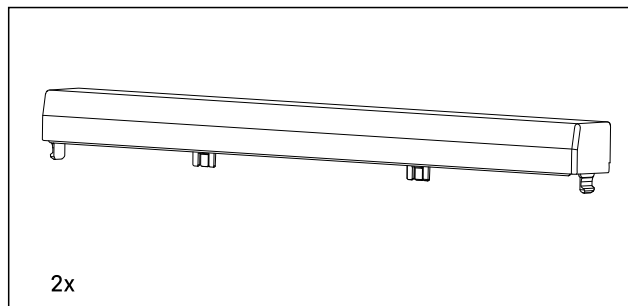


Fig. 18 *

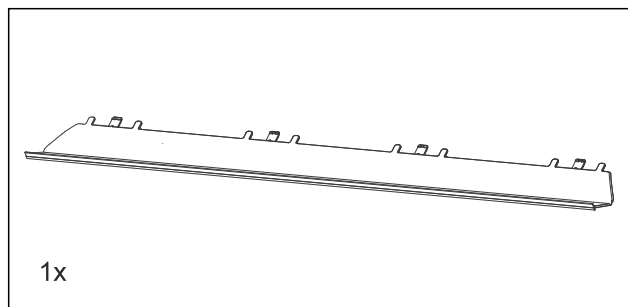


Fig. 19

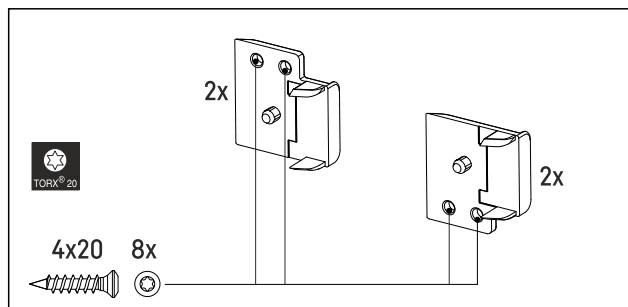


Fig. 20 *

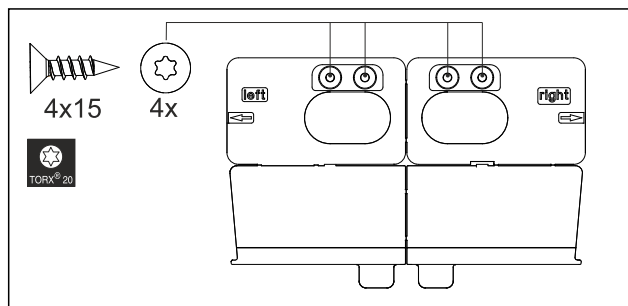


Fig. 21

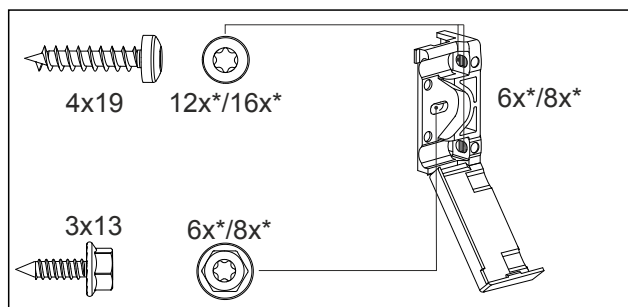


Fig. 22 *

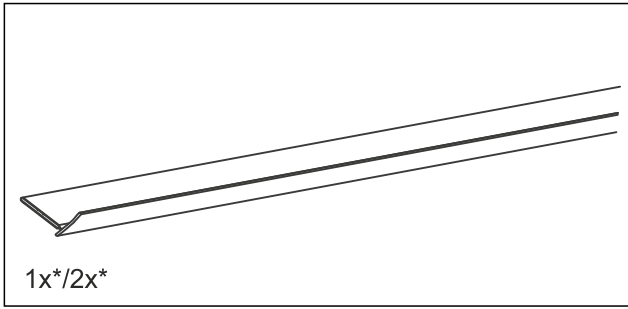


Fig. 23

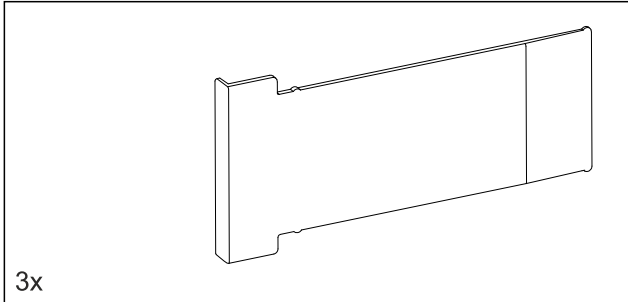


Fig. 24 *

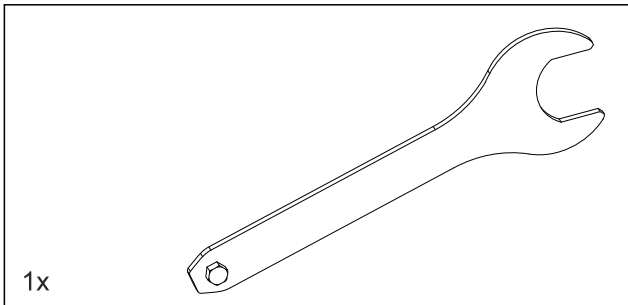


Fig. 25

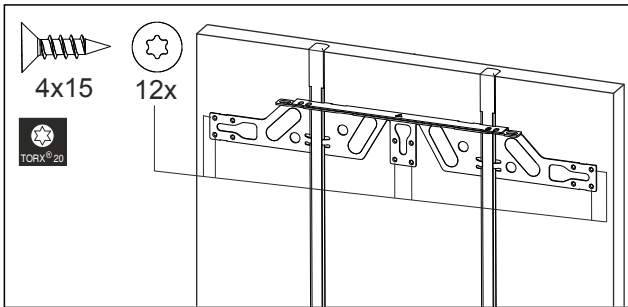


Fig. 26 *

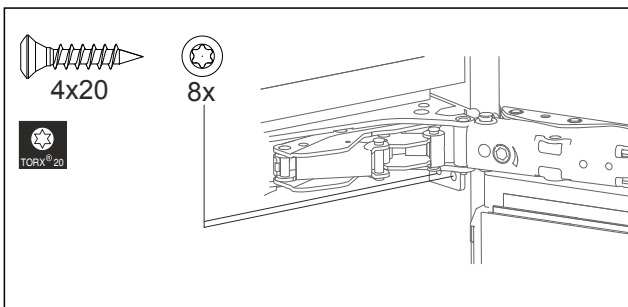


Fig. 27 *

3.11.4 Підготування ніші

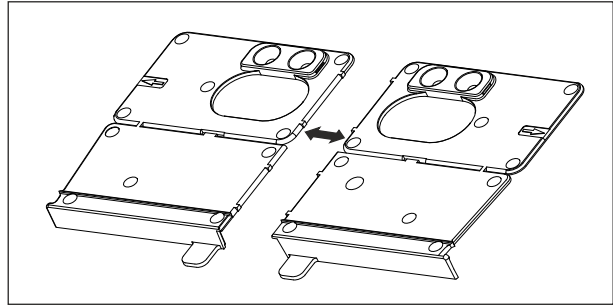


Fig. 28

- Від'єднайте допоміжний монтажний пристрій від перфорації.

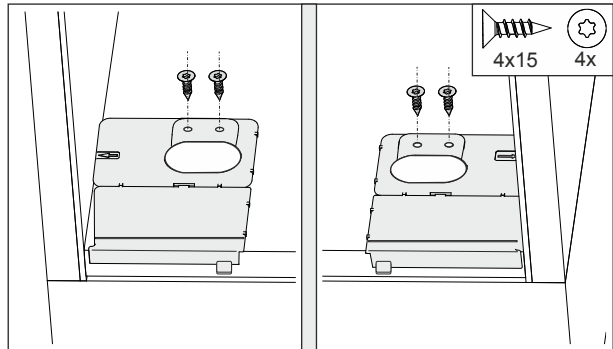


Fig. 29

УВАГА

Неправильна монтажна глибина пристрою.

- Якщо ви вбудовуєте пристрій: використовуйте допоміжний монтажний пристрій.
- Прикрутіть допоміжний монтажний пристрій справа та зліва до дна ніші для меблів.
- Монтажні кутники розміщуються врівень із боковою стінкою ніші для меблів.

3.11.5 Підготування мережевого з'єднання

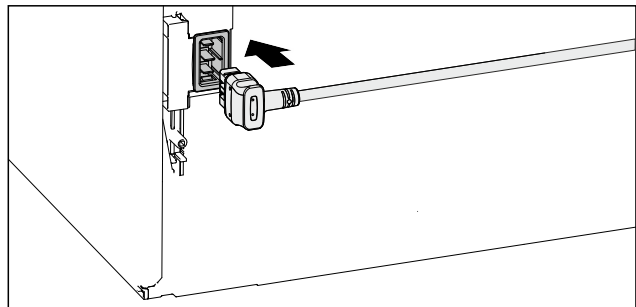


Fig. 30

- Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.
- Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою.
- Гніздовий роз'єм IEC 60320 щільно розміщується в приладовому штекері.

Встановлення і підключення

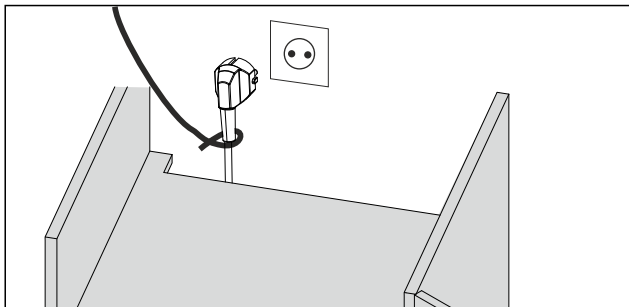


Fig. 31

- Прокладіть мережевий кабель за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.
- Мережевий кабель можна вставити в розетку після вбудовування пристрою.

3.11.6 Підготування пристрою

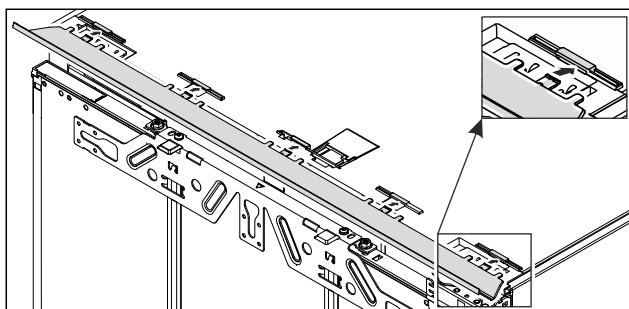


Fig. 32

- Установіть вирівнювальну накладку на верх пристрою.
- Накладку можна переміщувати в обидва боки.

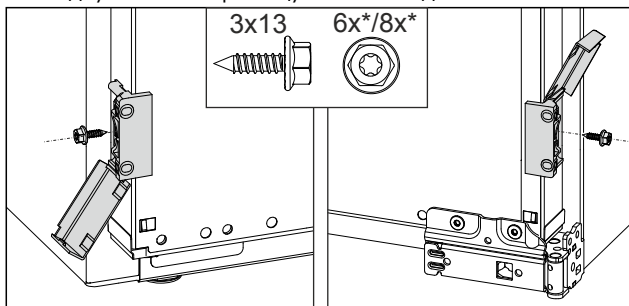


Fig. 33

Якщо на фасадах вашої кухні є ручки для меблевих дверцят:

- Встановіть пару бокових кріпильних кутників на рівні майбутніх ручок меблевих дверей.

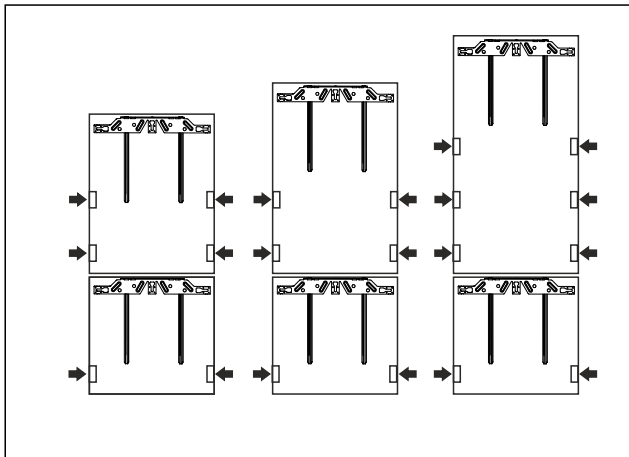


Fig. 34

Змонтуйте ще одну пару кріпильних кутників на великих дверях.

- Змонтуйте бокові кріпильні кутники під кріпильною траверсою.

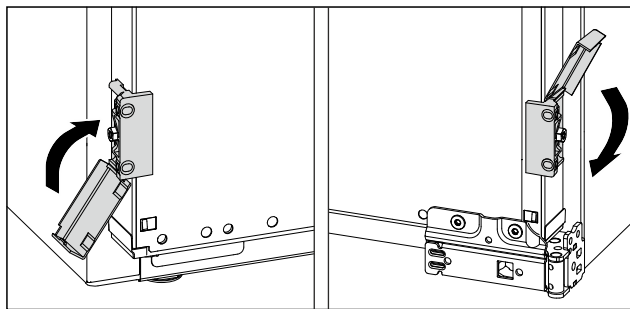


Fig. 35

- Після монтажу складіть кожухи на кріпильні кутники.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

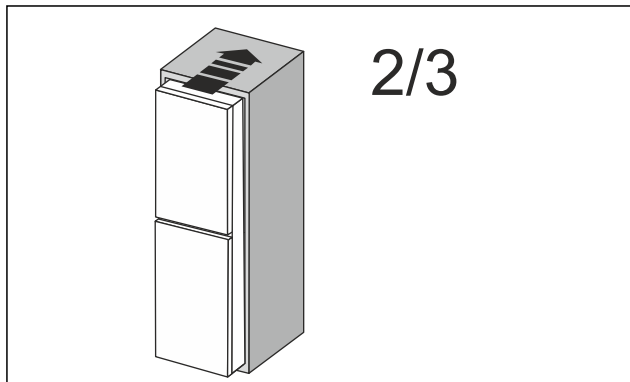


Fig. 36

- Всуňte пристрій на 2/3 у меблеву нішу.

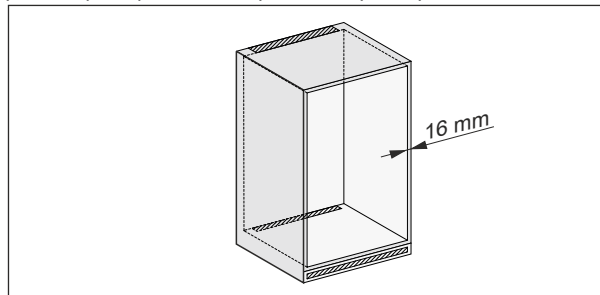


Fig. 37

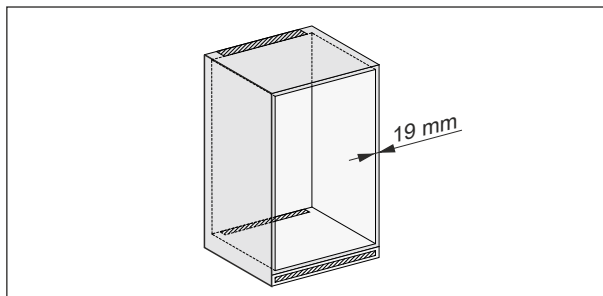


Fig. 38

- Перевірте, чи становить товщина бокової стінки меблів 16 мм або 19 мм.

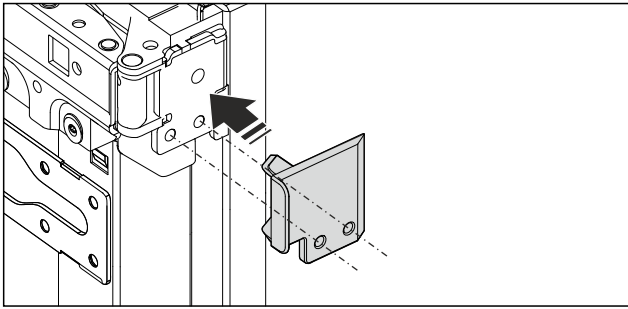


Fig. 39

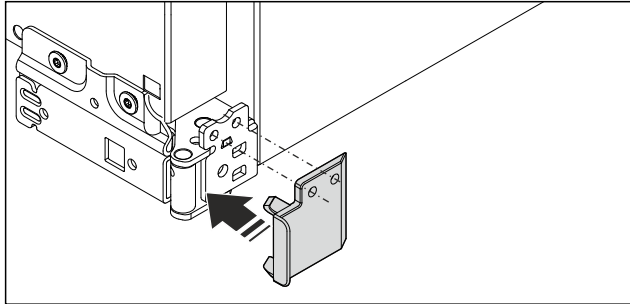


Fig. 40

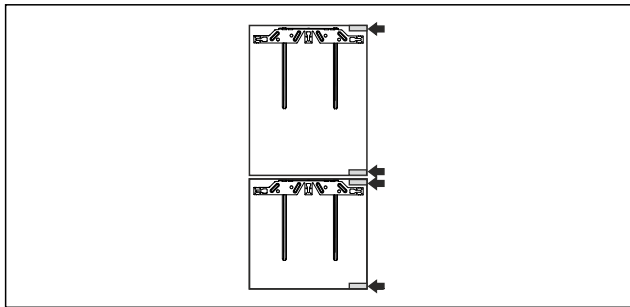


Fig. 41 *

- Стінка меблів 16 мм: вставте дистанційну деталь на всі петлі.
- або-
- Стінка меблів 19 мм: не використовуйте дистанційну деталь.

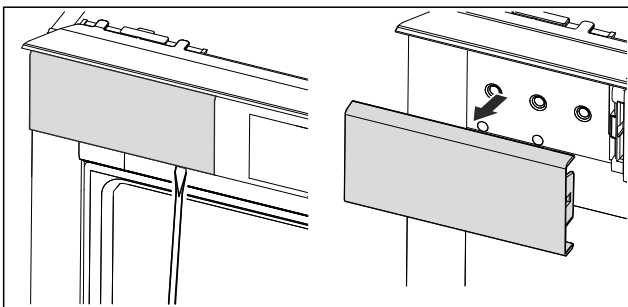


Fig. 42

- Відчиніть двері.
- Від'єднайте кожух угорі зліва.
- Зніміть кожух.

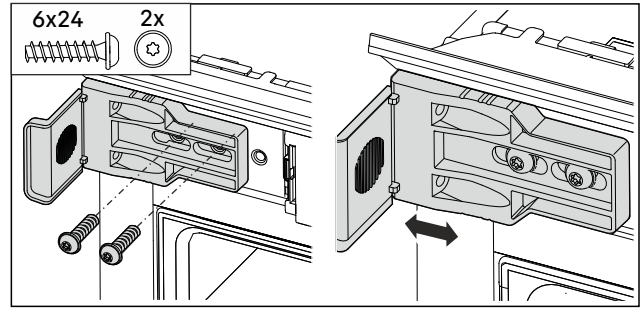


Fig. 43

- Трохи нагвинтіть кріпильний кутник.
- Кутник можна переміщувати.
- Зачиніть двері.

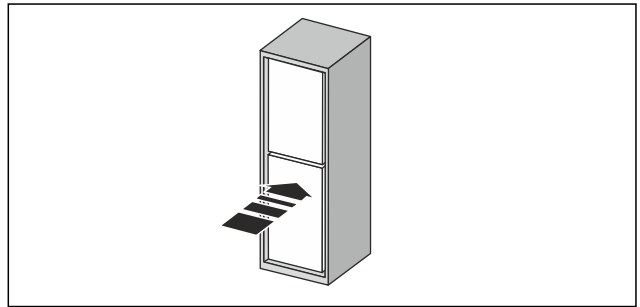


Fig. 44

- Повністю всуньте пристрій у нішу.

3.11.7 Вирівнювання пристрою

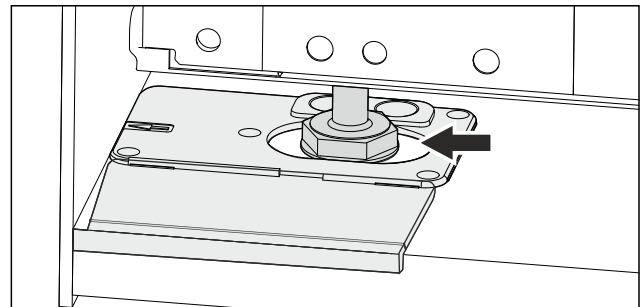


Fig. 45

- Розташуйте регульовані ніжки у виїмках допоміжного монтажного пристрою.
- Відчиніть двері.

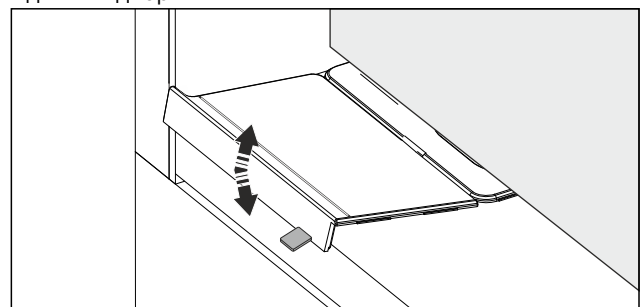


Fig. 46

- Відімкніть фіксатор допоміжного монтажного пристрою, перемістивши його.
- За потреби зірвіть його кліщами.

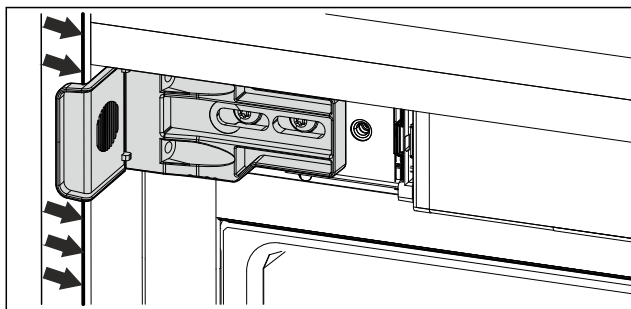


Fig. 47

- Перевірте, чи рівно розміщується пристрій у ніші для меблів.
- Кріпильний кутник зверху зліва щільно прилягає до бокової стінки ніші для меблів.

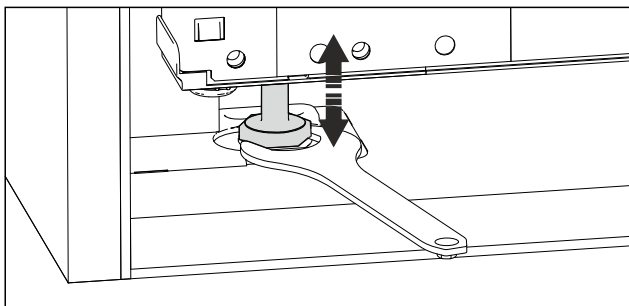


Fig. 48

Вирівняйте нахил пристрою за допомогою регульованих ніжок.

- Викручування регульованої ніжки: пристрій нахилиється назад.
- Вкручування регульованої ніжки: пристрій нахилиється вперед.

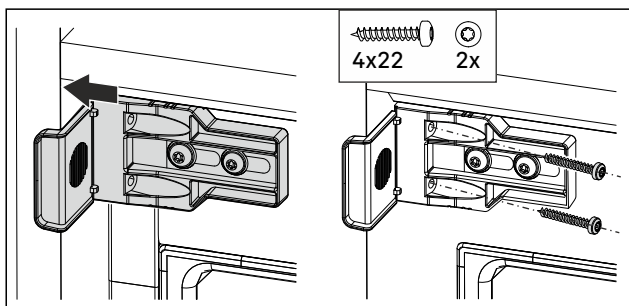


Fig. 49

- Притисніть кріпильний кутник до бокової стінки ніші для меблів.
- Затягніть гвинти.

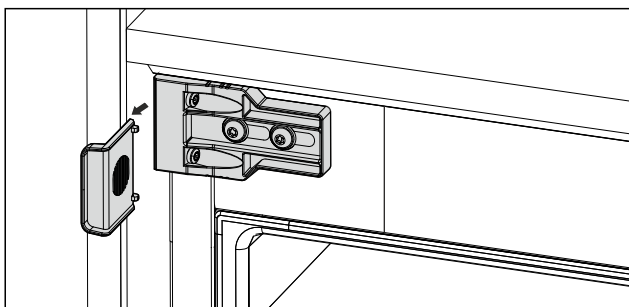


Fig. 50

- Від'єднайте упор від кутника.
- Утилізуйте упор.
- Зачиніть двері.
- Вирівняйте пристрій з допомогою ніжок. Fig. 45 ()

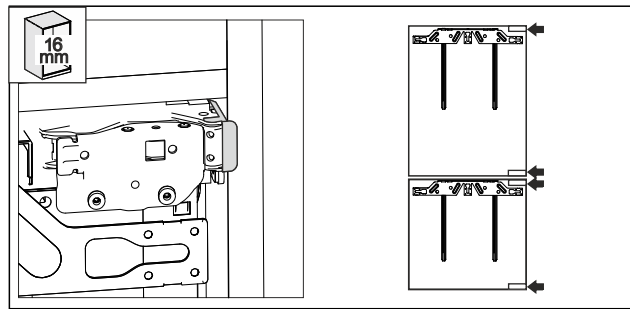


Fig. 51 *

- Бокова стінка меблів завтовшки 16 мм: дистанційні деталі прилягають на стороні шарнірів до бокової стінки ніші меблів. ()

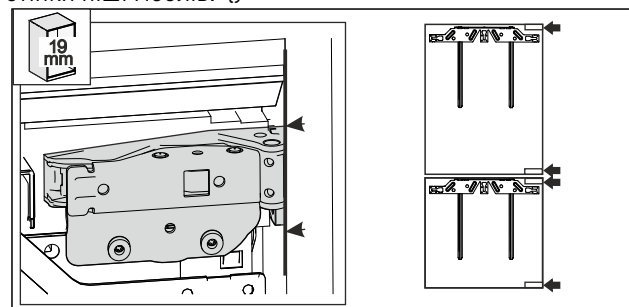


Fig. 52 *

- Бокова стінка меблів завтовшки 19 мм: передній край шарнірів вирівняно з передньою частиною бокової стінки меблів. Fig. 52 ()

3.11.8 Закріплення пристрою

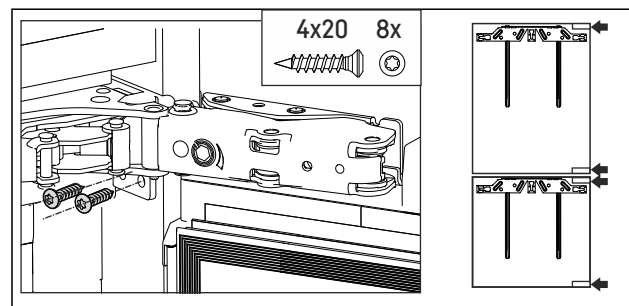


Fig. 53 *

- Відчиніть двері.
- Прикрутіть пристрій на стороні шарніра.

3.11.9 Вставлення вирівнювальної рейки

У нішах заввишки понад 1400 мм ви маєте встановити під пристрій вирівнювальні рейки. Вирівнювальні рейки **зменшують рівень шуму**. Дві вирівнювальні рейки й монтажні ручки містяться в окремому комплекті для ніш заввишки понад 1400 мм.

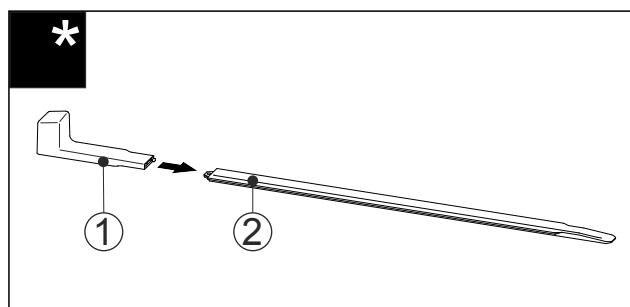


Fig. 54

- Вставте монтажну ручку Fig. 54 (1) на вирівнювальну рейку Fig. 54 (2).

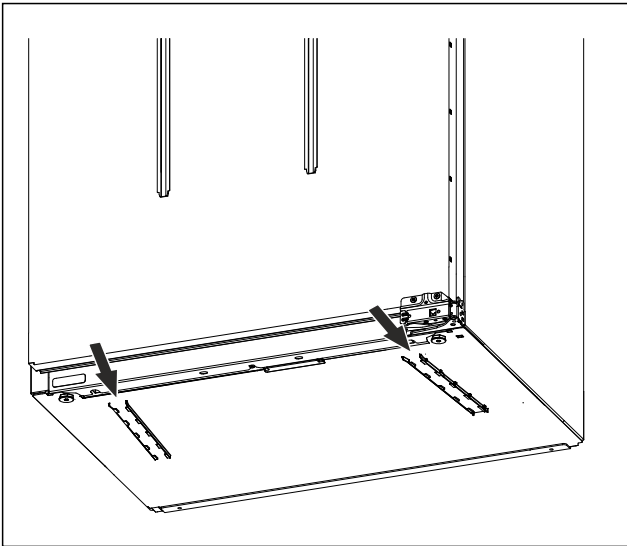


Fig. 55

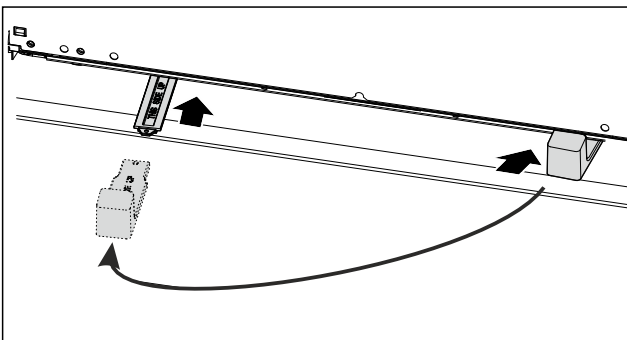


Fig. 56

- ▶ Всуňte вирівнювальну рейку в напрямку під днищем пристрою до упору.
- ▶ Витягніть монтажну ручку та вставте її на другу вирівнювальну рейку.
- ▶ Всуňte другу вирівнювальну рейку в напрямку під днищем пристрою до упору.
- ▶ Зніміть монтажну ручку.
- ▶ Пристрій вирівняно.

3.11.10 Монтуння фасаду меблів

Вказівка

Кріпильну траверсу для касетних дверей у стилі «сільської кухні» можна придбати як додаткове приладдя у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

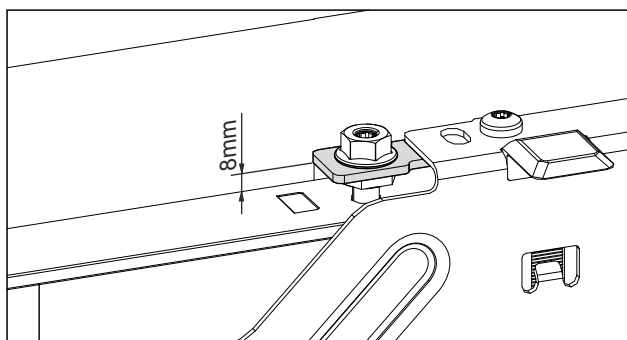
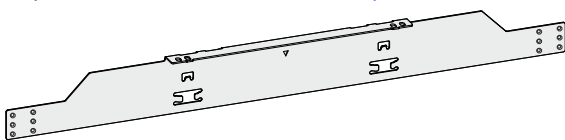


Fig. 57

- ▶ Зачиніть двері.
- ▶ Перевірте відстань між верхнім краєм дверей пристрою та опорою кріпильної траверси.
- ▶ Відстань між верхнім краєм дверей пристрою і кріпильною траверсою становить 8 мм.

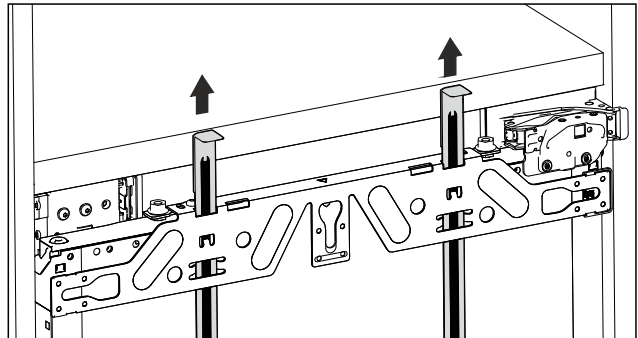


Fig. 58

- ▶ Пересуньте допоміжні монтажні пристрої вгору.

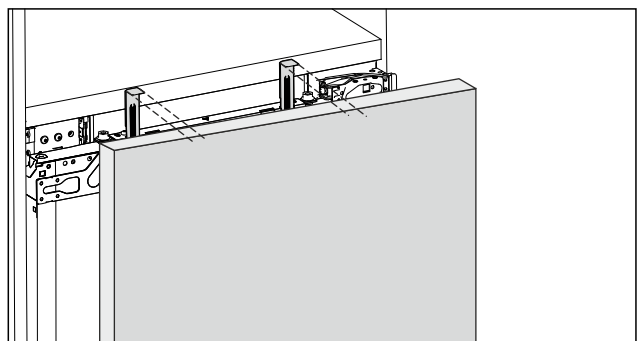


Fig. 59

- ▶ Нижній край допоміжного монтажного пристрою розташовується на висоті верхнього краю монттованих дверей.

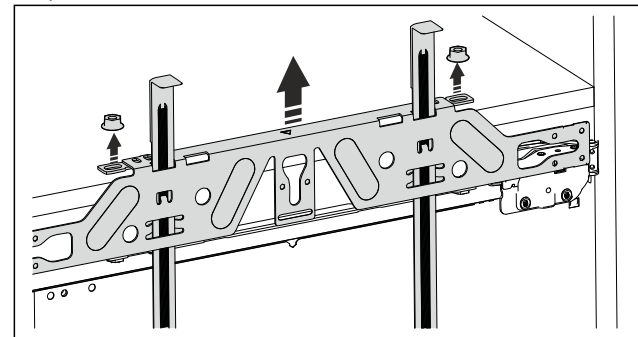


Fig. 60

- ▶ Ослабте гайки.
- ▶ Зніміть кріпильну траверсу.

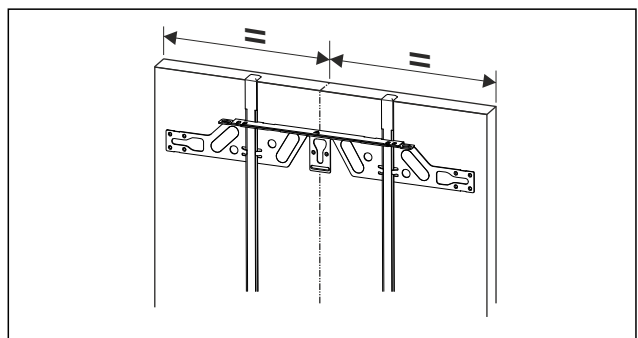


Fig. 61

- ▶ Підвісьте кріпильну траверсу на внутрішню сторону меблевих дверей.
- ▶ Кріпильну траверсу вирівняно посередині.

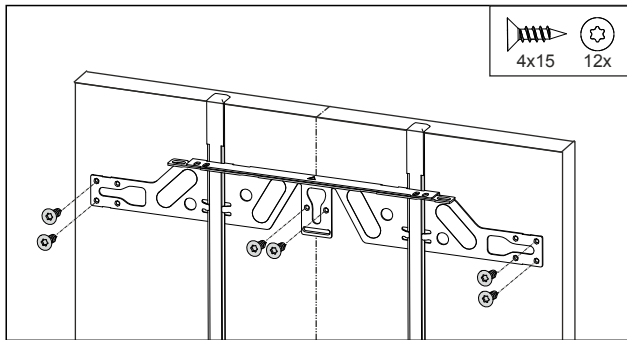


Fig. 62

- Закріпіть кріпильну траверсу 6 гвинтами.

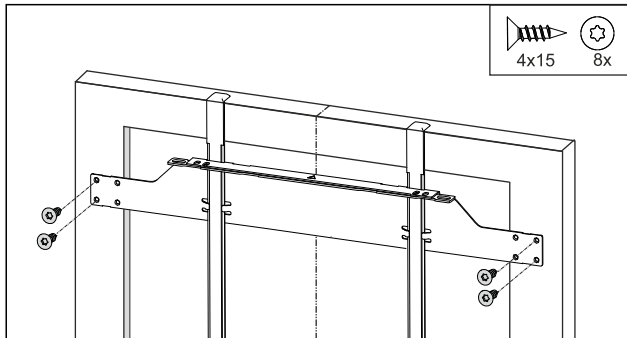


Fig. 63

- Змонтуйте кріпильну траверсу на дверях рамної конструкції за допомогою щонайменше 4 гвинтів.
- Змонтуйте гвинти для дверей рамної конструкції якнайдалі зовні.

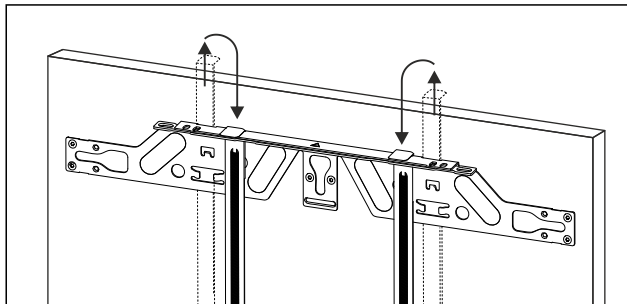


Fig. 64

- Витягніть допоміжні монтажні пристрої.
- Вставте допоміжні монтажні пристрої в сусідній отвір кріплення кріпильної траверси, повернувши їх.

-або-

- Використовуйте допоміжні монтажні пристрої для монтажу других меблевих дверей.*

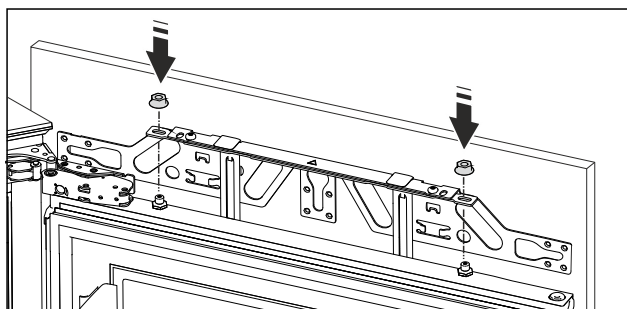


Fig. 65

- Зачепіть меблеві двері.*
- Нецілком накрутіть гайки на болти.

3.11.11 Вирівнювання фасаду меблів

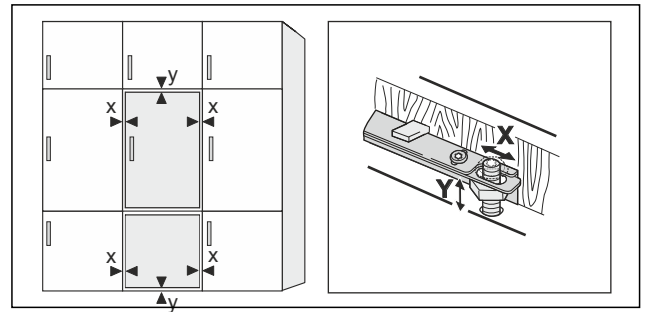


Fig. 66 *

Вирівняйте меблеві двері за допомогою гвинтів у напрямку X та Y.*

- Ослабте гайки.
- Вирівняйте меблеві двері в напрямку X.
- Поверніть гвинти вгору або вниз.
- Вирівняйте меблеві двері в напрямку Y.

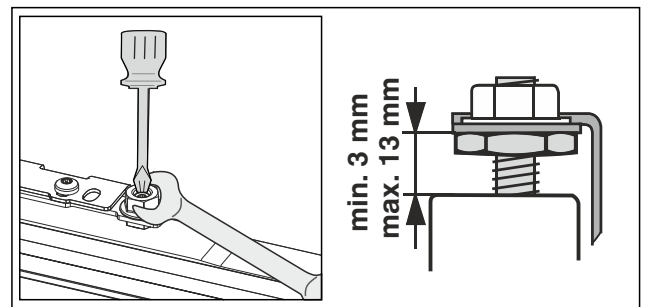


Fig. 67

- Затягніть гайки.
- Перевірте висоту регулювання.
- Висота регулювання становить від 3 мм до 13 мм.
- Меблеві двері вирівняно в напрямку X та Y.*

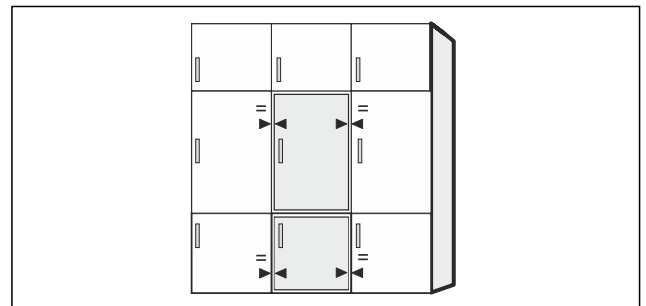


Fig. 68 *

- Перевірте відстань між дверима й сусідніми меблевими дверима.
- Відстань між меблевими дверима та дверима пристрою однакова по всьому периметру.*

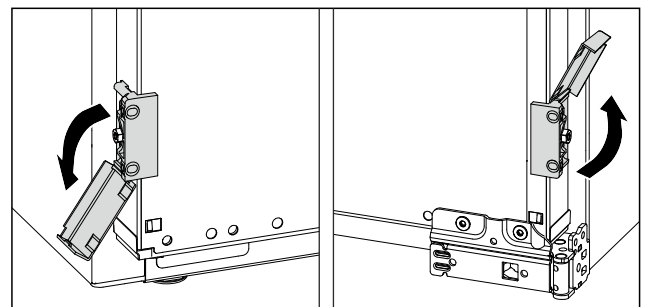


Fig. 69

- Відкрийте кожухи.

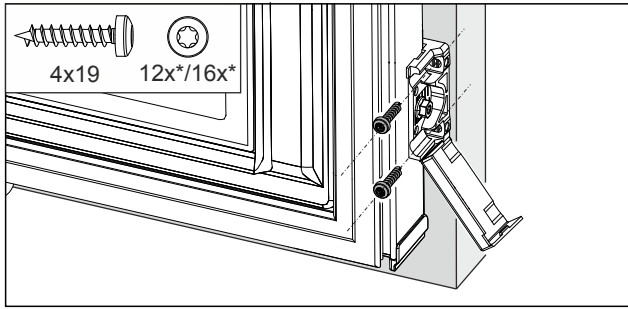


Fig. 70

- Вирівняйте передній край кріпильного кутника паралельно краю меблевих дверей.
- Прикрутіть кутник.

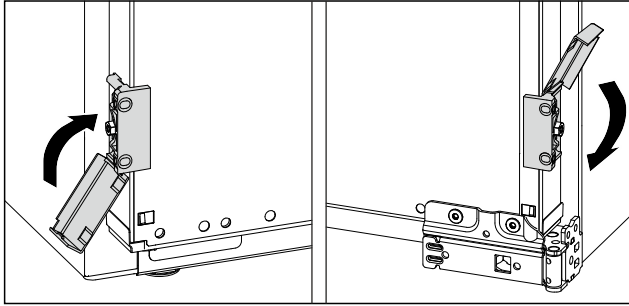


Fig. 71

- Відкиньте кожухи вгору.

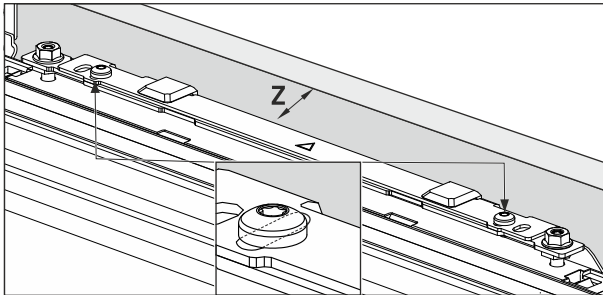


Fig. 72

Вирівняйте меблеві двері за допомогою шліцевих отворів у напрямку Z.*

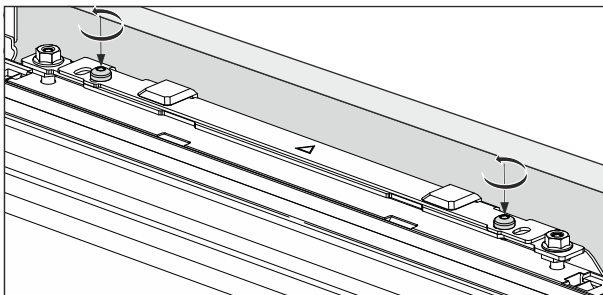


Fig. 73

- Відкрутіть гвинти на кріпильній траверсі.

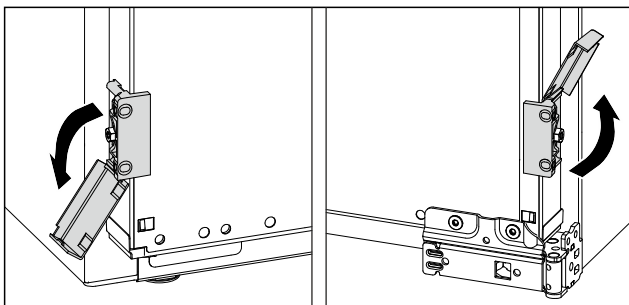


Fig. 74

- Відкиньте кожухи на кріпильних кутниках.

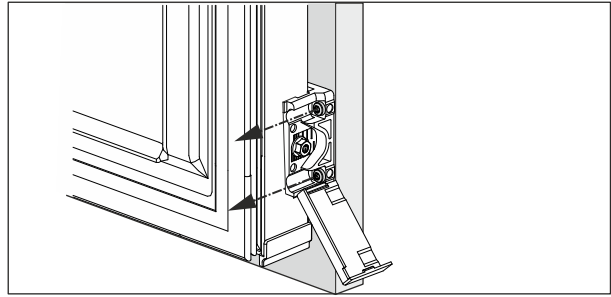


Fig. 75

- Відкрутіть гвинти на всіх кріпильних кутниках.

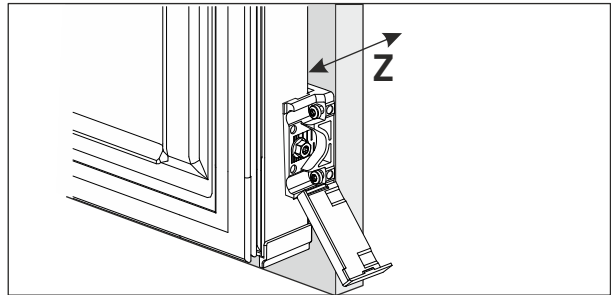


Fig. 76

- Пересуньте двері в напрямку Z.
- Затягніть гвинти.

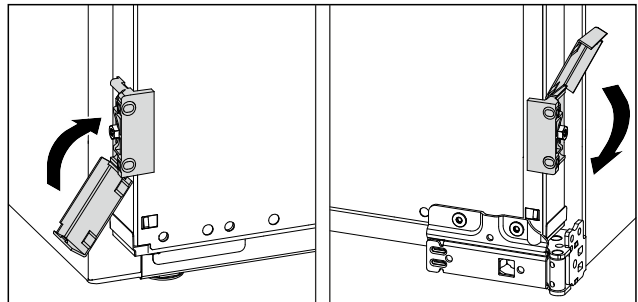


Fig. 77

- Відкиньте кожухи вгору.
- Зачиніть двері.
- Меблеві двері вирівняно в напрямку Z.*

3.11.12 Перевірка монтажу

- Перевірте наведені нижче пункти, щоб переконатися, що пристрій встановлено правильно. Інакше це може призвести до зледеніння, утворення конденсату й порушень роботи.

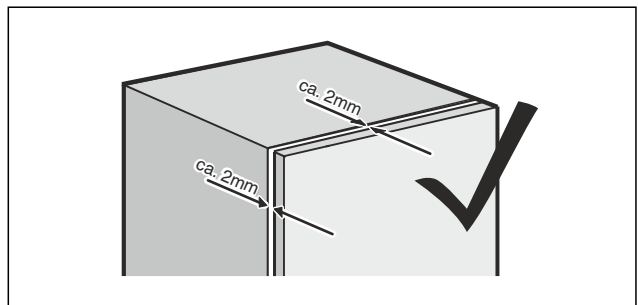


Fig. 78

- Двері закриваються як слід.
- Меблеві двері не прилягають до корпусу меблів.
- Відстань між дверцятами меблів і корпусом меблів перевірено.
- Усі гвинти перевірено.

Встановлення і підключення

3.11.13 Встановлення кожухів

- ▶ Відчиніть двері.

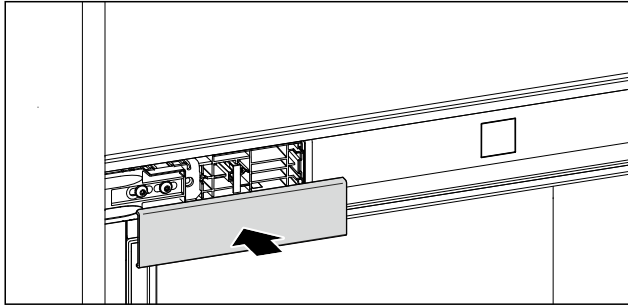


Fig. 79

- ▶ Надіньте кожух угорі зліва.

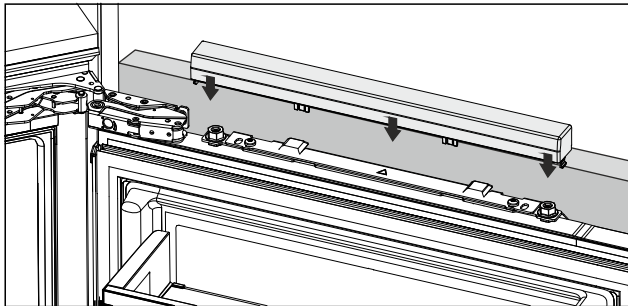


Fig. 80

- ▶ Надіньте верхні кожухи.*

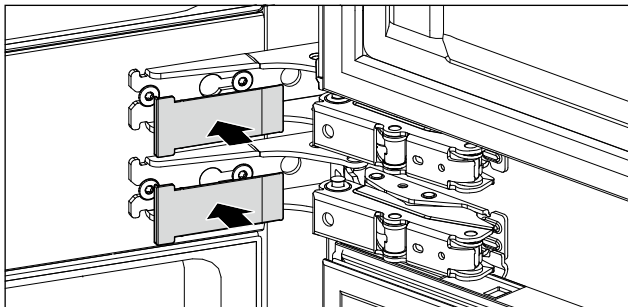


Fig. 81 *

- ▶ Надіньте кожухи на середні петлі.*

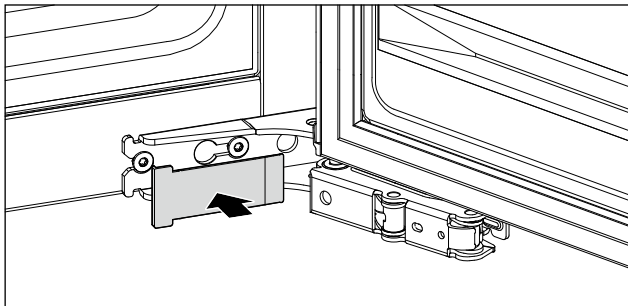


Fig. 82 *

- ▶ Надіньте кожух на нижню петлю.*

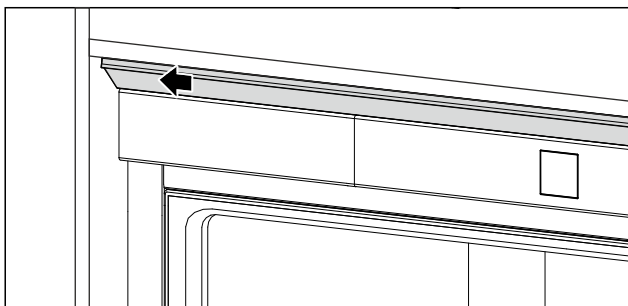


Fig. 83

- ▶ Пересуньте вирівнювальну накладку у бік ручки.
- ▶ Вирівнювальна накладка прилягає до бокової стінки меблів.

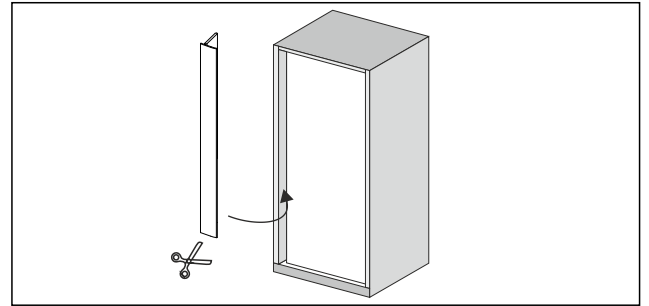


Fig. 84

Установіть магнітний кедер:

- ▶ За потреби: Обріжте кедер гострими ножицями до потрібної довжини.

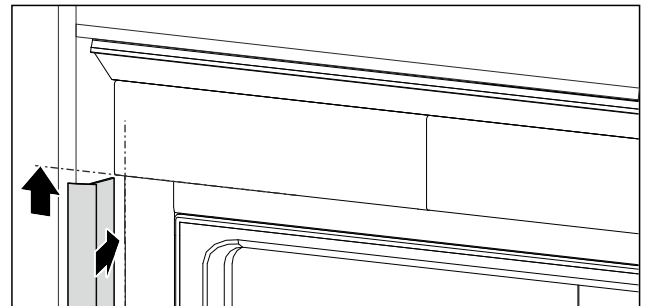


Fig. 85

- ▶ Прикладіть кедер під верхній лівий кожух і притисніть його.

3.12 Встановлення пристрою в нішу 30"

Ви можете вбудувати пристрій у нішу 30". Для цього нішу спочатку треба адаптувати до розмірів стандартної ніші за допомогою рівняльника стіни.

Вказівка

Обмежувач ходу дверцят

В цій інструкції описується вбудова пристрою з правостороннім обмежувачем ходу дверцят.

Вбудова пристрою з лівостороннім обмежувачем ходу дверцят:

- ▶ Описані кроки та ілюстрації використовувати у дзеркальному вигляді.

Вказівка

Обмежувач ходу дверцят – Найменування

У чинній інструкції використовуються такі найменування:

Сторона обмежувача ходу дверцят: Сторона пристрою, до якої кріпляться двері.

Сторона відкривання дверей: Сторона пристрою, з якої двері відкриваються.

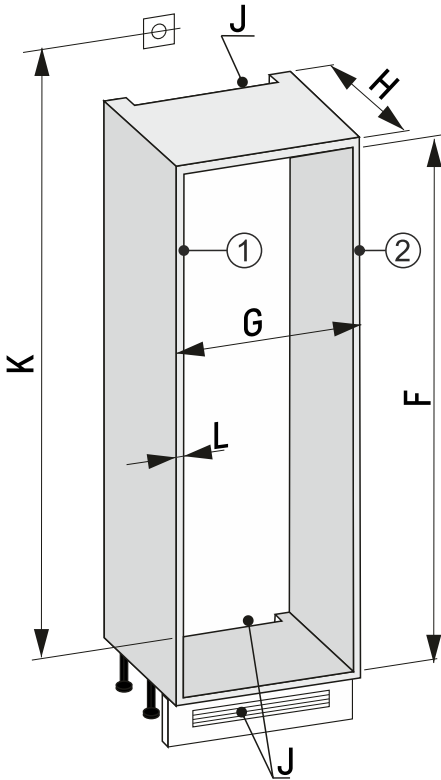


Fig. 86 Ніша 30"

- (1) Сторона відкривання дверей (2) Сторона обмежувача ходу дверцят

Розміри ніші	
F	Від 1940 мм до 1950 мм
G	макс. 762 мм (30")
H	Не менше 560 мм
J	мінім. 200 см ²
K	Не більше 2245 мм
L	макс. 19 мм

3.12.1 Підготування рівняльника стіни

Рівняльник стіни зменшує нішу до стандартної. Рівняльник стіни необхідно підготувати самостійно і приготувати необхідний матеріал для кріплення.

Liebherr рекомендує такі матеріали:

- Рівняльник стіни: такий самий матеріал, як у ніші
- Матеріал для кріплення: Саморізи для ДСП 4x22

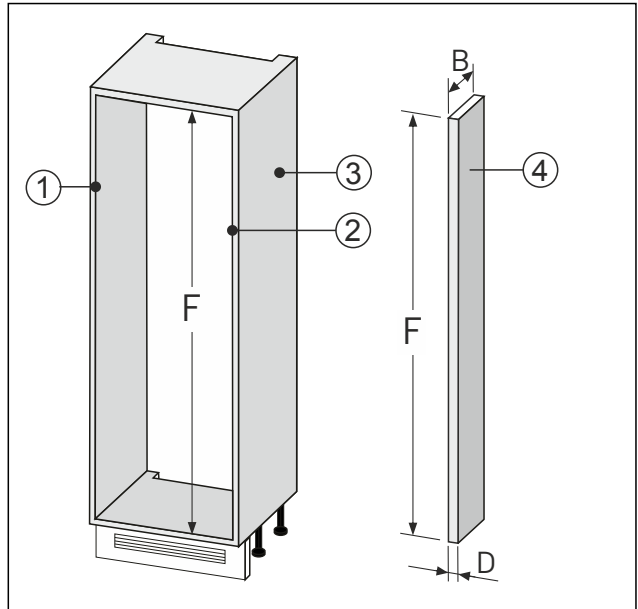


Fig. 87

- (1) Сторона відкривання дверей (2) Сторона обмежувача ходу дверцят (3) Ніша30" (4) Рівняльник стіни

Розміри рівняльника стіни		
F	Висота ніші/висота рівняльника стіни	Від 1940 мм до 1950 мм
B	Глибина рівняльника стіни	мін. 100 мм
D	Товщина стінки рівняльника стіни	16 мм при товщині меблевої стінки 16 мм
		12 мм при товщині меблевої стінки 19 мм

- Виміряти товщину меблевої стінки Fig. 86 (L).
- Підготувати рівняльник стіни Fig. 87 (4) за вказаними вище розмірами.
- Рівняльник стіни підходить до ніші 30".

3.12.2 Монтаж рівняльника стіни в ніші

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

- Рівняльник стіни кріпиться щонайменше 4 гвинтами.
- Відстань до передньої крайки меблевого фасаду становить щонайменше 50 мм.

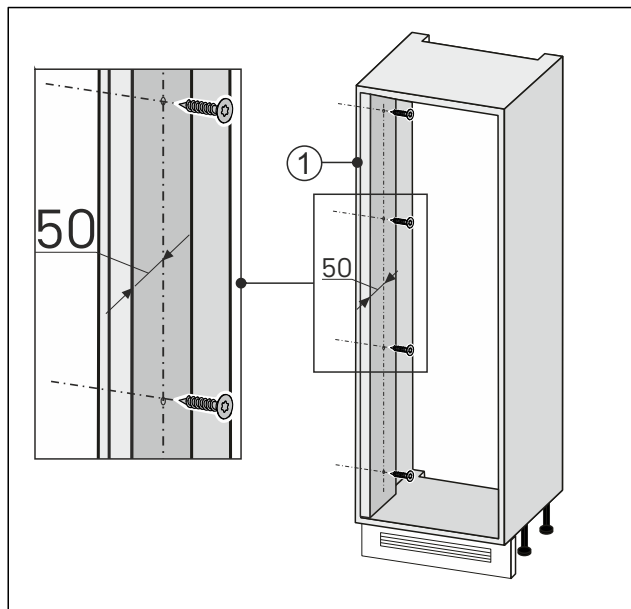


Fig. 88

- Вирівняти рівняльник стіни на одному рівні з передньою крайкою меблевої ніші.
- Прикрутити гвинтами рівняльник стіни зі сторони відкривання дверей Fig. 88 (1) до меблевої ніші.
- Ніша 30" зменшена до розмірів стандартної.

3.12.3 Подальше встановлення пристрою в нішу

- Виконати подальше встановлення у адаптовану нішу 30" відповідно до опису для стандартного варіанту. (див. 3.11.4 Підготування ніші)

3.12.4 Монтаж меблевого фасаду для ніші 30"

- Приготувати кріпильну траверсу, як було описано у розділі **Монтаж меблевого фасаду** для стандартної ніші. (див. 3.11.10 Монтуювання фасаду меблів)

Вказівка

Монтаж меблевого фасаду для ніші 30" відрізняється від монтажу стандартної ніші. При стандартній ніші меблевий фасад монтуюється по центру. При ніші 30" меблевий фасад монтуюється збоку в напрямку сторони обмежувача ходу дверцят.

- Змонтувати меблевий фасад для ніші 30" відповідно до інструкції.

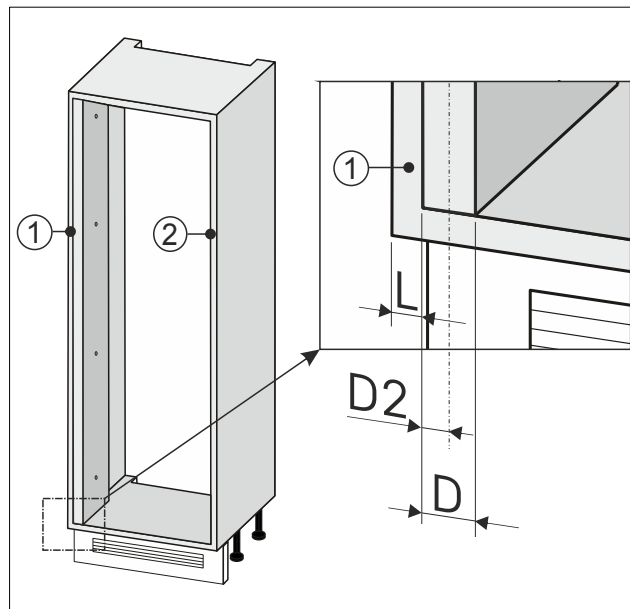


Fig. 89

Товщина меблевої стінки L (мм)	Товщина стінки рівняльника стіни D (мм)	Половина ширини рівняльника стіни D2 (мм)
16	16	8
19	12	6

- Запишіть половину ширину Fig. 89 (D2) рівняльника стіни.

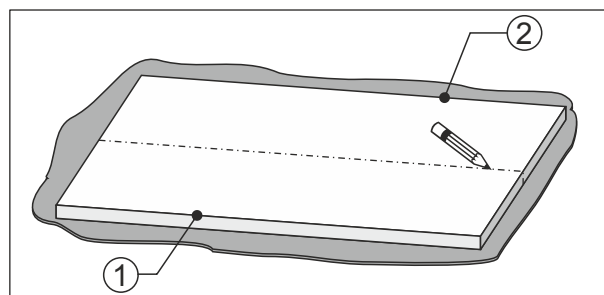


Fig. 90

- Покладіть меблевий фасад на підкладку.
- Накреслити центральну лінію меблевого фасаду на внутрішній стороні.

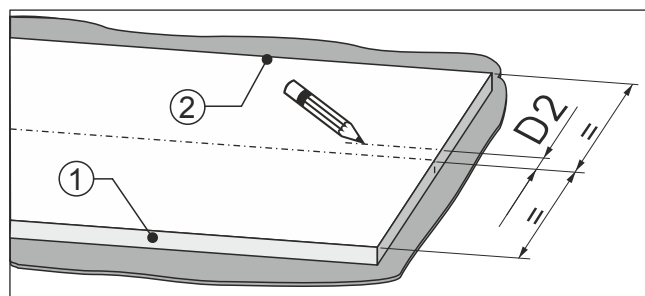


Fig. 91

- Від центральної лінії меблевого фасаду відміряти відстань Fig. 91 (D2) у напрямку до сторони обмежувача ходу дверцят Fig. 91 (2).
- Зробити маркування.

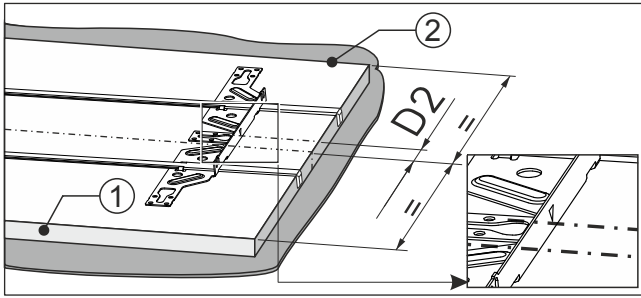


Fig. 92

- Встановити кріпильну траверсу на внутрішню сторону меблевого фасаду.
- Позначки кріпильної траверси розташовані по маркуванню Fig. 92 (D2).

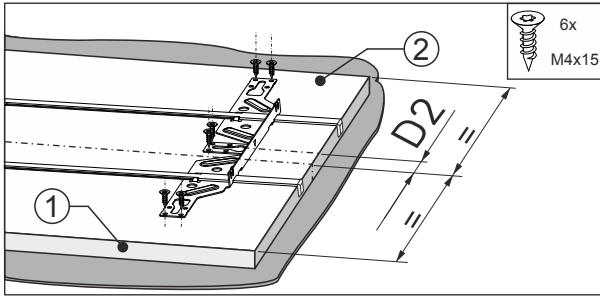


Fig. 93

- Закріпіть кріпильну траверсу 6 гвинтами.
- Меблевий фасад підготовлено для подальшого монтажу.

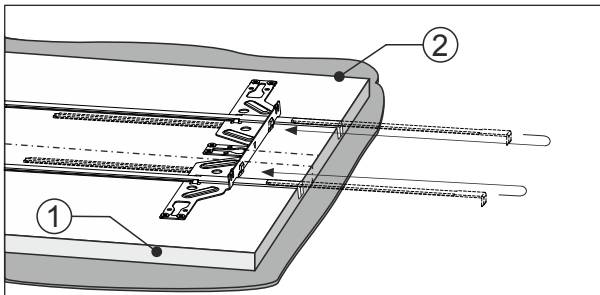


Fig. 94

- Витягніть допоміжні монтажні пристрої.
- Вставте допоміжні монтажні пристрої в сусідній отвір кріплення кріпильної траверси, повернувши їх.
- або-
- Використовуйте допоміжні монтажні пристрої для монтажу другого меблевого фасаду.

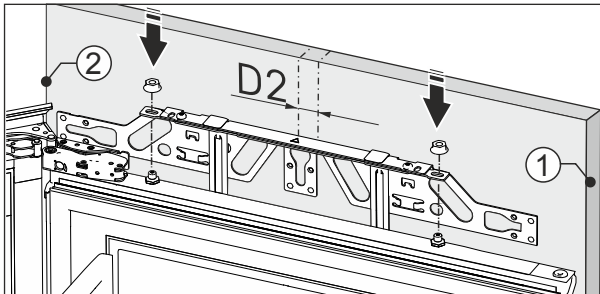


Fig. 95

- Навісьте меблевi фасади.
- Нещільно накрутіть гайки на болти.
- Виконати подальший монтаж, як описувалося у главі **Вбудовування в нішу**. (див. 3.11.11 Вирівнювання фасаду меблів)

3.13 Обмеження кута розкриття дверей

За допомогою штифта кут розкриття дверей можна обмежити до 90°. Це корисно, коли, напр., пристрій межує зі стінкою.

Штифт можна отримати як додаткове приладдя.

Вказівка

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.13.1 Встановлення штифта

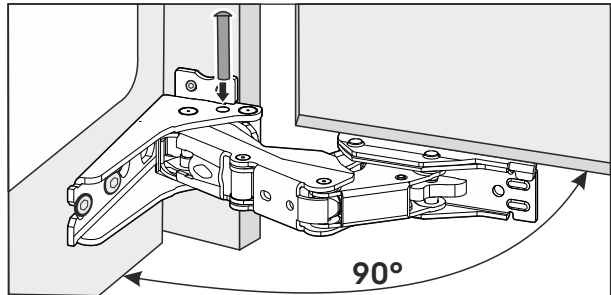


Fig. 96

- Відчиніть двері на 90°.
- Вставте по одному штифту у отвір нижніх шарнірів.*
- В кожен з двох нижніх шарнірів вставляється по одному штифту.*
- Розкриття дверей обмежене до 90°.

3.14 Фасад

3.14.1 Розміри

В залежності від варіанту пристрою Вам потрібні одні або двоє дверей шафи. Розмір відповідних дверей шафи залежить від розміру ніші та товщини корпусу меблів.

Вказівка

Візьміть до уваги відповідні розміри пристрою і ніші, а також монтажні схеми.

Загальні вимоги:

- Враховуйте спеціальні рекомендації для наших пристроїв щодо розміру й ваги під час монтажу з фіксованими дверима.
- Товщина корпусу меблів має становити щонайменше 16 мм і щонайбільше 19 мм.
- Враховуйте положення швів для монтажу дводверних меблів.

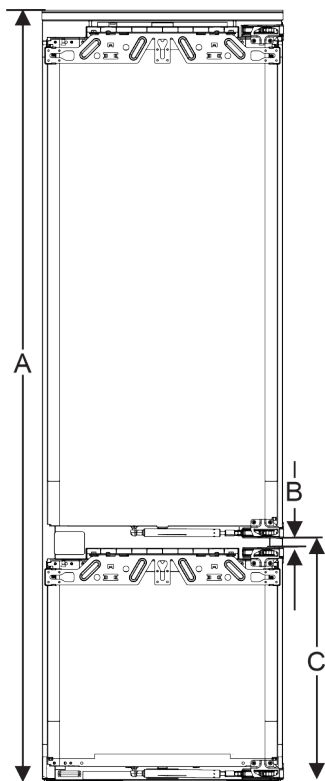


Fig. 97 Положення швів перед меблів двоє дверей

Висота ніші 194 з 3 висувними ящиками	
Висота пристрою (A) (мм)	1938
Відстань (B) (мм)	15
Положення швів (C) фіксованих дверей (мм)	695 + 15

Інші двері меблів над, під або поруч:

- Вертикальний зазор між дверми шафи має становити 4 мм.
- Горизонтальний зазор між дверми шафи має становити 4 мм. Перевірте характеристики зіткнення у наведеному розділі. (див. 3.14.3 Налаштування монтажного зазору без зіткнення)

Вага й петлі:

- У разі важкого фасаду меблів навантаження на петлю дуже велике. Можливе ушкодження шарніру. Врахуйте максимальний показник ваги для вашого пристрою в розділі «Вага фасадів меблів» .
- Якщо фасад меблів важчий за максимально допустиму вагу, допомогти може монтаж із дверима на петлях, адже вага знімається кількома верхніми петлями меблів.
- Якщо ви використовуєте довгий фасад меблів, який виступає далеко за пристрій, ми рекомендуємо додаткову дверну петлю (наприклад Kamat), яка обов'язково має таку саму точку обертання, що й петля фіксованих дверей, яка використовується у вашому пристрої. При використанні додаткового шарніру (Kamat) вага розподіляється на кілька точок. Рекомендується використання врізаної вирівнювальної накладки при високих перепадах меблів, щоб протидіяти перекосу (опуклий / увігнутий).

3.14.2 Монтування переду (передів) меблів

При монтажі враховувати:

- Перед меблів слід монтувати симетрично до дверей холодильника.
- Перед сусідніх меблів лежить на точно такому ж рівні.

- Перед сусідніх меблів має такий же радіус краю як і перед пристрою.
- Перед меблів рівний та без напруги.
- Фасад меблів має мінімальне регулювання глибини приблизно 2 мм до корпусу.
- Установіть пристрій у нішу.
- Закріпити фасад меблів на дверях пристрою.
- Відрегулюйте монтажний зазор.
- Перевірити фасад меблів на зіткнення. (див. 3.14.3 Налаштування монтажного зазору без зіткнення)

3.14.3 Налаштування монтажного зазору без зіткнення

3.14.3 Монтажний зазор із прилеглою боковиною меблів

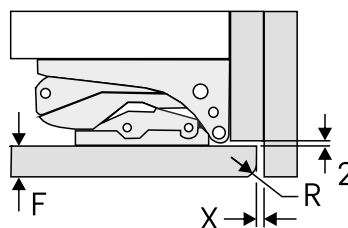


Fig. 98 Монтажний зазор із прилеглою боковиною меблів
(F) Товщина фасаду (X) Монтажний зазор, мін.
(R) Радіус закруглення фасаду меблів

Товщина фасаду F [мм]	Радіус закруглення фасаду меблів R [мм]	Монтажний зазор, мін. X (по вертикалі) [мм]
16 – 20	0 – 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Не рекомендується.	

3.14.3 Монтажний зазор із прилеглими меблевими дверми

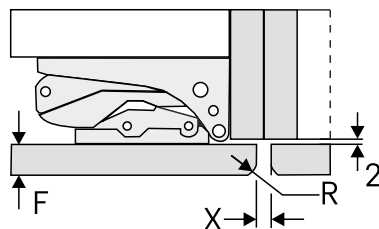


Fig. 99 Монтажний зазор із прилеглими меблевими дверми
(F) Товщина фасаду (X) Монтажний зазор, мін.
(R) Радіус закруглення фасаду меблів

Товщина фасаду F [мм]	Радіус закруглення фасаду меблів R [мм]	Монтажний зазор, мін. X (по вертикалі) [мм]
16 – 20	0 – 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Після встановлення

- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні з внутрішнього простору.

УВАГА

Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!
Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.

- ▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.

- ▶ Зняття захисних плівок у внутрішньому просторі: Зніміть плівку рівно вздовж деталі, щоб мінімізувати силу зчеплення плівки.
- ▶ Очистьте пристрій. (див. 10.6 Чищення пристрою)
- ▶ Запишіть тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

3.16 Підключення пристрою до мережі електроживлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- ▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
- ▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 3.11 Вбудовування в нішу)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрою. (див. 3.3 Розміри ніші)

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання! Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- ▶ Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення! Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

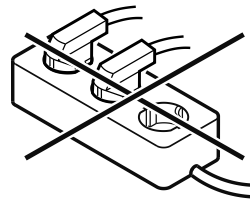

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення! Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

- ▶ З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
- ▶ На дисплеї з'являється логотип компанії Liebherr.
- ▶ Індикатор змінюється на символ режиму очікування.
- ▶ Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.
- ▶ Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.

3.17 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.

Функції Touch-дисплея


- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

4 Функції Touch-дисплея

Керування пристроєм здійснюється за допомогою Touch-дисплея. За допомогою Touch-дисплея (далі – «Дисплей») можна вибирати функції пристрою дотиком. За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.

4.1 Навігація і пояснення символів

На малюнках зображено різні символи для навігації за допомогою дисплея. Ці символи описані в нижче наведеній таблиці.

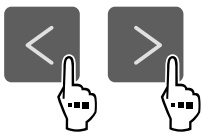
Символ	Опис
	Натиснути навігаційну стрілку вперед: Продовжити навігацію на першому рівні меню.
	Натиснути навігаційну стрілку назад: Повернутися до першого рівня меню.
	Натиснути кілька разів поспіль навігаційну стрілку: Перейти в меню до потрібної функції.
	Натиснути символ підтвердження: Активація/деактивація функції. Відкрити підменю.
	Натиснути символ підтвердження разом із символом «Назад»: Перейти на один рівень меню назад.
	Стрілка з годинником: Через більш ніж 10 секунд на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	Стрілка з індикацією часу: Через вказаний час на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	Відкрити символ «Меню налаштування»: Перейти до меню налаштувань і відкрити меню налаштувань. За необхідності: Перейти в меню налаштувань до потрібної функції. (див. 4.2.1 Відкривання меню налаштування)

Символ	Опис
	Відкрити символ «Розширене меню»: Перейти до розширеного меню і відкрити розширене меню. За необхідності: Перейти в розширеному меню до потрібної функції. (див. 4.2.2 Відкривання розширеного меню)
Бездіяльність протягом 10 секунд	За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.
Зачиніть і знову відчиніть двері.	Якщо зачинити й одразу відчинити двері, індикація на дисплеї повернеться до індикації стану.

Примітка: Малюнки на дисплеї відображаються з англійськими термінами.

4.2 Меню

Функції пристрою розподілено в різних розділах меню.

Меню	Опис
Головне меню	Коли пристрій увімкнено, ви автоматично потрапляєте в головне меню. У цьому меню ви можете перейти до найважливіших функцій пристрою, меню налаштування і розширеного меню.
 Settings Меню налаштування	Меню налаштування містить функції для налаштування вашого пристрою. (див. 4.2.1 Відкривання меню налаштування)
Розширене меню	Розширене меню містить спеціальні функції для налаштування вашого пристрою. Доступ до розширеного меню захищено числовим кодом 1 5 1 . (див. 4.2.2 Відкривання розширеного меню)

4.2.1 Відкривання меню налаштування

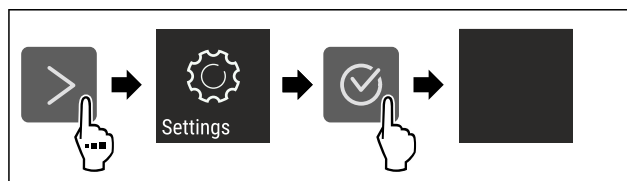


Fig. 100 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Відкривається меню налаштувань.
- За необхідності: перейти до потрібної функції.

4.2.2 Відкривання розширеного меню



Fig. 101

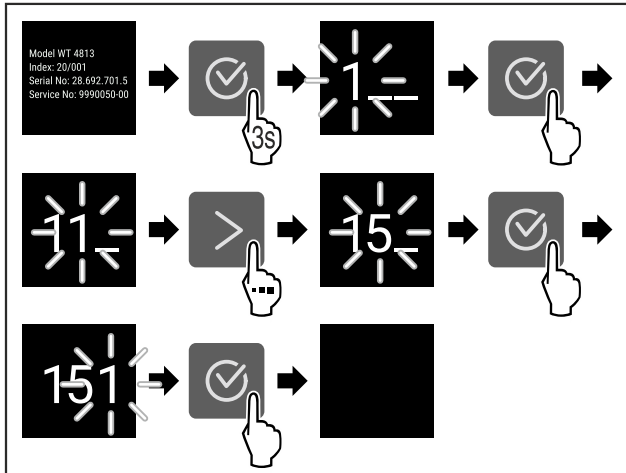


Fig. 102 Ілюстративне зображення, доступ за допомогою числового коду **151**

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Відкриється розширене меню.
- ▶ За необхідності: перейти до потрібної функції.

4.3 Режим спокою

Якщо не торкатися дисплея протягом 1 хвилини, дисплей переходить у режим спокою. У режимі спокою яскравість дисплея зменшується.

4.3.1 Вихід із режиму спокою

- ▶ Натиснути будь-яку навігаційну клавішу.
- ▶ Режим спокою завершено.

5 Початок експлуатації

5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію)

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій вбудовано у відповідності з монтажною інструкцією і підключено.
- Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрої видалені.
- Вийняті всі рекламні вставки з висувних ящиків.
- Функції Touch-дисплея вже відомі. (див. 4 Функції Touch-дисплея)

Увімкнути пристрій за допомогою Touch-дисплея:

- ▶ Коли дисплей у режимі очікування: Натисніть символ підтвердження.
- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.

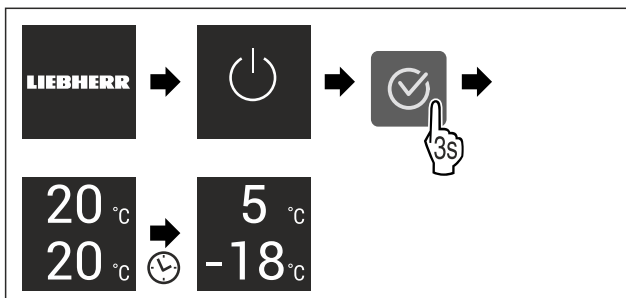


Fig. 103 Ілюстративне зображення

- ▶ З'являється індикація стану.
- ▶ Пристрій охолоджується до встановленої заводської температури.

- ▶ Пристрій запускається в демонстраційному режимі (на дисплеї з'являється напис DEMO): Якщо пристрій запускається в демонстраційному режимі, ви можете вимкнути демонстраційний режим протягом наступних 5 хвилин. (див. Демонстраційний режим)

Додаткова інформація:

- Запустити функцію SmartDevice. (див. 2.3 SmartDevice) і (див. WLAN)

Вказівка

Рекомендації виробника:

- ▶ Укладання харчових продуктів: почекайте близько 6 годин до досягнення встановленої температури.
- ▶ **Продукти, що підлягають замороженню, закладайте при -18 °C або нижче.**
- ▶ Дотримуватися вказівок щодо зберігання. (див. 6.1 Вказівки щодо зберігання)

Вказівка

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Зберігання

6.1 Вказівки щодо зберігання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через електричні пристрої!

Якщо ви використовуєте електричні пристрої в зоні харчових продуктів свого пристрою, вони можуть спричинити пожежу.

- ▶ Не використовуйте електричні пристрої в зоні харчових продуктів пристрою, якщо вони не рекомендовані виробником.

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря.

Дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій щодо зберігання:

- Не закривати прорізи для притоку повітря на вентиляторі.
- У морозильнику: Добре запаковувати продукти.
- Запаковувати в закриті контейнери й надійно закривати продукти, які легко вбирають чи виділяють запах або смак.
- Рідини зберігати в закритих резервуарах.
- Зберігати продукти на достатній відстані один від одного для забезпечення належної циркуляції повітря.
- Зберігати продукти відповідно до інструкцій на упаковці.
- Завжди дотримуватися терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Вказівка

Не дотримання цих норм може призвести до псування харчових продуктів.

6.2 Охолоджувальне відділення

За рахунок циркуляції повітря в пристрої утворюються різні температурні зони. У загальному огляді пристрою та обладнання вказані різні температурні зони. (див. 2.2 Огляд пристрою і його оснащення)

Зберігання

6.2.1 Зберігання продуктів у відведених для них місцях



ОБЕРЕЖНО

Неправильне розміщення продуктів харчування або предметів може призвести до травм і пошкоджень! Якщо ви поставите продукти або предмети на найнижчу скляну пластину, дверцята не зможуть нормально закритися. При цьому лотки на дверцятах можуть розбитися, продукти харчування або предмети можуть випасти звідти та спричинити травми.

- Залишайте вільною передню частину найнижчої скляної пластини.

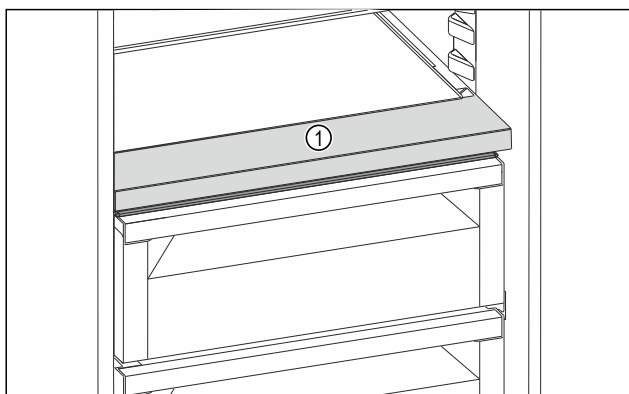


Fig. 104 Ілюстративне зображення

(1) Передня частина

- Верхня частина і дверцята: зберігати масло, сир, консерви й тюбики.
- Найхолодніша температурна зона: зберігати продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви, м'ясні й ковбасні вироби.
- Найнижчий ящик: зберігати сире м'ясо чи рибу.

6.3 EasyFresh

EasyFresh призначене для незапакованих харчових продуктів, як-от фрукти й овочі.

Вказівка

- Зберігайте нарізані цитрусові (наприклад, скибки лимона або апельсина) у посудині.

Вологість повітря у відділенні залежить від вмісту вологи в охолоджених продуктах і частоти відкривання. Ви можете регулювати вологість. (див. 9.4 Кришка відділення EasyFresh-Safe)

6.3.1 Зберігання продуктів у відведених для них місцях

- Зберігати незапаковані фрукти й овочі. Якщо вологість занадто висока:
- Відрегулюйте вологість.

6.4 Морозильник

Тут за температури -18°C створюються сухі морозні кліматичні умови. Морозні кліматичні умови підходять для зберігання заморожених продуктів і заморожуваних виробів протягом кількох місяців, виготовлення кубиків льоду або заморожування свіжих продуктів.

6.4.1 Заморожування продуктів

Кількість для заморожування

Протягом 24 годин можна заморозити щонайбільше таку кількість свіжих продуктів, яка вказана на заводській табличці (див. 11.5 Заводська табличка) «Здатність до заморожування ... кг/24 год».

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, слід дотримуватися таких кількостей на упаковку:

- Фрукти й овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг

Заморожування продуктів за допомогою функції SuperFrost

Залежно від обсягу заморожування ви можете активувати функцію SuperFrost перед заморожуванням, щоб досягти нижчої температури замерзання. (див. SuperFrost)

- Активувати функцію SuperFrost, якщо об'єм заморожування більше 2 кг.

Час активації функції SuperFrost залежить від обсягу заморожування:

Кількість для заморожування	Час активації функції SuperFrost
Невеликий об'єм заморожування	Активувати функцію SuperFrost приблизно за 6 годин до заморожування. Щойно пристрій автоматично вимкне функцію SuperFrost, можна буде розсортувати продукти харчування.
Максимальний об'єм заморожування	Активувати функцію SuperFrost приблизно за 24 годин до заморожування. Щойно пристрій автоматично вимкне функцію SuperFrost, можна буде розсортувати продукти харчування.

Зберігання продуктів у відведених для них місцях



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується газових напоїв.

- Заморожуйте пляшки й банки з напоями, лише якщо ви активували функцію BottleTimer у додатку SmartDevice.

Кількість для заморожування	Зберігання продуктів у відведених для них місцях
Невеликий об'єм заморожування	Розподіліть запаковані харчові продукти по всіх висувних ящиках. Якщо можливо, розташовуйте продукти в задній частині ящика, ближче до задньої стінки.
Максимальний об'єм заморожування	Розподіліть запаковані харчові продукти по всіх висувних ящиках. Якщо можливо, розташовуйте продукти в задній частині ящика, ближче до задньої стінки.

6.4.2 Розморожування продуктів



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

- Розморожені продукти не слід заморозувати повторно.
- Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.

Розморожувати продукти можна різними способами:

- в охолоджувальному відділенні
- за допомогою мікрохвильової печі
- у печі чи духовці
- при кімнатній температурі
- Виймайте стільки продуктів, скільки необхідно.

6.5 Термін придатності

Вказані терміни зберігання - це орієнтовні значення.

В продуктах з вказівкою мінімального строку зберігання дійсною є завжди дата, вказана на упаковці.

6.5.1 Охолоджувальне відділення

Дійсною є мінімальна дата придатності, вказана на упаковці.

6.5.2 Морозильник

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування		
Кубики льоду	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	до -18 °C	від 2 до 3 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	до -18 °C	від 6 до 9 місяців
Риба, жирна	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	до -18 °C	від 6 до 8 місяців
Сир	до -18 °C	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	до -18 °C	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	до -18 °C	від 6 до 12 місяців

7 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними приладами.
- В разі вбудовування пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури. При вищій температурі навколишнього середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведених для них місцях: home.liebherr.com/food.

- Зберігайте продукти в упаковці закритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- Під час тривалих відпусток використовуйте HolidayMode (див. HolidayMode).

8 Керування

8.1 Елементи керування та індикації

8.1.1 Status-Індикація

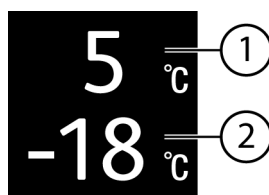


Fig. 105

(1) Індикатор температури охолоджувального відділення

(2) Індикатор температури морозильника

Status-індикатор показує налаштовану температуру і є вихідним показником. Звідси відбувається навігація до функцій та налаштувань.

8.1.2 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.

Символ	Стан пристрою
	Режим очікування Пристрій або температурну зону вимкнено.
	Пульсуюче число Пристрій працює. Температура пульсує, поки не буде досягнуто бажане значення.
	Пульсуючий символ Пристрій працює. Здійснюється налаштування.
	Стовпчик зростає Функція активується.

8.2 Функції пристрою

8.2.1 Вказівки щодо функцій пристрою

Функції пристрою налаштовано на заводі таким чином, щоб ваш пристрій був повністю функціональним.

Перед зміною, активацією або деактивацією функцій пристрою переконайтеся, що дотримано наведених нижче вимог:

- Ви прочитали і зрозуміли опис роботи дисплея. (див. 4 Функції Touch-дисплея)
- Ви ознайомилися з елементами керування та індикації вашого пристрою.



Вимкнення та ввімкнення пристрою

Використовуйте цю функцію для вимкнення та ввімкнення пристрою.

Вимикання пристрою

В разі вимкнення пристрою попередньо встановлені налаштування зберігаються.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Інструкції з експлуатації (див. 12 Виведення з експлуатації) були виконані.




Fig. 106

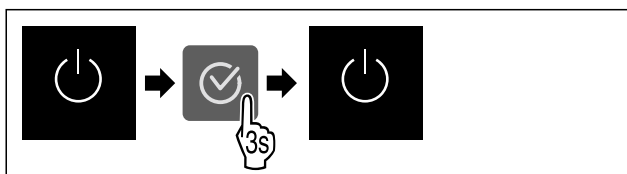


Fig. 107

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Пристрій вимкнено.
- На дисплеї з'являється символ режиму очікування.
- Дисплей стає чорним.

Увімкнення пристрою

Коли дисплей перебуває в режимі спокою:

- Натиснути будь-яку навігаційну клавішу.

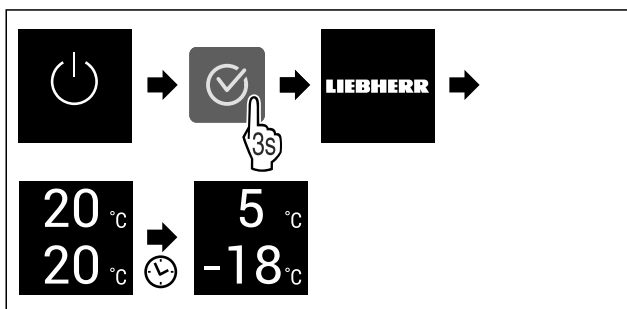


Fig. 108 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Коли пристрій запускається в демонстраційному режимі:
- Деактивувати демонстраційного режиму. (див. Деактивація демонстраційного режиму)
- Пристрій увімкнений.
- Відновлюються раніше встановлені налаштування.
- Пристрій охолоджується до встановленої температури.



Вимкнення та ввімкнення температурної зони

Температурні зони пристрою можна вимикати окремо.

Використання:

- Очищення
- Розморожування

Вимкнення охолоджувального відділення

Переконайтеся, що виконано такі умови:

- ❑ Охолоджувальне відділення порожнє.

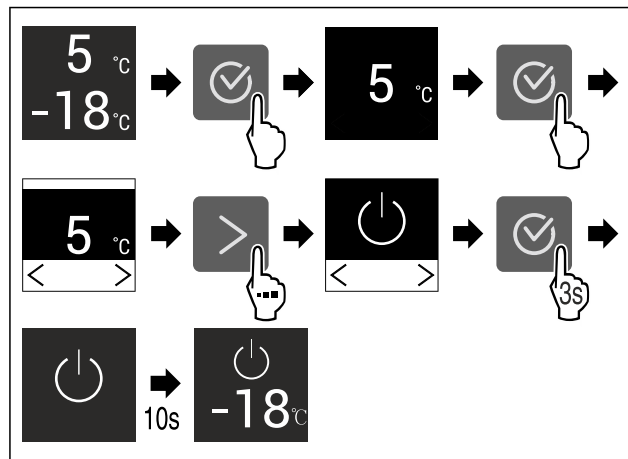


Fig. 109 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Охолоджувальне відділення вимкнено.

Увімкнення охолоджувального відділення

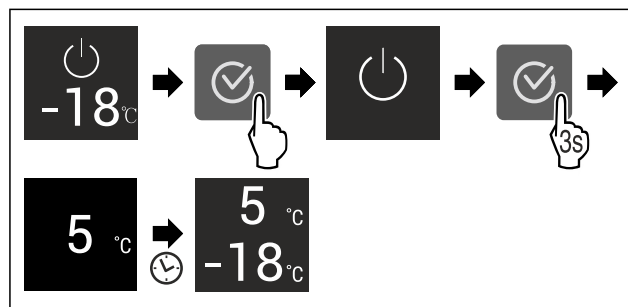


Fig. 110 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Охолоджувальне відділення увімкнено.
- Пристрій охолоджується відповідно до останньої встановленої температури.

5 °C

Температура

Ця функція використовується для регулювання температури.

Температура залежить від наведених нижче факторів:

- Частота відкривання дверцят
- Тривалість відкривання дверцят
- Кімнатна температура у місці встановлення
- Тип, температура й кількість продуктів

Температурна зона	Встановлена на заводі температура	Рекомендоване налаштування
5 °C Охолоджувальне відділення	5 °C	4 °C
-18 °C Морозильник	-18 °C	-18 °C

Налаштування температури в охолоджувальному відділенні

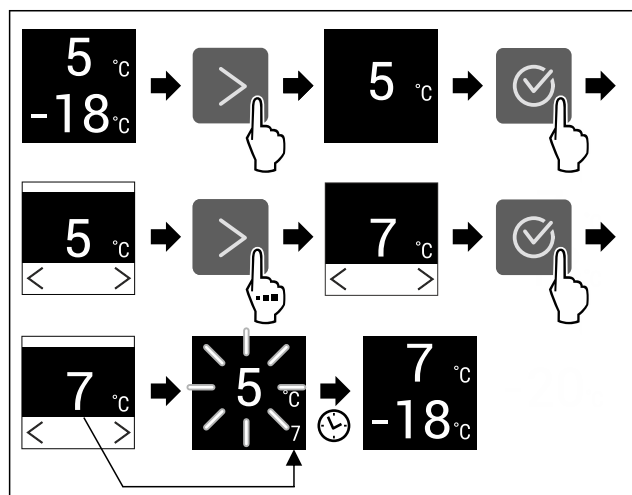


Fig. 111 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Температуру налаштовано.

Налаштування температури в морозильнику

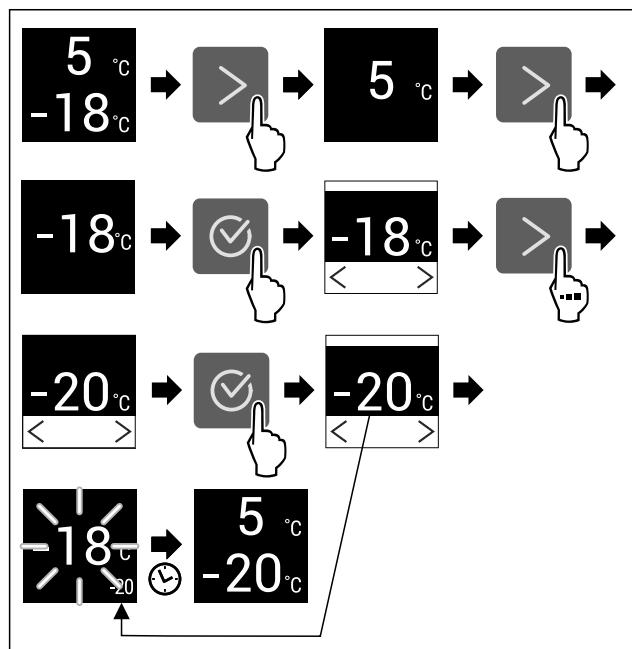


Fig. 112 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Температуру налаштовано.

D1 D-Value

Ця функція використовується для налаштування D-Value. D-Value вказує на те, чи експлуатується ваше охолоджувальне відділення із сухою задньою стінкою або без неї. Задня стінка під час поставки встановлена у пристрої. D-Value попередньо встановлено на D1.

Ви можете вибрати задню стінку для очищення. (див. 10.6.3 Почистити суху задню стінку) Для роботи пристрою без задньої стінки необхідно встановити значення D-Value на D2.

Вказівка

Заявлене споживання енергії було визначено без сухої задньої стінки. Пристрій із сухою задньою стінкою повністю працездатний, але споживає трохи більше енергії.

Liebherr рекомендує:

- Експлуатувати пристрій з сухою задньою стінкою, щоб уникнути видимого конденсату та заморожування продуктів.

Налаштування D-Value



Fig. 113

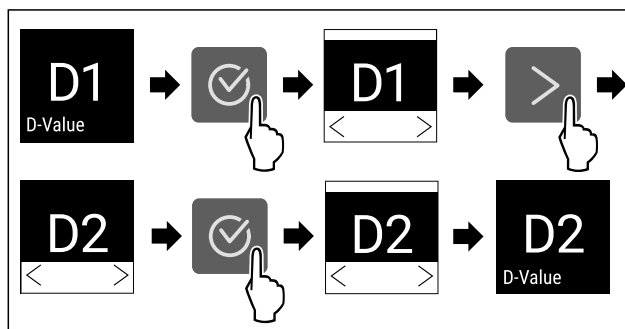


Fig. 114 Ілюстративне зображення: перемикання з D1 на D2.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- D-Value налаштовано.

* SuperCool

Ця функція використовується для активації чи деактивації SuperCool. У разі активації функції SuperCool потужність охолодження збільшується. Таким чином, встановлюється температура нижче налаштованої. Функцію SuperCool можна активувати, якщо потрібно швидко охолодити велику кількість їжі.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація SuperCool

Час активації функції:

- Для зберігання свіжих продуктів у охолоджувальному відділенні: активуйте функцію під час розміщення продуктів.



Fig. 116

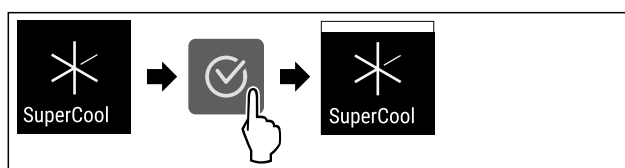


Fig. 117

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- SuperCool активовано.

Деактивація SuperCool

SuperCool автоматично деактивується через 18 год. Однак ви завжди можете вручну деактивувати SuperCool:

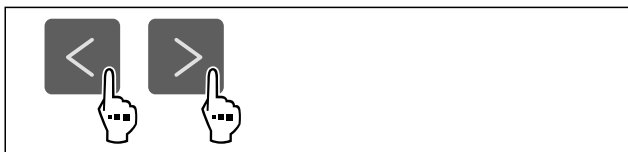


Fig. 118

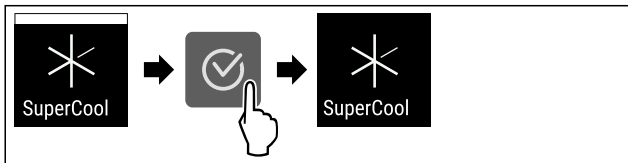


Fig. 119

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- SuperCool деактивовано.
- Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.
- Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.



PowerCool

Ця функція використовується, щоб активувати або деактивувати PowerCool. PowerCool забезпечує оптимальну температурну стратифікацію для охолодження продуктів. Функція застосовується до охолоджувального відділення.

Використання:

- за високої кімнатної температури (приблизно від 35 °C)
- за високої вологості, наприклад у літні дні
- у разі зберігання вологих продуктів для запобігання утворенню конденсату всередині

Вказівка

Вентилятор може працювати також при деактивованій функції. Це дає оптимальний розподіл температури у пристрої.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активація PowerCool

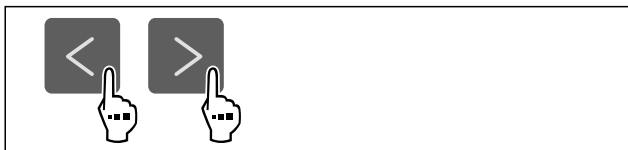


Fig. 120

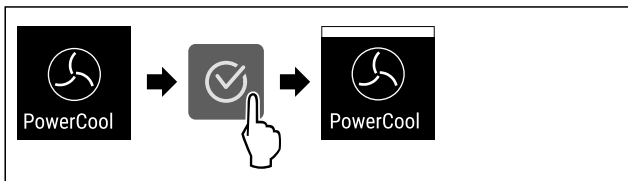


Fig. 121

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- PowerCool активовано.

Деактивація PowerCool

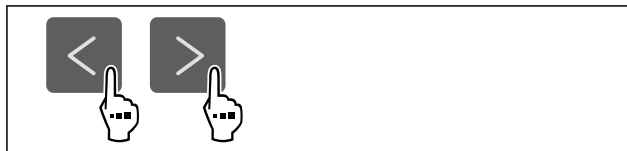


Fig. 122

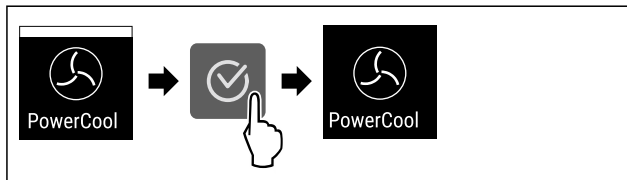


Fig. 123

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- PowerCool деактивовано.



SuperFrost

Ця функція використовується для активації чи деактивації SuperFrost. У разі активації функції SuperFrost потужність заморожування збільшується. Таким чином, встановлюється температура заморожування нижче налаштованої.

Використання:

- Швидко проморозувати свіжі харчові продукти. Цим забезпечується, що зберігаються харчова цінність, зовнішній вигляд і смак харчових продуктів.
- Підвищити резерви холоду у складених заморожених продуктах, перш ніж пристрій розморозиться.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Якщо двері залишаються відчиненими надто довго, наприклад для складання продуктів, пристрій автоматично перевіряє, чи збігається фактична температура в пристрої з налаштованою температурою в приладі. Якщо різниця перевищує певне значення, пристрій автоматично охолоджує сильніше. Через це відображується температура на дисплеї може бути вищою, ніж фактична температура всередині пристрою. Це нормально й означає, що пристрій працює без помилок.

Активація SuperFrost

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Враховується кількість продуктів для заморожування та час активації SuperFrost. (див. Заморожування продуктів за допомогою функції SuperFrost)

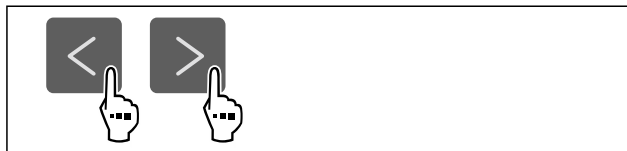


Fig. 124

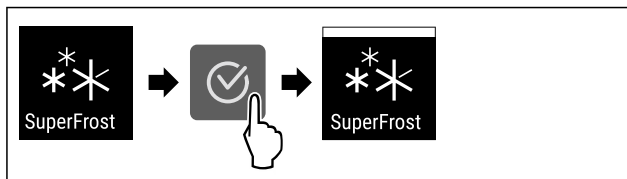


Fig. 125

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- SuperFrost активовано.

Деактивація SuperFrost

Функція SuperFrost автоматично вимикається через 56–72 години, залежно від кількості продуктів, що зберігаються. Однак ви завжди можете вручну деактивувати функцію SuperFrost:

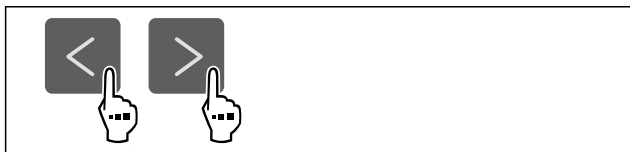


Fig. 126

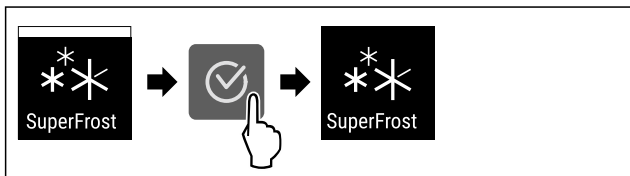


Fig. 127

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- SuperFrost деактивовано.
- Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.
- Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.



PartyMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим PartyMode. Режим PartyMode активує різні функції, необхідні для вечірки.

PartyMode активує такі функції:

- SuperCool (див. SuperCool)
- SuperFrost (див. SuperFrost)

Ви можете налаштувати всі зазначені функції універсальним чином і відповідно до індивідуальних вподобань. Якщо ви деактивуєте режим PartyMode, всі зміни буде скасовано.

За активованої функції пристрій працює в режимі максимальної потужності. Через це рівень шуму під час роботи пристрою може тимчасово зрости; крім того, зростає і споживання енергії.

Активізація PartyMode

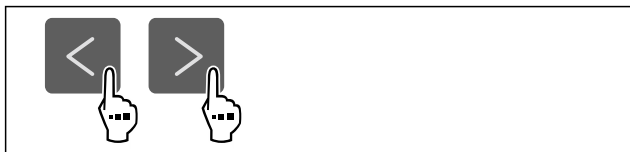


Fig. 128

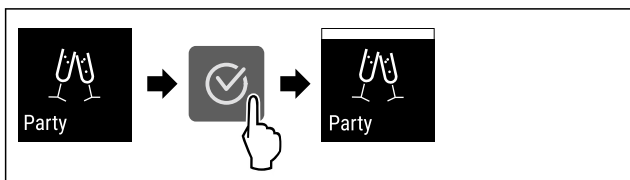


Fig. 129

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Режим PartyMode та пов'язані з ним функції активовано.
- Поточна температура блиматиме, доки не буде досягнуто заданої температури.

Деактивація PartyMode

Функція PartyMode автоматично деактивується через 24 год. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію PartyMode вручну:



Fig. 130

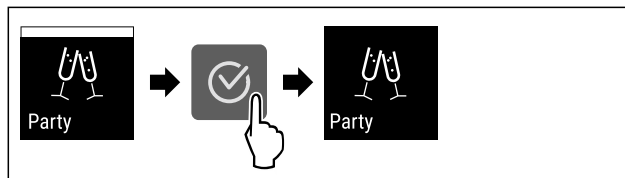


Fig. 131

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- PartyMode деактивовано.
- Прилад охолоджується до попередньо встановленої температури: Поточна температура блиматиме, доки не буде досягнуто заданої температури.



HolidayMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим HolidayMode. Якщо ви активуєте режим HolidayMode, в охолоджувальному відділенні встановлюється температура 15 °C. Це допомагає економити енергію під час тривалої відсутності й запобігає появі неприємного запаху й утворенню плісняви.

Стан пристрою за активного режиму HolidayMode
Охолоджувальне відділення охолоджується до 15 °C.
Відділення EasyFresh охолоджується до 15 °C.
У морозильнику підтримується задана температура.
PartyMode деактивовано.
SuperCool деактивовано.
PowerCool деактивовано.

Активізація HolidayMode

- Охолоджувальне відділення повністю спорожене.
- Відділення EasyFresh повністю спорожене.

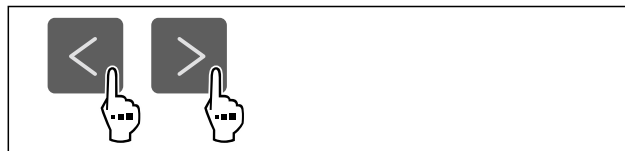


Fig. 132

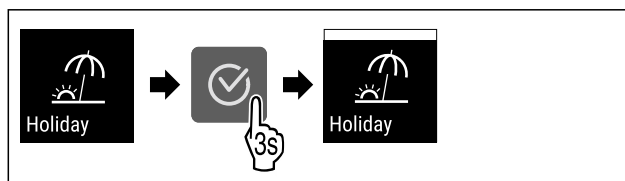


Fig. 133

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- HolidayMode активовано.
- На індикаторі температури відображається символ HolidayMode.

Деактивація HolidayMode

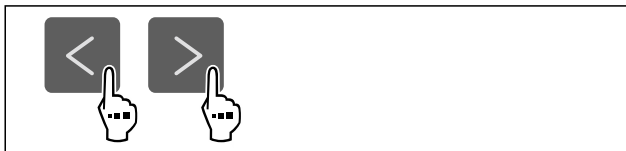


Fig. 134

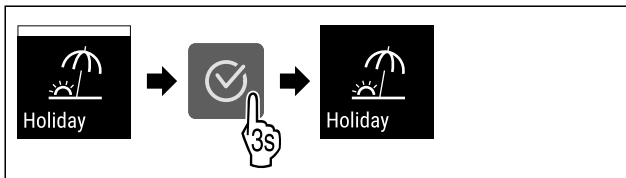


Fig. 135

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- HolidayMode деактивовано.
- Пристрій охолоджується до попередньо встановленої температури.



SabbathMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим SabbathMode. У разі активації цієї функції деякі електронні функції вимикаються. Таким чином ваш пристрій відповідатиме релігійним вимогам під час єврейських свят, як-от шабат, а також вимогам сертифікату STAR-K Kosher.

Стан пристрою за активного режиму SabbathMode
На дисплеї стану постійно відображається SabbathMode.
Всі функції на дисплеї, крім функції деактивації режиму SabbathMode , заблоковано.
Ввімкнені функції залишаються активними.
Дисплей продовжує світитися, коли ви зачиняєте дверцята.
Внутрішнє освітлення вимкнено.
Нагадування не виконуються. Налаштований часовий інтервал призупиняється.
Нагадування та попередження не показуються.
Сигнал попередження про незачинені дверцята не подається.
Сигнал про аварійне зниження температури не подається.
Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування пристроєм.
Після зникнення напруги в мережі пристрій перемикається в режим SabbathMode.

Стан пристрою

Вказівка

Цей пристрій має сертифікацію інституту «Institute for Science and Halacha». (www.machonhalacha.co.il)
Список сертифікованих STAR-K пристроїв наведено на сайті www.star-k.org/appliances.

Активація SabbathMode



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння зіпсованими продуктами!
Якщо ви активували режим SabbathMode і відбувся збій живлення, на дисплеї стану не відображатиметься повідомлення про збій живлення. Після відновлення живлення пристрій продовжує працювати у режимі SabbathMode. Відключення електроживлення може призвести до псування продуктів, а їх вживання – до харчового отруєння.

Після збою електроживлення:

- не вживайте продукти, які були заморожені й відтанули.




Fig. 136

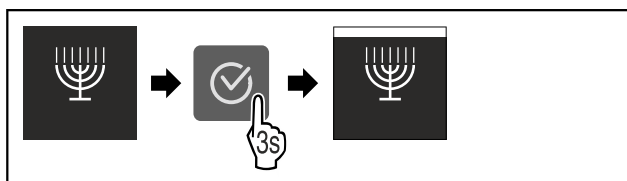


Fig. 137

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- SabbathMode активовано.
- На дисплеї стану постійно відображається режим SabbathMode.

Деактивація SabbathMode

Функція SabbathMode автоматично деактивується через 80 год. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію SabbathMode вручну:

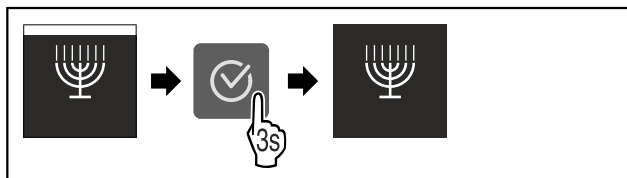


Fig. 138

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- SabbathMode деактивовано.



E-Saver

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим енергозбереження. В разі активації режиму енергозбереження споживання енергії знижується, а температура у пристрої підвищується. Продукти харчування залишаються свіжими, але термін зберігання скорочується.

Температурні зони	Рекомендоване налаштування температури в охолоджувальному відділенні	Температура при активному E-Saver
5 °C Охолоджувальне відділення	4 °C	7 °C

Температурні зони	Рекомендоване налаштування (див. Налаштування температури в охолоджувальному відділенні)	Температура при активному E-Saver
-18 °C Морозильник	-18 °C	-16 °C

Температури

Активация E-Saver



Fig. 139

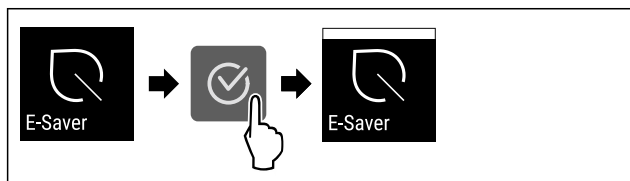


Fig. 140

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Режим енергозбереження активовано.

Деактивация E-Saver



Fig. 141



Fig. 142

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Режим енергозбереження деактивовано.

CleaningMode

За допомогою цієї функції активується або деактивується режим CleaningMode. Режим CleaningMode полегшує очищення приладу.

Це налаштування застосовується до охолоджувального відділення.

Використання:

- очищення охолоджувального відділення. (див. 10.6 Чищення пристрою)

Стан пристрою за активного режиму CleaningMode
На дисплеї стану постійно відображається CleaningMode.
Охолоджувальне відділення вимкнене.
Активується внутрішнє освітлення.

Стан пристрою за активного режиму CleaningMode
Нагадування та попередження не показуються. Звуковий сигнал не лунає.

Стан пристрою

Активация CleaningMode




Fig. 143

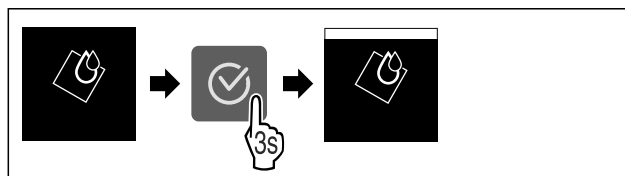


Fig. 144

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ CleaningMode активовано.
- ▶ На дисплеї стану постійно відображається режим CleaningMode.

Деактивация CleaningMode

Режим CleaningMode автоматично вимикається через 60 хвилин. Однак ви будь-коли можете деактивувати функцію CleaningMode вручну:

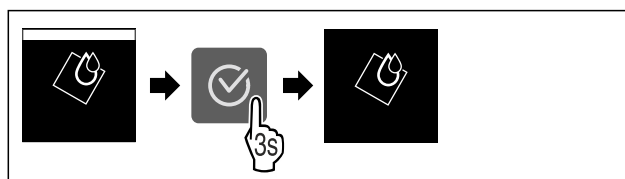


Fig. 145

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ CleaningMode деактивовано.
- ▶ Прилад охолоджується до попередньо встановленої температури.

Блокування введення

Ця функція використовується, щоб активувати або деактивувати блокування введення. Блокування введення запобігає випадковому ввімкненню пристрою, наприклад дітьми.

Використання:

- Уникнути ненавмисної зміни функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристрою.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активация блокування введення

В разі активації блокування введення ви все ще можете переміщатися в меню, але не можете вибирати або змінювати інші функції.



Fig. 146

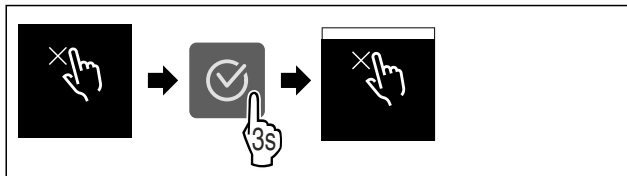


Fig. 147

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Блокування введення активовано.

Деактивація блокування введення



Fig. 148

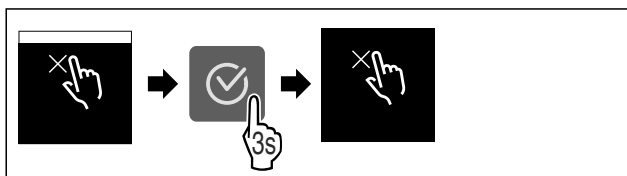


Fig. 149

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Блокування введення деактивовано.



Нагадування

За допомогою цієї функції активуються або деактивуються нагадування. Цю функцію активовано під час постачання.

Якщо функція активована, з'являться нижченаведені нагадування:

- Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir (див. Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir)

Активація нагадування



Fig. 150

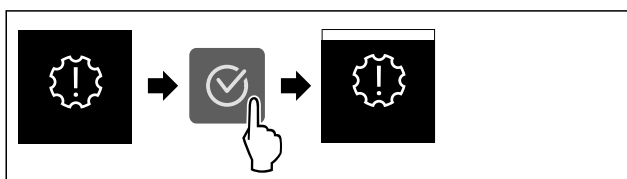


Fig. 151

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Нагадування активовано.

Деактивація нагадування



Fig. 152

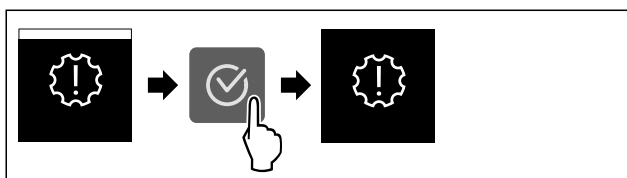


Fig. 153

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Нагадування деактивовано.



Одиниця вимірювання температури

Ця функція використовується для налаштування одиниць вимірювання температури. Ви можете встановити градуси Цельсія або градуси Фаренгейта як одиницю вимірювання температури.

Налаштування одиниці вимірювання температури



Fig. 154

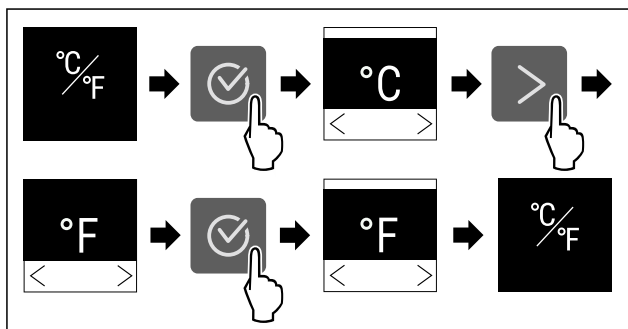


Fig. 155 Ілюстративне зображення: перемикання з градусів Цельсія на градуси Фаренгейта.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Одиниці вимірювання температури налаштовано.



Яскравість дисплея

Ця функція використовується для поетапного регулювання яскравості дисплея.

Ви можете налаштувати такі рівні яскравості:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (попереднє налаштування)

Налаштування яскравості



Fig. 156

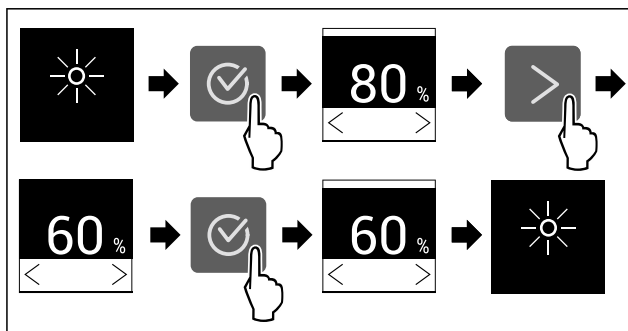


Fig. 157 Ілюстративне зображення: перемикання з 80 % на 60 %.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Яскравість налаштовано.



За допомогою цієї функції пристрій підключається до WLAN. Після цього ви зможете керувати ним через додаток SmartDevice з мобільного пристрою. Ви також можете використовувати цю функцію для вимкнення або скидання бездротового з'єднання.

Для підключення пристрою до бездротової локальної мережі вам потрібен SmartDeviceBox.

Додаткова інформація щодо функції SmartDevice: (див. 2.3 SmartDevice)

Вказівка

У наведених нижче країнах функція SmartDevice недоступна: Росія, Білорусь, Казахстан.

Ви не можете використовувати SmartDeviceBox.

Перше встановлення з'єднання з WLAN

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ SmartDeviceBox придбано й встановлено. (див. 2.3 SmartDevice)
- ❑ Додаток SmartDevice встановлено (див. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Реєстрацію у додатку SmartDevice завершено.



Fig. 158

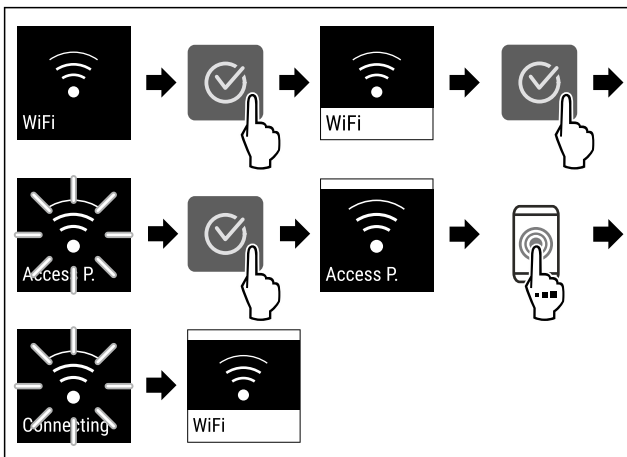


Fig. 159

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання створене.

Відключення бездротового локального з'єднання



Fig. 160

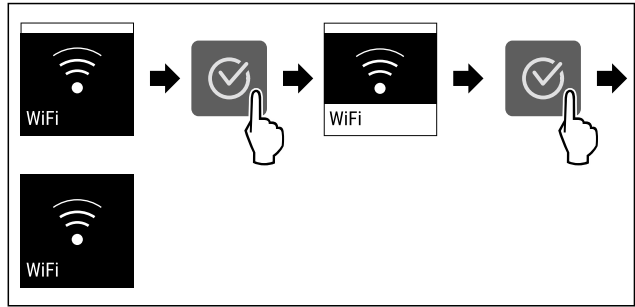


Fig. 161

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання роз'єднано.

Скасування бездротового локального з'єднання



Fig. 162

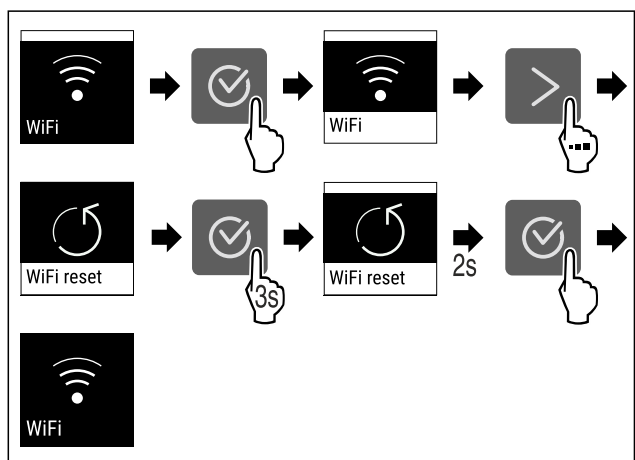


Fig. 163

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання з WLAN та інші налаштування WLAN буде скинуто до заводських налаштувань.

Відображення інформації про з'єднання WLAN



Fig. 164

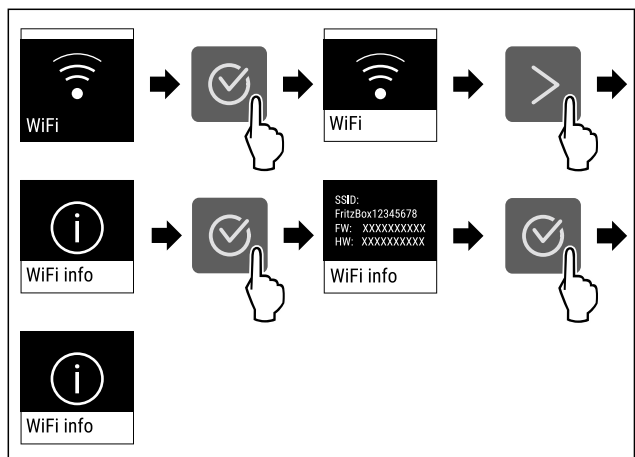


Fig. 165

- Виконати кроки згідно з малюнком.



Інформація про пристрій

Ця функція використовується для відображення назви моделі, індексу, серійного номера та сервісного номера пристрою. Інформація про пристрій необхідна в разі звернення до служби підтримки. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)

Відображення інформації про пристрій




Fig. 166



Fig. 167

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ На дисплеї відображається інформація про пристрій.



Програмне забезпечення

Ця функція використовується для відображення версії програмного забезпечення пристрою.

Відображення версії ПЗ



Fig. 168

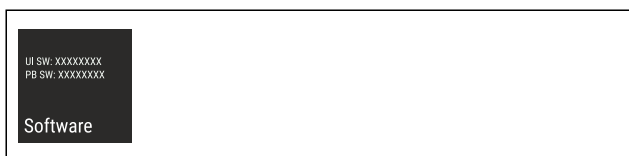


Fig. 169

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ На дисплеї відобразиться версія програмного забезпечення.



Початок циклу розморожування

Використовуйте цю функцію, щоб запустити цикл автоматичного розморожування вручну, якщо цикл розморожування не запускається автоматично в разі несправності.

Початок циклу розморожування




Fig. 170

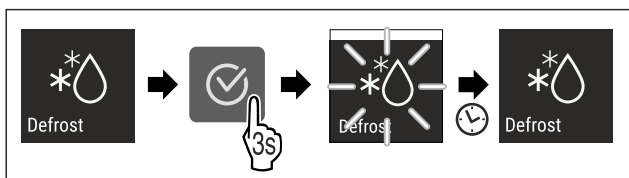


Fig. 171

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Цикл розморожування запущено: Символ блиматиме, доки цикл розморожування не завершиться автоматично.
- ▶ Після завершення циклу розморожування: Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.

Скасування циклу розморожування

Цикл розморожування закінчується автоматично. Однак ви також можете скасувати цикл розморожування в будь-який момент під час процесу розморожування:

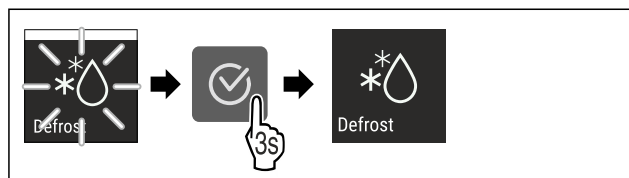


Fig. 172

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Цикл розморожування скасовано.
- ▶ Пристрій продовжує працювати у звичайному режимі.



Сигнал попередження про незачинені дверцята

За допомогою цієї функції активується або деактивується сигнал попередження про незачинені дверцята. Сигнал попередження про незачинені дверцята лунає, якщо двері залишаються відкритими надто довго. Сигнал попередження про незачинені дверцята активовано під час постачання. Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені двері.

Доступні такі значення:

- 1 хв.
- 2 хв.
- 3 хв.
- Вимк.

Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята



Fig. 173

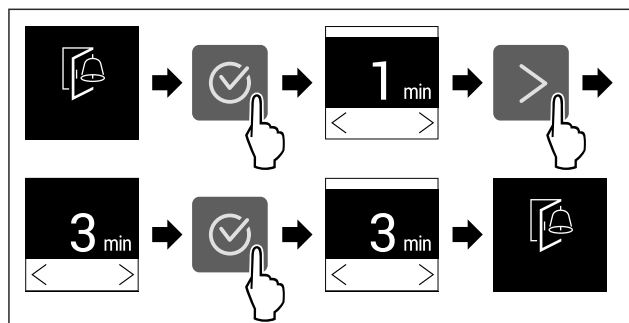


Fig. 174 Ілюстративне зображення: перемикання сигналу попередження про незачинені дверцята з 1 хв. на 3 хв.

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Сигнал попередження про незачинені дверцята налаштовано.

Деактивація сигналу попередження про незачинені дверцята




Fig. 176

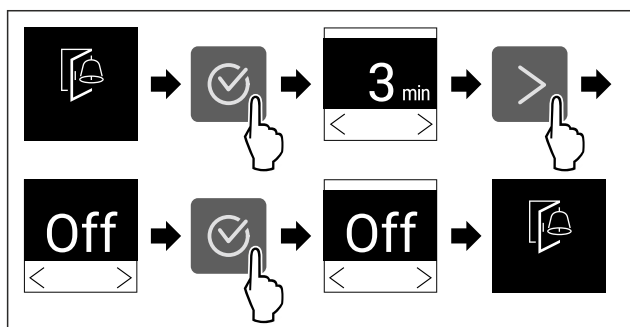


Fig. 177

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Сигнал попередження про незачинені дверцята деактивовано.

Демонстраційний режим

Демонстраційний режим – це спеціальна функція для дилерів, які хочуть наочно продемонструвати функції пристрою. Якщо активувати демонстраційний режим, усі функції охолодження будуть вимкнені.

Якщо ви вмикаєте пристрій і на дисплеї індикації стану з'являється напис «Demo», це означає, що демонстраційний режим вже активовано.

Якщо ви активуєте демонстраційний режим, а потім знову деактивуєте його, пристрій відновлює заводські налаштування. (див. Скидання до заводських налаштувань)

Активация демонстраційного режиму



Fig. 178

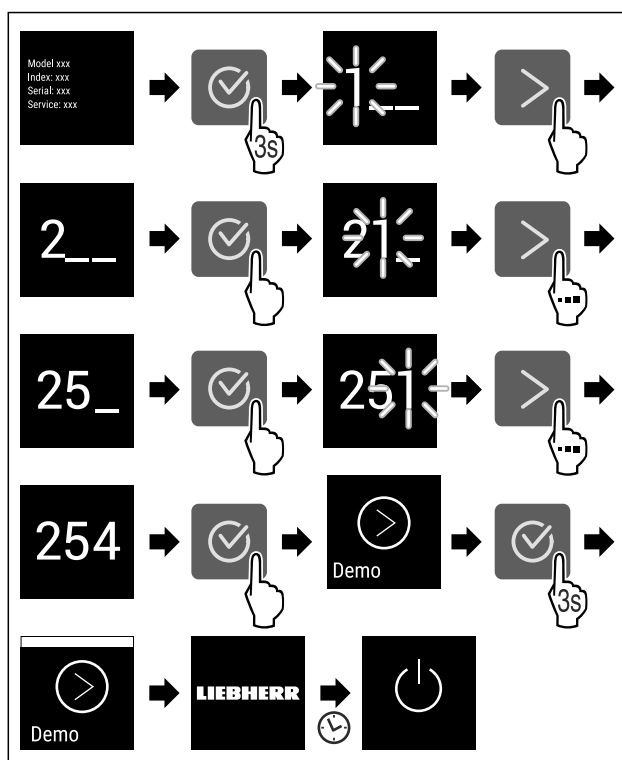


Fig. 179

- ▶ Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▶ Демонстраційний режим активовано.
- ▶ Пристрій вимкнено.
- ▶ Увімкнути пристрій. (див. 5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
- ▶ На дисплеї індикації стану з'являється напис «DEMO».

Деактивація демонстраційного режиму




Fig. 180

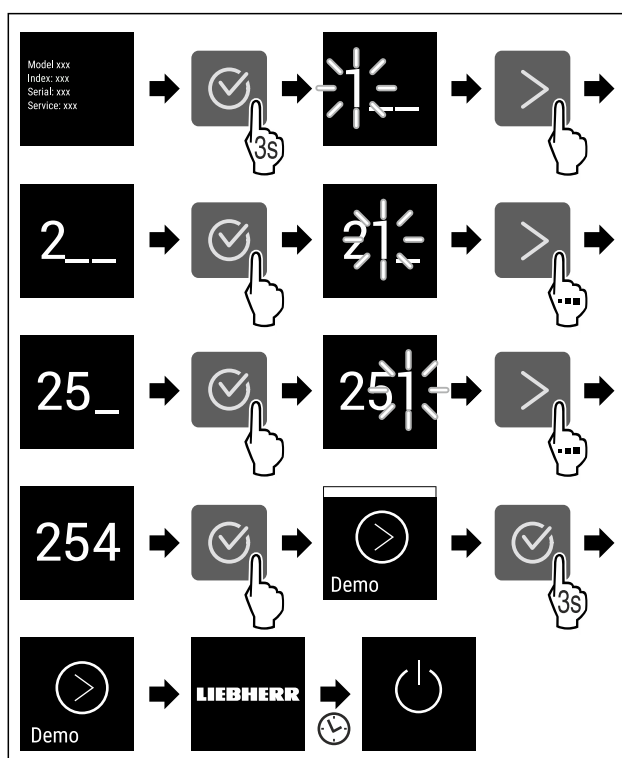


Fig. 181

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим деактивовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
- Пристрій скидається до заводських налаштувань.



Скидання до заводських налаштувань

Використовуйте цю функцію для скидання всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням. Всі налаштування, виконані раніше, скидаються до первинного налаштування.

Виконання скидання




Fig. 182

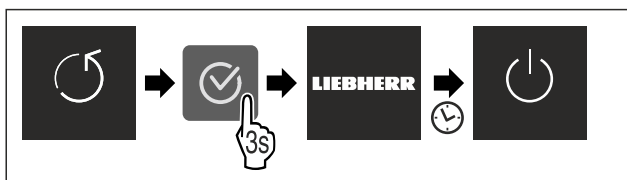


Fig. 183

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Пристрій скинуто.
- Пристрій вимкнено.
- Повторно запустити пристрій. (див. 5.1 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))

8.3 Повідомлення

Є дві категорії повідомлень:

Категорія	Значення
Попередження	Попередження з'являються в разі незачинених дверцят або порушень роботи. Ви можете самостійно завершити прості попередження. У разі серйозних порушень роботи необхідно звернутися до служби підтримки. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)
Нагадування	Нагадування нагадують про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси й таким чином завершити повідомлення.

8.3.1 Огляд попереджень

Поведінка пристрою в разі попереджень:

- Попередження з'являється на дисплеї.
- Сигнал лунає зі зростаючою гучністю.
- За деяких попереджень пульсує внутрішнє освітлення.

Повідомлення	Причина	Завершення повідомлень
 Сигнал попередження про незачинені дверцята	Повідомлення з'являється, коли дверцята відкриті надто довго.	Виконайте дії. (див. Сигнал попередження про незачинені дверцята)
 Сигнал тривоги про збій живлення	Повідомлення з'являється, коли температура заморожування підвищилася через збій живлення.	Виконайте дії. (див. Сигнал тривоги про збій живлення)
 Сигнал попередження про підвищення температури	Повідомлення з'являється, коли температура заморожування не відповідає налаштованій температурі.	Виконайте дії. (див. Сигнал попередження про підвищення температури)
 Помилка	Повідомлення з'являється, якщо наявна помилка пристрою. У компоненті пристрою виявлено помилку.	Виконайте дії. (див. Помилка)

8.3.2 Завершення попереджень

Сигнал попередження про незачинені дверцята

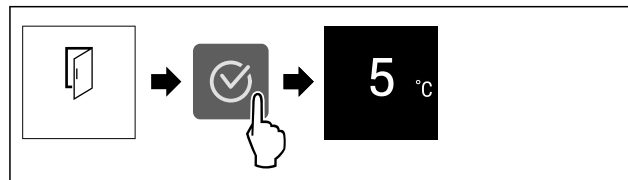


Fig. 184 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- або-
- Закрити дверцята.

- Дисплей переходить до відображення стану.
- Пристрій охолоджує сильніше, через що відображена температура на дисплеї може бути вищою, ніж фактична температура всередині пристрою.
- Шуми від пристрою можуть бути голоснішими.

Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені дверцята. (див. Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята)

Сигнал тривоги про збій живлення

Якщо збій електроживлення завершився, пристрій автоматично почне охолодження до попередньо налаштованої цільової температури, не потребуючи підтвердження вами повідомлення. Але ви маєте підтвердити повідомлення, щоб воно зникло з дисплея.

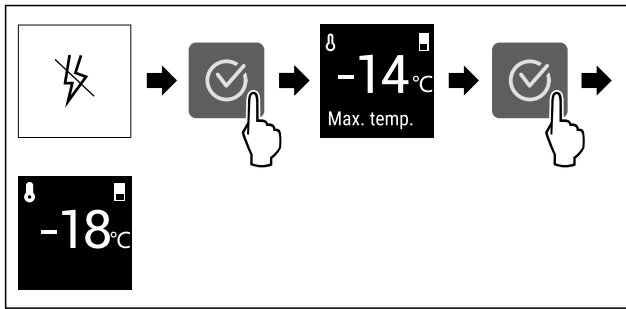


Fig. 185 Ілюстративне зображення

- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Відображається найтепліша температура заморожування.
- ▶ Якщо температура заморожування була нижчою за -9 °C: Продукти все ще можна споживати. Якщо температура заморожування піднялася вище -9 °C:
- ▶ Перевірити продукти.
- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Дисплей переходить до відображення стану: Відображається поточна й задана температура.

Сигнал попередження про підвищення температури

Можливі причини різниці температури:

- У холодильник поклали теплі, свіжі продукти.
- Під час перекладання чи виймання продуктів всередину потрапило багато теплого повітря.
- Довгий час була відсутня подача електроенергії.
- Пристрій несправний.
- ▶ Усунення причин.
- ▶ Пристрій охолоджується до попередньо заданої температури.

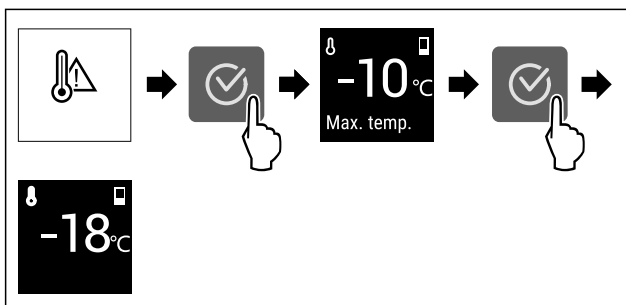


Fig. 186 Ілюстративне зображення

- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Відображається найтепліша температура заморожування.
- ▶ Якщо температура заморожування була нижчою за -9 °C: Продукти все ще можна споживати. Якщо температура заморожування піднялася вище -9 °C:
- ▶ Перевірити продукти.
- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Дисплей переходить до відображення стану: Відображається поточна й задана температура.

Помилка

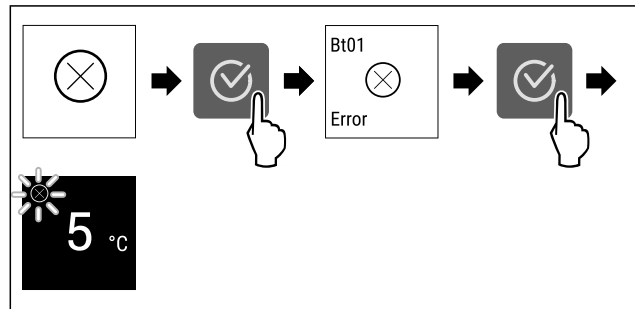


Fig. 187 Ілюстративне зображення

- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Відображається код помилки.
- ▶ Занотувати код помилки.
- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Дисплей переходить до відображення стану.
- ▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)

8.3.3 Огляд нагадувань

Поведінка пристрою в разі нагадувань:

- Нагадування з'являється на дисплеї.
- Звучить сигнал тривоги.
- За деяких нагадувань пульсує внутрішнє освітлення.

Ви можете деактивувати такі нагадування (див. Деактивація нагадування) :

- Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir

Повідомлення	Причина	Завершення повідомлень
 Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir	Це повідомлення з'являється, коли необхідно замінити фільтр із активованим вугіллям FreshAir.	Виконайте дії. (див. Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir)

8.3.4 Завершення нагадувань

Заміна фільтра з активованим вугіллям FreshAir

Liebherr рекомендує: замінити фільтр із активованим вугіллям FreshAir кожні 6 місяців.

Вказівка

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

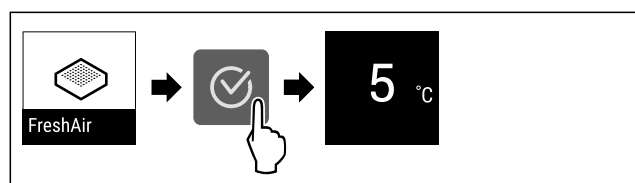


Fig. 188 Ілюстративне зображення

- ▶ Натиснути символ підтвердження.
- ▶ Замінити фільтр із активованим вугіллям. (див. 10.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля)
- ▶ Фільтр із активованим вугіллям гарантує оптимальну якість повітря в холодильнику.
- ▶ Нагадування з'являється знову через 6 місяців.

Якщо ви більше не бажаєте отримувати це нагадування, його можна деактивувати. (див. Деактивація нагадування)

9 Оснащення

9.1 Лотки на дверцятах

Лотки на дверцятах призначені для зберігання напоїв і харчових продуктів. Ви можете переставляти лотки на дверцятах з урахуванням власних потреб, а також розбирати їх для очищення. Однак Liebherr рекомендує використовувати лотки на дверцятах у тому положенні, як вони були встановлені на заводі.

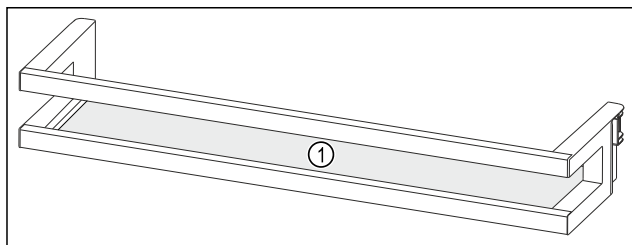


Fig. 189 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах
(1) Полиця

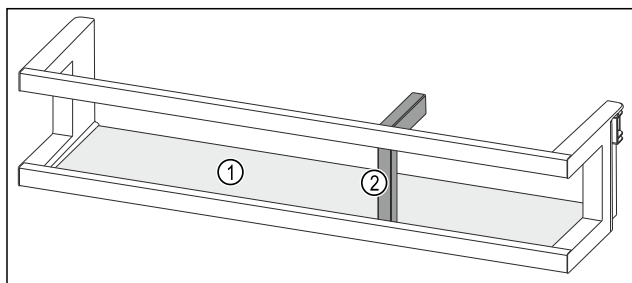


Fig. 190 Ілюстративне зображення, лотки на дверцятах із тримачем для пляшок

(1) Полиця

(2) Тримач пляшок

У цій таблиці наведено приклади продуктів, які можуть зберігатися у відповідних лотках на дверцятах.

Лотки на дверцятах	Харчові продукти
Лотки на дверцятах (див. Fig. 189)	Вершкове масло, сир, консерви, тубики
Лотки на дверцятах з тримачем пляшок (див. Fig. 190)	Пляшки За допомогою пересувного тримача пляшок ви можете зафіксувати пляшку у лотку на дверцятах.

9.1.1 Як вийняти дверний лоток

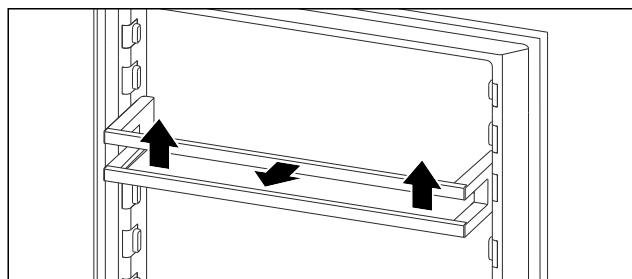


Fig. 191 Ілюстративне зображення

- Посуньте дверний лоток угору.
- Потягніть дверний лоток вперед.

9.1.2 Як вставити дверний лоток



ОБЕРЕЖНО

Неправильне розміщення продуктів харчування або предметів може призвести до травм і пошкоджень!

Якщо ви поставите продукти або предмети на найнижчу скляну пластину, дверцята не зможуть нормально закритися. При цьому лотки на дверцятах можуть розбитися, продукти харчування або предмети можуть випасти звідти та спричинити травми.

- Залишайте вільною передню частину найнижчої скляної пластини.

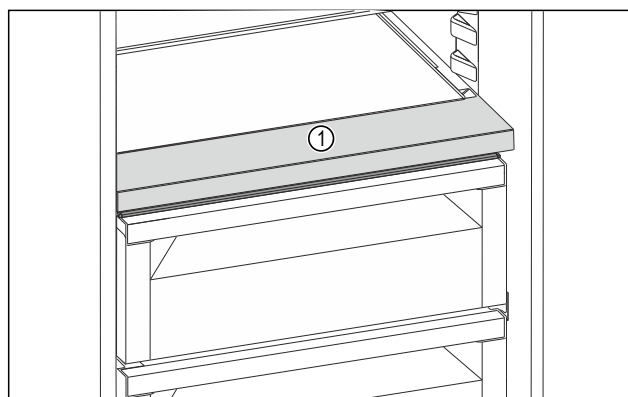


Fig. 192 Ілюстративне зображення
(1) Передня частина

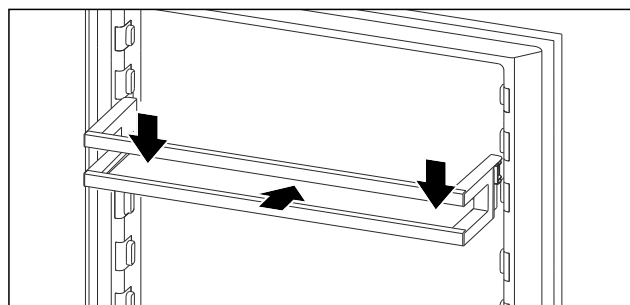


Fig. 193 Ілюстративне зображення

- Посуньте дверний лоток усередину.
- Притисніть дверний лоток донизу.

9.2 Переставні панелі

Залежно від типу пристрою існують різні переставні панелі:

- суцільна переставна панель
- переставна панель над EasyFresh-Safe

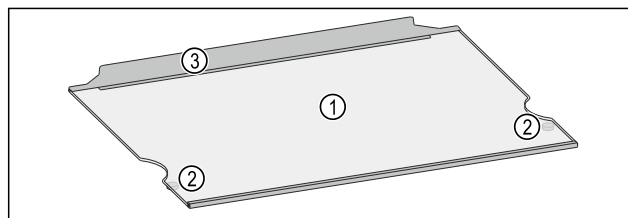


Fig. 194 Умовне зображення переставної панелі з обмежувальним бортиком

(1) Панель

(3) Обмежувальний бортик

(2) Стопор від витягання

9.2.1 Використання переставних панелей в охолоджувальному відділенні

Переставні панелі можна переставляти по висоті, видаляти їх повністю або для очищення.

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

- ❑ Переставні панелі порожні.

Вилучення переставної панелі

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

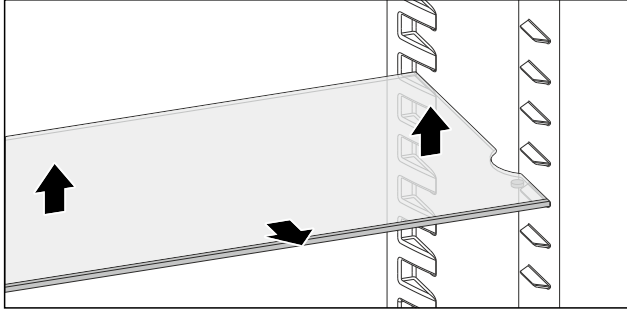


Fig. 195

- Припідніміть переставну панель.
 - Витягніть переставну панель рухом на себе.
- або-

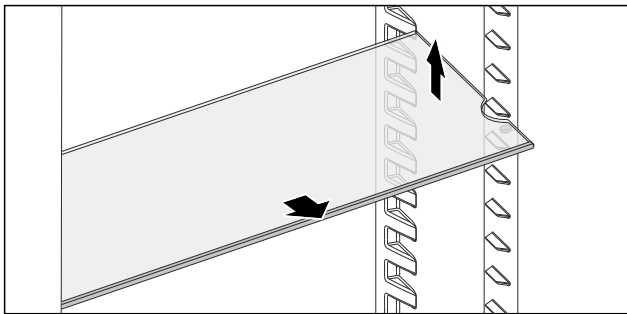


Fig. 196

- Полегшене виймання: Встановіть переставну панель навкоси і витягніть на себе.
- Панелі вилучені.
- Панелі можна встановити на іншій висоті.

Встановлення переставних панелей

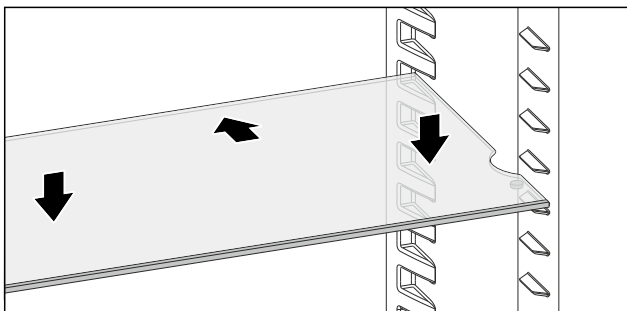


Fig. 197

- Якщо стопори спрямовані донизу:
- вставте панель до упору.
 - Опустіть переставну панель вниз.
- або-

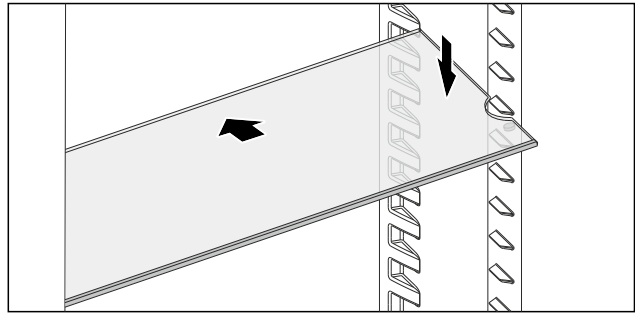


Fig. 198

- Встановіть переставну панель навкоси і опустіть вниз.
- Стопори розташовуються позаду передньої зйомної полиці.

9.2.2 Виймання / вставляння переставної панелі над відділом EasyFresh-Safe

Переставні панелі над відділом EasyFresh-Safe можна виймати для очищення.

Вилучення переставної панелі

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

- ❑ Переставна панель порожня.

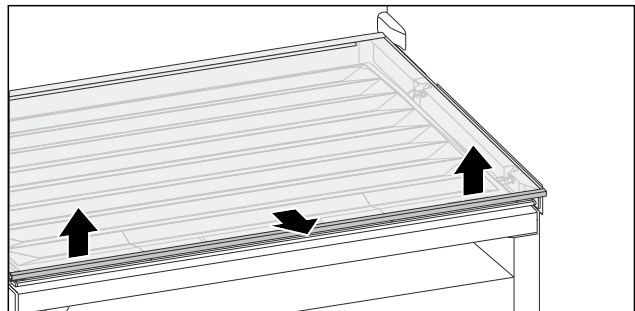


Fig. 199

- Припідняти переставну панель спереду.
- Витягніть переставну панель рухом на себе.
- Видно кришку відділення.

Вказівка

Liebherr рекомендує:

Не ставити продукти на розташовані нижче кришки відділень.

Встановлення переставної панелі

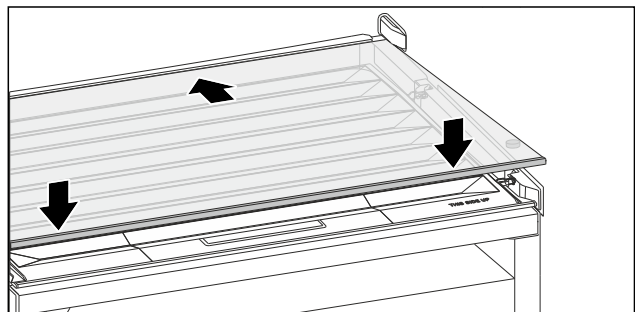


Fig. 200

- Якщо стопори спрямовані донизу:
- Вставити переставну панель навкоси, з нахилом назад вниз.
 - Передню частину опустити вниз.
 - Стопори розташовуються позаду передньої зйомної полиці.

9.3 Висувні ящики

Висувні ящики можна вийняти для очищення.

Можна вийняти висувні ящики, щоб використати VarioSpace.

Виймання та вставка висувних ящиків відрізняється в залежності від витяжної системи. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Залиште найнижчий висувний ящик у приладі.
- Завжди тримайте внутрішні прорізи для припливу повітря від вентилятора на задній стінці відкритими.

9.3.1 Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині

Висувний ящик іде прямо на дні пристрою або на скляній пластині. Нема рейок.

Якщо вийняти висувні ящики, можна використовувати скляні пластини, що розташовані внизу, як переставні панелі.

Вийняти висувний ящик

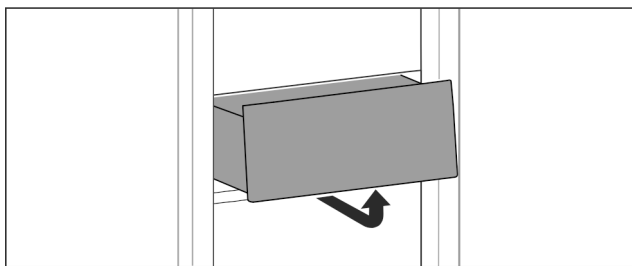


Fig. 201

- Вийняти висувний ящик за малюнком.

Вставити висувний ящик

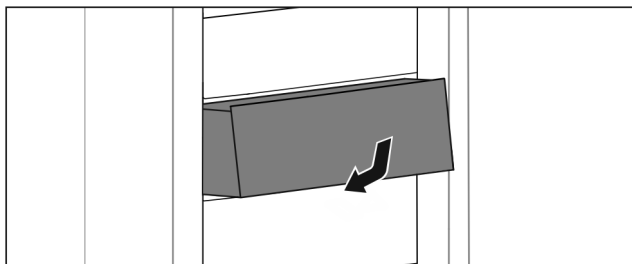


Fig. 202

- Вставити висувний ящик за малюнком.

9.3.2 Висувний ящик на напрямних рейках

Вийняти висувний ящик

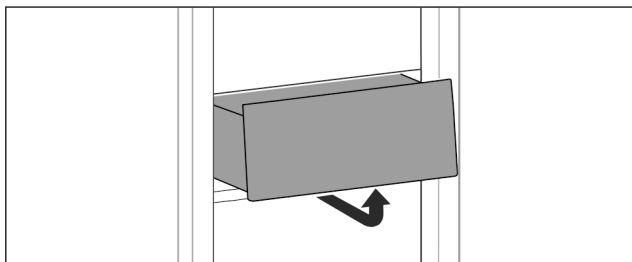


Fig. 203

- Вийняти висувний ящик за малюнком.

Вставити висувний ящик

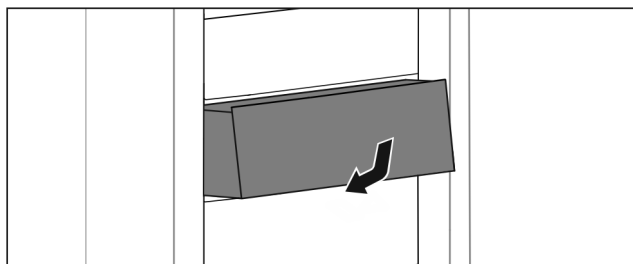


Fig. 204

- Вставити висувний ящик за малюнком.

9.4 Кришка відділення EasyFresh-Safe

Завдяки кришці відділення підтримується постійний рівень вологості повітря.

Кришка відділення перебуває прямо на висувному ящику й може бути накрита знімними панелями або додатковими висувними ящиками.

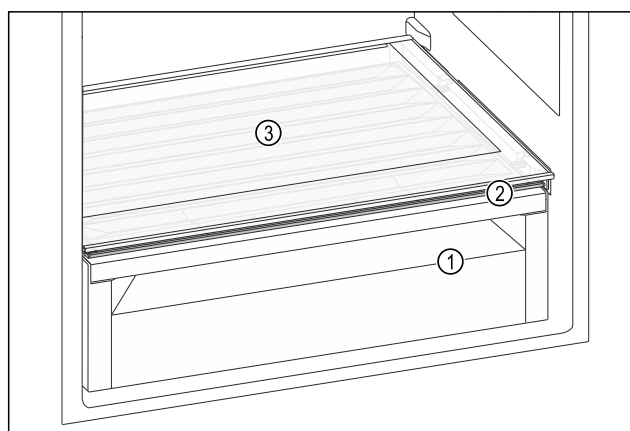


Fig. 205 Ілюстративне зображення Кришка відділення EasyFresh-Safe

- (1) EasyFresh-Safe
- (2) Кришка відділення EasyFresh-Safe
- (3) Знімна панель

9.4.1 Зменшення вологості повітря у висувному ящику

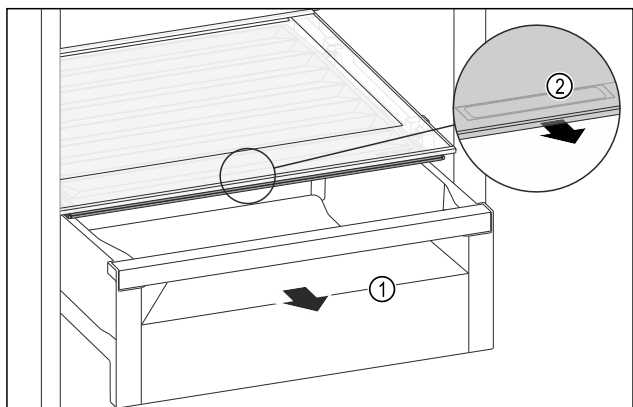


Fig. 206

- Витягніть висувний ящик Fig. 206 (1).
- Візьміться за потайну ручку Fig. 206 (2) на кришці відділення й одночасно потягніть кришку відділення вперед.
- Якщо висувний ящик закритий, то між кришкою відділення і висувним ящиком існує вузька щілина.

9.4.2 Підвищення рівня вологості повітря у висувному ящику

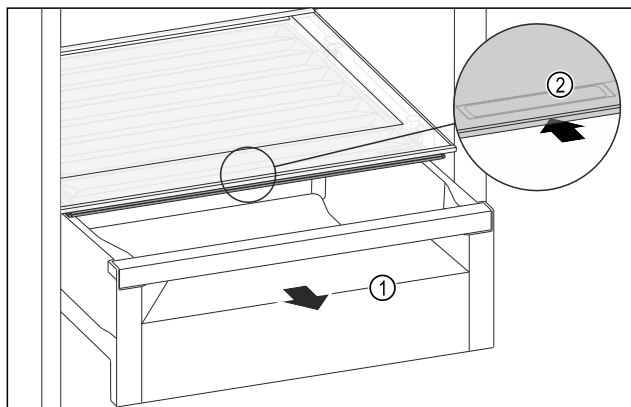


Fig. 207

- Витягніть висувний ящик Fig. 207 (1).
- Візьміться за потайну ручку Fig. 207 (2) на кришці відділення й одночасно посуньте кришку відділення назад.
- Якщо висувний ящик закрито, кришка відділення щільно прилягає до висувного ящика.

9.5 Скляні пластини

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками для очищення.

Можна вийняти скляну пластину під висувними ящиками, щоб використати VarioSpace.

9.5.1 Знімання / встановлення скляної пластини

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ☐ Скляна пластина під висувним ящиком: Висувний ящик вийнятий. (див. 9.3 Висувні ящики)

Вийняти скляну пластину

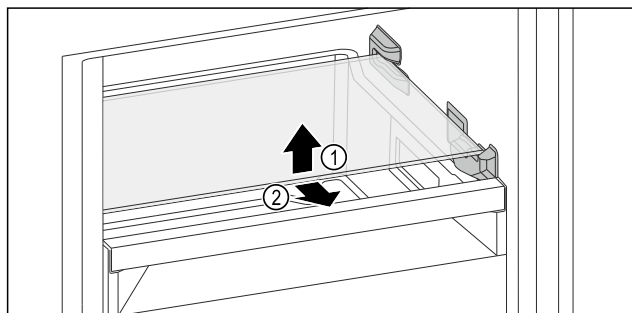


Fig. 208 Приблизне відображення скляної пластини

- Підніміть скляну пластину спереду.
- Вийняти скляну пластину рухом вперед.

Вставити скляну пластину

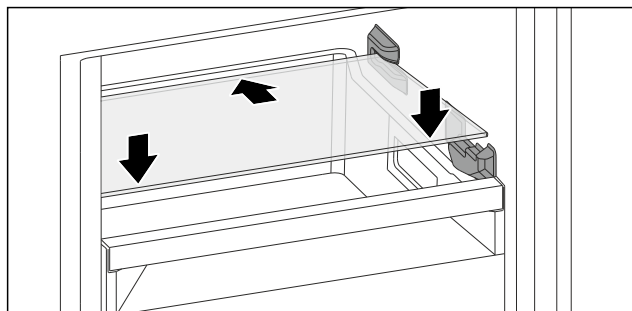


Fig. 209 Приблизне відображення скляної пластини

- Помістіть скляну полицю під кутом за обмежувачами.

- Опустити скляну пластину.
- Вставити скляну пластину назад.

9.6 VarioSpace

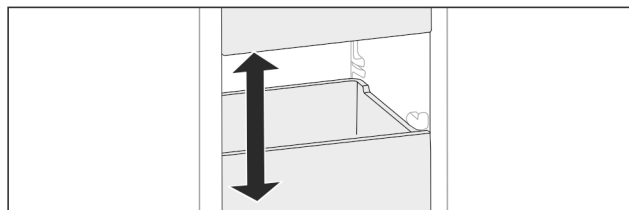


Fig. 210

Ви можете вийняти висувні ящики та скляні полиці з пристрою. Так Ви отримаєте місце для великих шматків м'яса, птиці або дичини, а також високих хлібобулочних виробів. Їх можна заморозити у цілому вигляді і потім приготувати.

- Врахуйте межі навантаження висувних ящиків та скляних полиць (див. 11.1 Технічні дані).

9.7 Затискач для пляшок

9.7.1 Використання фіксатора для пляшок

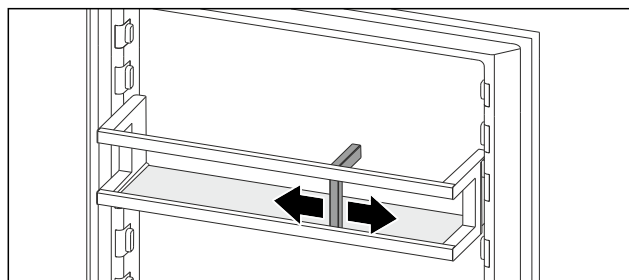


Fig. 211

- Одягти на пляшки фіксатор для пляшок.
- Пляшки не перекидаються.

10 Технічне обслуговування

10.1 FreshAir-Фільтр з активованого вугілля

FreshAir- фільтр з активованого вугілля розташований у відділенні над вентилятором.

Він забезпечує оптимальну якість повітря.

- ☐ Міняти фільтр з активованого вугілля кожні 6 місяців. За активованої функції нагадування на індикації з'являється повідомлення про необхідність заміни.
- ☐ Фільтр з активованого вугілля можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.

Вказівка

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Виймання фільтра з активованого вугілля FreshAir

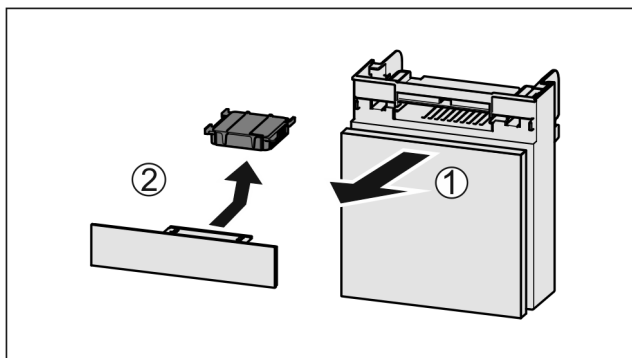


Fig. 212

- ▶ Потягніть Fig. 212 (1) відділення вперед.
- ▶ Витягнути Fig. 212 (2) фільтр з активованого вугілля.

10.1.2 Вставка фільтра з активованого вугілля FreshAir

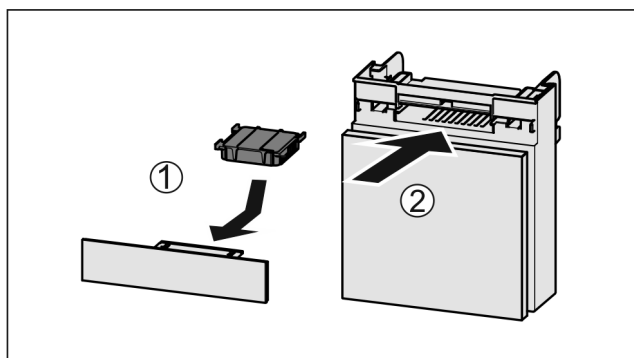


Fig. 213

- ▶ Вставити фільтр з активованого вугілля за малюнком Fig. 213 (1).
- ▶ Фільтр з активованого вугілля фіксується. Якщо фільтр з активованого вугілля показує вниз:
- ▶ Вставити відділення Fig. 213 (2).
- ▶ Тепер фільтр з активованого вугілля готовий до використання.

10.2 Знімання/встановлення затискача для пляшок

10.2.1 Знімання затискача для пляшок

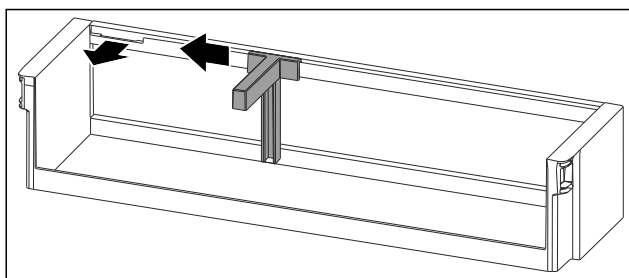


Fig. 214

- ▶ Пересуньте затискач для пляшок убік до виїмки.
- ▶ Вийміть затискач для пляшок рухом уперед.

10.2.2 Як вставити затискач для пляшок

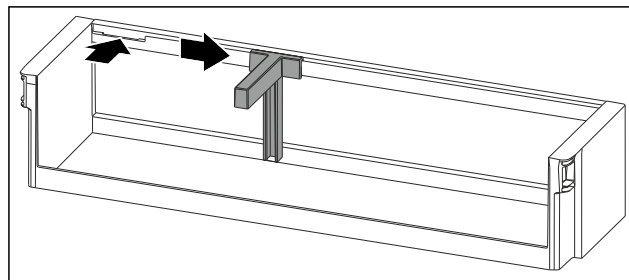


Fig. 215

- ▶ Вставте затискач для пляшок у виїмку.
- ▶ Пересуньте затискач для пляшок у потрібне положення вбік.

10.3 Монтаж/розкладання витяжних систем

10.3.1 Поради з розбирання

Деякі витяжні системи можна розкласти для очищення. Пристрій може містити різні витяжні системи.

Можливості розкладання витяжних систем:

Витяжна система	розкладається / не розкладається
Висувний ящик на дні пристрою або скляній пластині	не розкладається
Висувний ящик на напрямних рейках	не розкладається

10.4 Кришка відділення EasyFresh-Safe

Ви можете дістати кришку відділення для очищення.

10.4.1 Діставання кришки відділення

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ☐ Знімну панель безпосередньо над висувним ящиком вийнято. (див. 9.2 Переставні панелі)
- ☐ Висувний ящик безпосередньо під кришкою відділення вийнято. (див. 9.3 Висувні ящики)

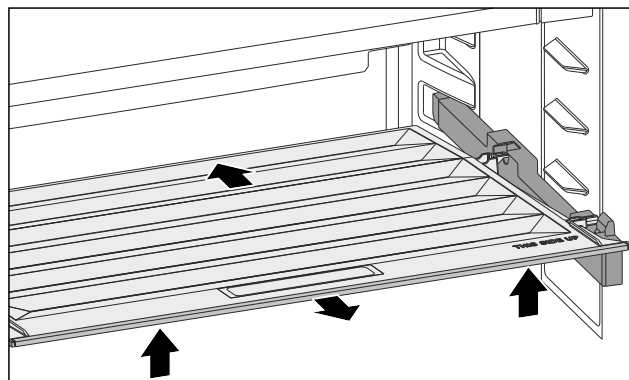


Fig. 216

- ▶ Посуньте кришку відділення назад.
- ▶ Підніміть кришку відділення спереду.
- ▶ Дістаньте кришку відділення, нахиливши її і потягнувши вперед та вгору.

10.4.2 Вставлення кришки відділення

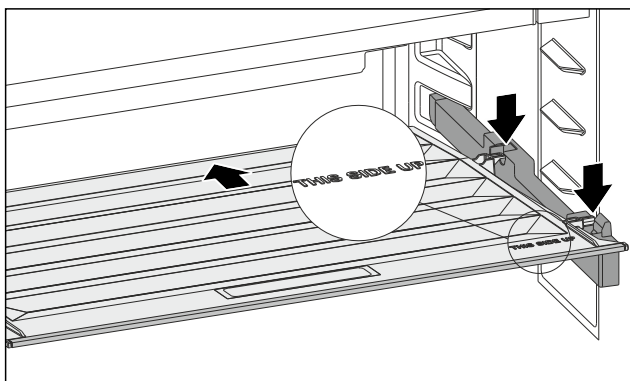


Fig. 217

Якщо напис THIS SIDE UP міститься вгорі:

- Вставте задні кріпильні елементи у відповідні отвори позаду.
- Посуньте кришку відділення назад.
- Опустіть кришку відділення спереду так, щоб передні кріпильні елементи зафіксувались у отворах.
- Встановіть кришку відділення у потрібне положення.

10.5 Пристрій розморозити

10.5.1 Розморозування охолоджувального відділення

Розморозування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

- Регулярно прочищайте зливний отвір. (див. 10.6 Чищення пристрою) .

10.5.2 Розморозження морозильника з NoFrost

Розморозування відбувається автоматично через систему NoFrost. Волога конденсується у випарнику, періодично розморозжується і випаровується.

Пристрій розморозувати не потрібно.

10.6 Чищення пристрою

10.6.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через биття струмом!

- Витягнути штекер пристрою для охолодження або перервати живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі!

- Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Розвантажте пристрій.

- Витягніть штекер.

-або-

- Активуйте CleaningMode. (див. CleaningMode)

10.6.2 Почистити всередині

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та рН-нейтральні універсальні засоби чищення.
- Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

- Пластмасові поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.
- Металеві поверхні: Очищення вручну м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу.
- Отвір для стоку: Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з вату.

10.6.3 Почистити суху задню стінку

Задню суху стінку можна вийняти для очищення.

Зняти задню стінку

- Вийняти всі деталі оснащення.

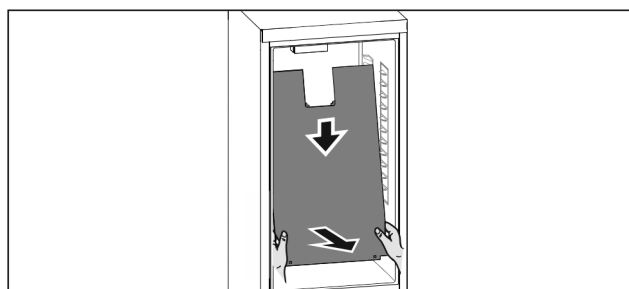


Fig. 218

- Обома руками взяти задню стінку внизу і одночасно сильно потягнути вниз.
- Витягнути задню стінку за нижній край вперед.
- Задня стінка вийнята. Якщо Ви продовжуєте експлуатацію пристрою з демонтованою задньою стінкою:
- Налаштувати D-Value на D2. (див. D-Value)

Вставити задню стінку



Fig. 219

- Перевірити, що пристрій повністю порожній.
- Задню стінку просунути знизу вгору.
- Натисніть задню стінку сильно на лівому боці у напрямку назад.
- Задня стінка відчутно фіксується.
- Вставити деталі оснащення.
- Налаштувати D-Value на D1. (див. D-Value)

Обслуговування клієнтів

10.6.4 Почистити оснащення

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та pH-нейтральні універсальні засоби чищення.
- ▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Очищення м'якою, чистою тканиною, теплою водою та невеликою кількістю миючого засобу:

- Лотки на дверцятах
- Панель
- Кришка відділення EasyFresh-Safe
- Висувний ящик

Очищення в мийці при температурі до 60 °C:

- Затискач для пляшок
- ▶ Розкласти оснащення, див. відповідний розділ.
- ▶ Почистити оснащення.

10.6.5 Після чищення

- ▶ Висушіть пристрій та деталі оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
- ▶ Активувати функцію SuperFrost (див. 8.2 Функції пристрою).
- Температура достатньо низька:
- ▶ Вкласти харчові продукти.
- ▶ Регулярно повторювати очищення.

11 Обслуговування клієнтів

11.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Охолодження	2 °C – 9 °C
Заморожування	-26 °C – -15 °C

Максимальна продуктивність заморожування / 24 год	
Морозильник	див. заводську табличку, розділ „морозильна продуктивність .../ 24 год“

Максимальна вага завантаження висувних ящиків для заморожування	
Висувний ящик	Максимальна вага завантаження
Верхній та середній висувний ящик (ящик на скляній пластині)	18 кг
Нижній висувний ящик (ящик на дні пристрою)	12 кг

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей виріб містить одне або декілька джерел світла класу енергоефективності G.	Світлодіод

¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.

11.2 Шуми під час роботи

Пристрій під час роботи викликає різні робочі шуми.

- При **незначній охолоджувальній здатності** пристрій працює із заощадженням енергії, але довше. Гучність шуму **менша**.
- При **сильній охолоджувальній здатності** харчові продукти охолоджуються швидше. Гучність шуму **зростає**.

Приклади:

- активовані функції (див. 8.2 Функції пристрою)
- вентилятор, що працює
- свіжі вкладені харчові продукти
- висока температура навколишнього середовища
- дверцята відкриті на тривалий час

Шум	Можлива причина	Тип шуму
Булькотіння та плескіт	Холодоагент тече в контурі циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Фиркання та шипіння	Холодоагент входить в контур циркуляції холодоагенту.	нормальний шум при роботі
Дзижчання	Пристрій охолоджує. Гучність залежить від охолоджувальної здатності.	нормальний шум при роботі
Гудіння та дзюрчання	Вентилятор працює.	нормальний шум при роботі
Клацання	Вмикаються та вимикаються компоненти.	нормальний шум перемикавання
Тріск або дзижчання	Клапани або дверцята активні.	нормальний шум перемикавання

Шум	Можлива причина	Тип шуму	Усунення
Вібрація	Не придатний монтаж	Шум помилки	Перевірте монтаж. Вирівняйте пристрій.
Стукіт	Оснащення, Предмети всередині пристрою	Шум помилки	Зафіксувати деталі оснащення. Облишити відстань між предметами.

11.3 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач само-

стійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

11.3.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	► Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	► Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	► Пристрій необхідно закрити. ► Щоб захистити харчові продукти: Покладіть на продукти акумулятори холоду або скористайтеся іншою морозильною камерою, якщо відключення електроенергії триває довше. ► Розморожені продукти не слід заморозувати повторно.
	→ Гніздовий роз'єм стандарту IEC 60320 вставлено неправильно.	► Перевірте гніздовий роз'єм стандарту IEC 60320.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	► Закрийте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Вирішення проблеми: (див. 1.7 Кліматичні класи)
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	► Зачекайте. Можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)
	→ Було завантажено зовнішню кількість свіжих продуктів без режиму SuperFrost.	► Вирішення проблеми: (див. SuperFrost)
	→ Температуру встановлено неправильно.	► Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.
	→ Пристрій був невірно встановлений у нішу.	► Переконайтеся, що пристрій встановлений вірно, а дверцята щільно закриваються.
Відображувана температура на дисплеї перевищує фактичну температуру всередині пристрою.	→ Двері пристрою були довго відчинені й автоматично спрацював сигнал попередження про незачинені двері. Через це пристрій автоматично охолоджує сильніше.	► Зачиніть двері пристрою.
Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.	→ Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.	► Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)
Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.	→ Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.	► Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пази.

Виведення з експлуатації

11.3.2 Оснащення

Помилка	Причина	Ліквідація
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Пристрій не увімкнено.	▶ Ввімкніть пристрій.
	→ Двері залишались відчиненими довше 15 хвилин.	▶ Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо двері залишаються відчиненими протягом прибл. 15 хвилин.
	→ Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка.	▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 11.4 Служба сервісного обслуговування)

11.4 Служба сервісного обслуговування

Спочатку перевірте, чи можете ви усунути несправність самостійно (див. 11 Обслуговування клієнтів). Якщо це неможливо, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Адресу можна дізнатися в доданій брошурі „Liebherr-Service“ або за посиланням home.liebherr.com/service.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!
Травми.

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які не достатньо описані (див. 10 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- ▶ Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.
- ▶ В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

11.4.1 Зв'язок зі службою сервісного обслуговування

Переконайтеся, що доступна наведена нижче інформація про пристрій:

- ☐ Позначення пристрою (модель та індекс)
- ☐ Сервісний номер (сервіс)
- ☐ Серійний номер (Сер. №)

- ▶ Отримати інформацію про пристрій на дисплеї. (див. Інформація про пристрій)

-або-

- ▶ Взяти інформацію про пристрій з заводської таблички. (див. 11.5 Заводська табличка)
- ▶ Занотувати інформацію про пристрій.
- ▶ Зверніться до служби сервісного обслуговування: Повідомте помилку та інформацію про пристрій.
- ▶ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- ▶ Дотримуйтеся подальших вказівок служби сервісного обслуговування.

11.5 Заводська табличка

Заводська табличка знаходиться за висувними ящиками на внутрішній стороні пристрою.

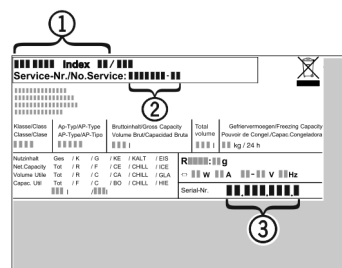


Fig. 220

- (1) Назва пристрою
 - (2) Сервісний номер
 - (3) Серійний номер
- ▶ Зчитати інформацію з заводської таблички.

12 Виведення з експлуатації

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Вимкнути пристрій. (див. Вимкнення та ввімкнення пристрою)
- ▶ Витягніть мережевий штекер із розетки.
- ▶ За потреби вийміть гніздовий роз'єм «холодного підключення»: витягніть гніздовий роз'єм «холодного підключення» із розетки пристрою, одночасно рухаючи його ліворуч і праворуч.
- ▶ Очистити пристрій. (див. 10.6 Чищення пристрою)
- ▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

13 Утилізація

Переконайтеся, що виконані наступні передумови:

- ☐ Значення символів зрозумілі.
- ☐ Вказівки щодо утилізації відомі. (див. 1.5 Вказівки щодо утилізації)

13.1 Підготовка пристрою до утилізації

- ▶ Вивести пристрій з експлуатації. (див. 12 Виведення з експлуатації)

13.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через холодоагент та оливу, що витікають!

Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди довкіллю, проте є легкозаймистим. Олива, що міститься в ньому, також легко займається. Витоки холодоагенту й оливи можуть зайнятися за відповідно високої концентрації і в разі контакту із зовнішнім джерелом тепла.

► Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

- Враховуйте вказівки з транспортування пристрою. (див. 3.5 Транспортування пристрою)
- Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
- Утилізувати пристрій з дотриманням наведених умов.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260804

7088623-00