




Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation

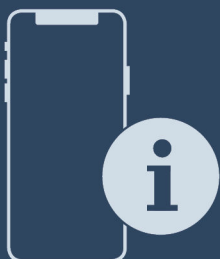

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Умови встановлення.....	3
2.1	Місце встановлення.....	3
2.2	Розташування в приміщенні.....	3
2.3	Вбудовування в кухонний гарнітур.....	3
3	Габарити пристрою.....	4
4	Вимоги до вентиляції.....	4
5	Приєднувальні розміри для електроживлення.....	4
6	Транспортування пристрою.....	5
6.1	Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію.....	5
6.2	Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію.....	5
7	Розпакувати пристрій.....	5
8	Встановлення пристінної розпірки*.....	5
9	Встановлення пристрою.....	5
10	Вирівняти пристрій.....	6
11	Після встановлення.....	6
12	Встановлення кількох пристроїв.....	6
12.1	Збірка Side-by-Side.....	6
13	Інтеграція пристрою в кухонний гарнітур.....	7
13.1	Розміри ніш для пристроїв з важільною ручкою.....	7
14	Утилізація упаковки.....	7
15	Роз'яснення використані символи.....	8
16	Переставлення дверцят.....	8
16.1	Від'єднання кабельного з'єднання.....	9
16.2	Випорожніть лотки на дверях.....	10
16.3	Пристрої без демпфера: Знімання накладок.....	10
16.4	Демонтаж дверей.....	10
16.5	Демонтаж дверей.....	11
16.6	Демонтаж дверей.....	11
16.7	Переставлення верхніх опорних деталей.....	12
16.8	Переставлення верхніх опорних деталей.....	12
16.9	Переставлення верхніх опорних деталей.....	13
16.10	Перестановка нижніх опорних деталей.....	14
16.11	Переставлення опорних деталей дверцят.....	15
16.12	Перестановка ручок.....	16
16.13	Монтування дверцят.....	17
16.14	Монтаж дверей.....	17
16.15	Монтаж дверей.....	18
16.16	Встановлення кабельного з'єднання.....	18
16.17	Вирівнювання дверцят.....	19
16.18	Встановлення кришок.....	19
17	Підключення пристрою до мережі електроживлення.....	19

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

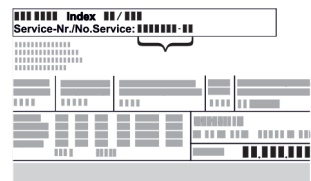Символ	Пояснення
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  <i>Fig. Приблизне відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.


Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в інструкції з експлуатації, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals.

Сервісний номер вказаний на заводській табличці:

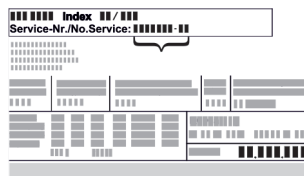

- Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- ▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
- ▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- ▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- ▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

2.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Оптимальне місце встановлення – сухе приміщення з гарною вентиляцією.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

2.2 Розташування в приміщенні

- Не встановлюйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, або поруч із обігрівачем тощо.
- Ви можете встановити пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі встановлення пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.*
- Пристрій необхідно встановлювати задньою стінкою безпосередньо до стіни.*
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

2.3 Вбудовування в кухонний гарнітур

- Ви можете переобладнати прилад за допомогою кухонних шаф. (див. 13 Інтеграція пристрою в кухонний гарнітур)

3 Габарити пристрою

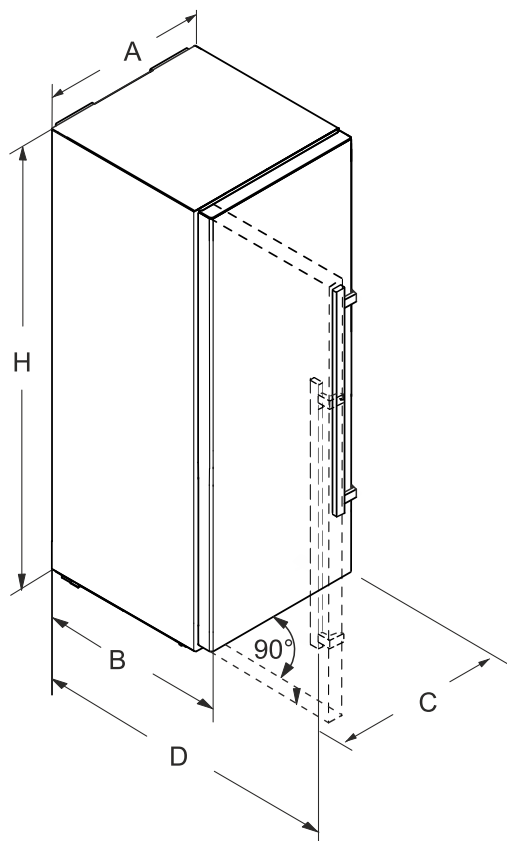


Fig. 1

SFN.. 52..	
H	1855 мм
A	597 мм
B	675 мм*
C	654 мм
D	1222 мм*

* Що стосується пристроїв, до комплекту постачання яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 15 мм. (див. 8 Встановлення пристінної розпірки*) *

4 Вимоги до вентиляції

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!
За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- ▶ Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Якщо пристрій інтегрується в кухонну секцію, обов'язково дотримуватись наступних вимог стосовно вентиляції:

- Існує правило: чим більший переріз вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

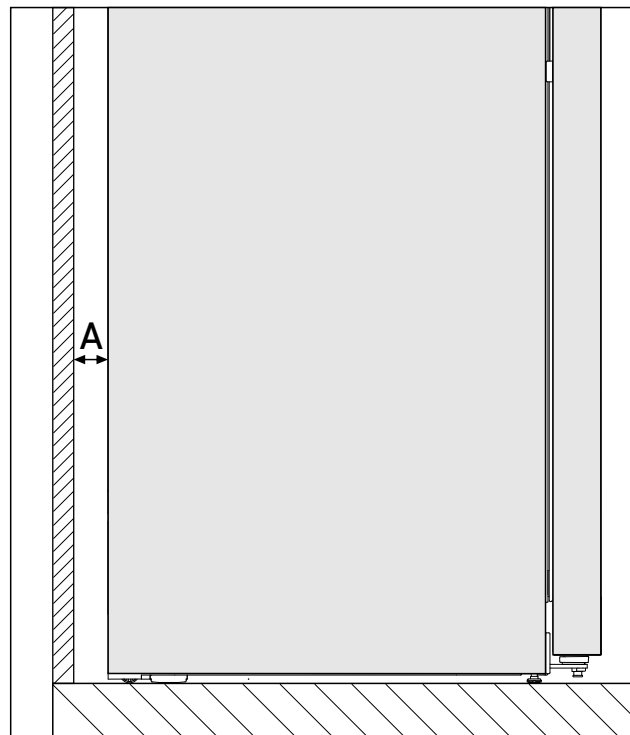


Fig. 2 *

Відстань від стіни A
25 мм

Енергоспоживання було визначено на відстані Fig. 2 (A) між задньою стороною пристрою та стіною. Якщо відстань від стіни становитиме менше ніж Fig. 2 (A), це не впливатиме на працездатність приладу, однак за меншої відстані енергоспоживання дещо збільшується.

5 Приєднувальні розміри для електроживлення

Під'єднання до джерела електроживлення розташовується на задній стороні приладу. Для забезпечення безпечного під'єднання приладу переконайтеся, що виконано такі попередні умови:

- Вам відомі розміри для під'єднання до джерела електроживлення й ви дотримуєтеся їх. Див. таблицю нижче.
- Під'єднання до джерела електроживлення виконується відповідно до інструкції. (див. 17 Підключення пристрою до мережі електроживлення)

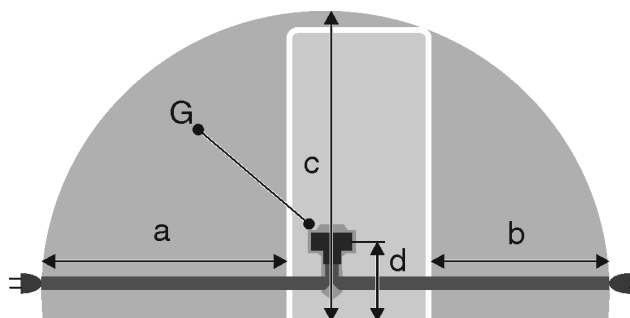


Fig. 3 Холодильні/морозильні комбінації / повнорозмірні прилади BioFresh

(a) Максимально доступна довжина мережевого кабелю

(d) Відстань між штекером пристрою і підлогою

- (b) Максимально доступна довжина мережевого кабелю
- (c) Максимально доступна вертикальна довжина мережевого кабелю
- (G) Штекер пристрою

Для приладів завширшки 600 мм:	
a	~ 1800 мм
b	~ 1400 мм
c	~ 2100 мм
d	~ 200 мм

6 Транспортування пристрою

6.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій запакований.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.

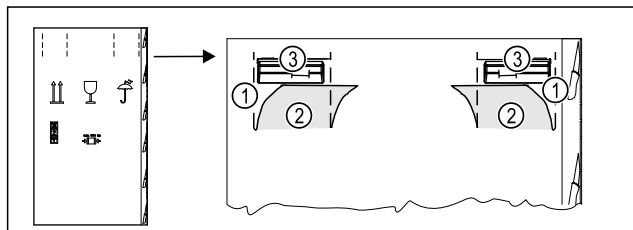


Fig. 4

- Продавити пакувальний картон зверху по лінії перфорації Fig. 4 (1).
- Витягнути видавлені частини Fig. 4 (2).
- Зліва і справа видно ручку для перенесення Fig. 4 (3).
- Взяти пристрій за ручки для перенесення Fig. 4 (3).
- Пристрій транспортувати двома особами.
- Розпакувати пристрій. (див. 7 Розпакувати пристрій)

6.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій порожнечний.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- ☐ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій із ніжками: Ніжки вкручено.
- Тримайте пристрій за ручки для перенесення.
- Пристрій транспортувати двома особами.

Після транспортування:

- Викрутіть регульовальні ніжки на пристрої.
- Вирівняйте пристрій. (див. 10 Вирівняйте пристрій)

7 Розпакувати пристрій


У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!

8 Встановлення пристінної розпірки*

Завдяки пристінним розпіркам ваш пристрій досягатиме заявленого споживання енергії, а за високої вологості навколишнього середовища не утворюватиметься конденсат. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю працездатний, але споживає трохи більше енергії.

Якщо вставити настінні розпірки, то глибина пристрою збільшиться приблизно на 15 мм.*

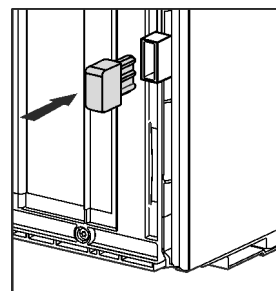

- Пристрій із пристінними розпірками: Установіть пристінну розпірку на зворотній стороні пристрою ліворуч і праворуч низу.

9 Встановлення пристрою



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

- Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильник пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтесь, що дотримані наступні умови:

- ☐ Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.
- ☐ Встановлюйте пристрій лише з допомогою.

Вирівняйте пристрій

- Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.
- Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою. Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
- За потреби прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

10 Вирівняйте пристрій

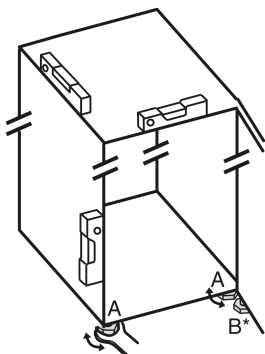


Fig. 5

- Відкручуйте ніжки Fig. 5 (A) наявним у комплекті гайковим ключем із відкритим зівом і за допомогою рівня, доки пристрій не стоятиме рівно на поверхні та його не буде вирівняно.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування та пошкодження через перекидання пристрою!

Якщо додаткова ніжка на нижньому опорному кронштейні неправильно контактує з підлогою, пристрій може перекинутися. Це може призвести до заподіяння матеріальної шкоди та травмування.

- Відкрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні відповідно до інструкції.

- Відкручуйте регульовану ніжку Fig. 5 (B) на опорному кронштейні наявним у комплекті гайковим ключем із відкритим зівом, доки вона не прилягатиме до підлоги.
- Поверніть регульовану ніжку Fig. 5 (B) ще на 90°.
- Прилад вирівняно.


11 Після встановлення

- Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
- Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпусу.
- Очистьте пристрій. (див. інструкцію з експлуатації)
- Занотуйте тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

12 Встановлення кількох пристроїв

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Якщо ви хочете розмістити кілька пристроїв поруч один з одним або один на одному, переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- ☐ Розміщуйте поруч один з одним або один на одному виключно такі пристрої, які розроблено для цього.
- ☐ Враховуйте вказівки й наведену нижче таблицю.

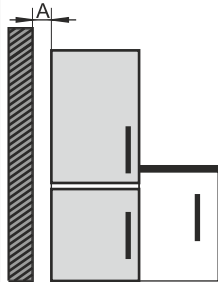Модель	Тип розміщення
Усі моделі	окремо
Моделі, назва яких починається з S....	Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)
 Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічній стінці пристрою може утворюватися конденсат. На зовнішній стінці: A від 70 мм	

Моделі та спосіб їхнього розміщення

12.1 Збірка Side-by-Side

Ви можете встановити морозильну камеру з можливістю збірки Side-by-Side безпосередньо поруч із холодильником з можливістю збірки Side-by-Side без виконання монтажних робіт.

Монтажні розміри:

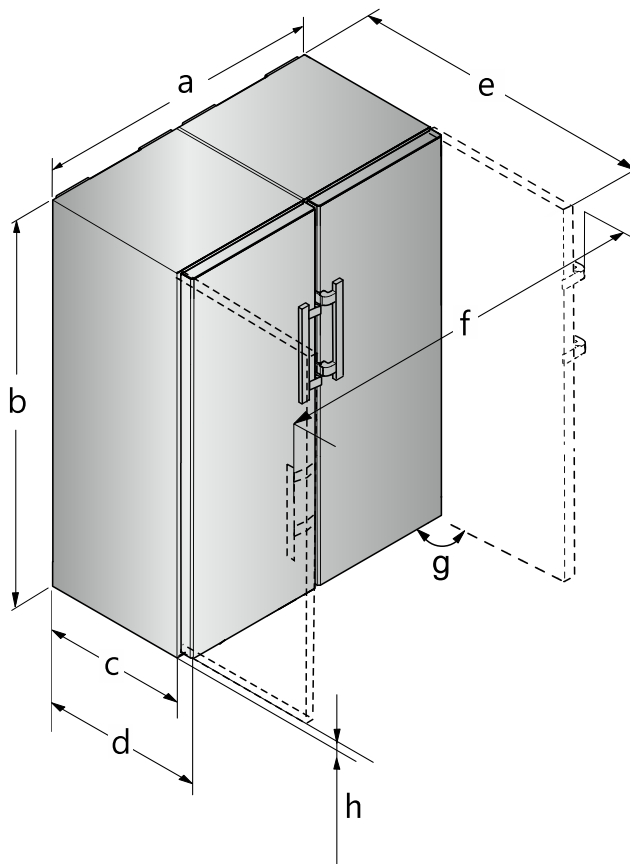


Fig. 6

SFN.. 52.. / SR.. 52..	
a	1194 мм

SFN.. 52.. / SR.. 52..	
b	1855 мм
c	600 мм
d	675 мм
e	1222 мм
f	1308 мм
g	90°
h	35 мм

У морозильній камері права бокова стінка обігривається, щоб уникнути утворення конденсату. Тому морозильна камера повинна стояти ліворуч від холодильника, якщо дивитися спереду.

► Встановити морозильну камеру ліворуч від холодильника.

13 Інтеграція пристрою в кухонний гарнітур

Ви можете вбудувати пристрій у кухонний гарнітур. Врахуйте при цьому наступні умови для встановлення:

- Якщо над пристроєм буде монтуватись антресольна шафа, то на задній стінці антресольної шафи треба передбачити вентиляційний переріз відповідної глибини.
- Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною, то необхідно врахувати відстань до бокової частини пристрою.
- Щоб забезпечити повне відкриття дверей, пристрій має виступати вперед на товщину передньої частини. Пристрій може виступати і більше залежно від глибини ніш.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Розетка розташована в легкодоступному місці й не за пристроєм.
- ☐ Вимоги до вентиляції виконано. (див. 4 Вимоги до вентиляції)
- ☐ Приєднувальні розміри враховано. (див. 17 Підключення пристрою до мережі електроживлення)
- ☐ Пристінні розпірки змонтовано.*

13.1 Розміри ніш для пристроїв з важільною ручкою

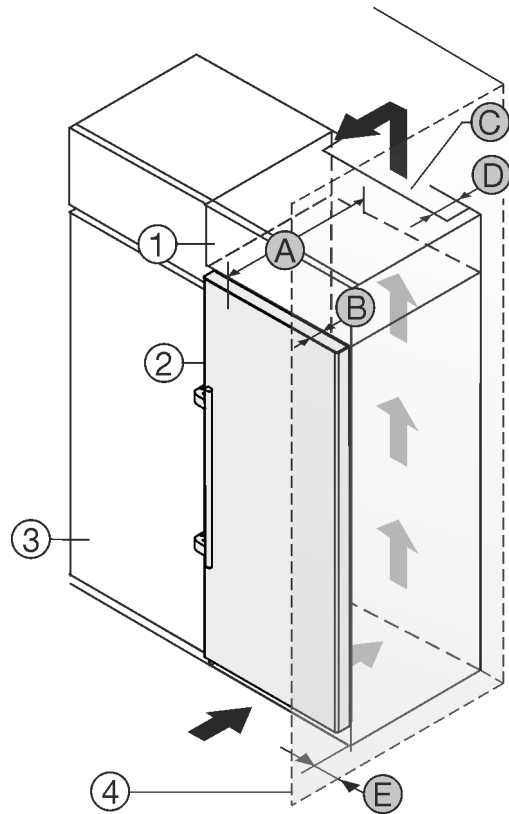


Fig. 7

- (1) Антресольна шафа
- (2) Пристрій
- (3) Кухонна шафа

- (4) Стінка

- (A) Глибина пристрою

- (B) Глибина дверей
- (C) Вентиляційний переріз
- (D) Відстань до задньої стінки пристрою
- (E) Відстань до сторони пристрою

Пристрої з важільною ручкою:	
A	675 мм*
B	75 мм
C	мін. 300 см ²
D	мін. 50 мм
E	мін. 57 мм

* Що стосується пристроїв з пристінними розпірками, величина збільшується на 15 мм.*

14 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.

Роз'яснення використані символи

- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

15 Роз'яснення використані символи

	На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
	Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристрою.
	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.
	Розділ призначений або для пристрою з одними дверима, або для пристрою з двома дверима.
	Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.
	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.
	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.
	Затягніть гвинти.
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для вашої моделі.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка

		Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка Для кращого доступу до шурупів рекомендується довга насадка.
		Інструмент для монтажу: водяний рівень
		Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10
		Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.
		Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
		Допоміжні засоби для монтажу: мотузка
		Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір
		Допоміжні засоби для монтажу: викрутка
		Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
		Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
		Приладдя: вийняти компоненти
		Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.

16 Переставлення дверцят

Інструмент

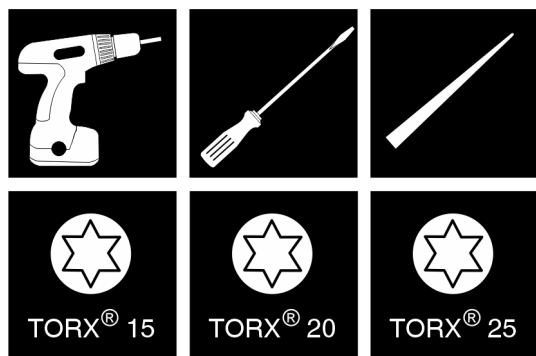


Fig. 8

УВАГА

Небезпека пошкодження через зіткнення дверцят!
Пошкодження пристроїв у разі їхнього розташування Side-by-Side. Якщо ви встановлюєте два пристрої у певному порядку Side-by-Side, дверні петлі обох пристроїв мають розташовуватись так, як вони були встановлені на заводі-виробнику.

► Розташування Side-by-Side: не переставляйте дверцят.

Для пристроїв **без демпфера** дійсні розділи:

- ☐ Для пристроїв **без** демпфера
- ☐ Для всіх пристроїв

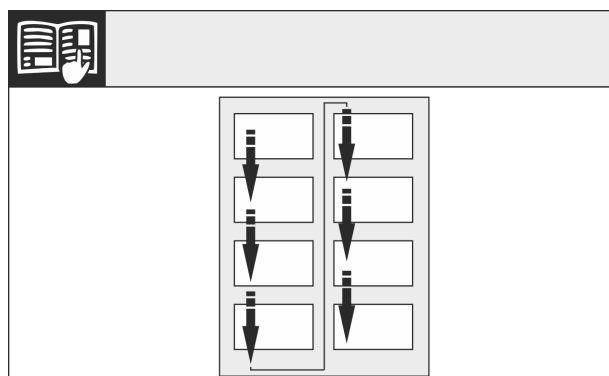


Fig. 9

Звернути увагу на напрям зчитування.

16.1 Від'єднання кабельного з'єднання

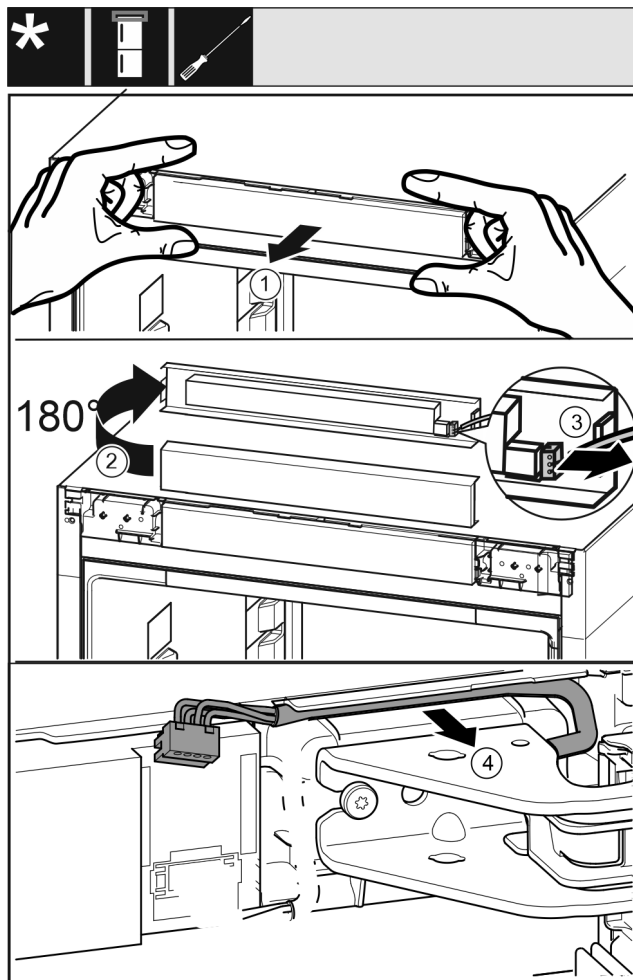


Fig. 10

- Обережно ослабте невелику панель керування Fig. 10 (1) вперед.
- Поверніть невелику панель керування Fig. 10 (2) вгору на 180°.
- Притисніть фіксувальний виступ Fig. 10 (3) вниз та обережно витягніть штекер.
- Обережно від'єднайте кабель Fig. 10 (4) над опорним кронштейном від направляючої.

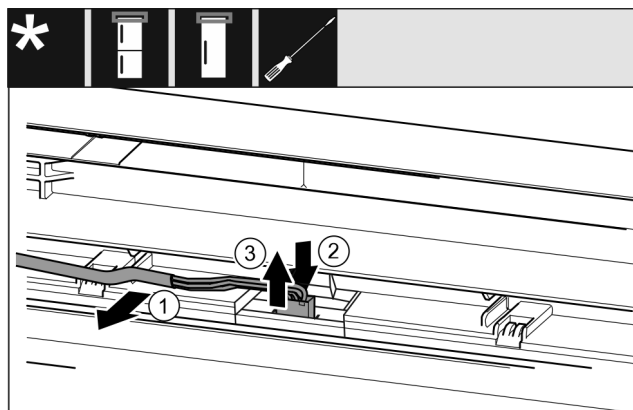


Fig. 11 Комбінації холодильник/морозильна камера / морозильні камери / холодильники

- Обережно витягніть кабель Fig. 11 (1) з направляючої в дверцятах.
- Притисніть назад накладку Fig. 11 (2), що знаходиться за штекером.
- Обережно витягніть штекер Fig. 11 (3) угору.

Для всіх пристроїв:

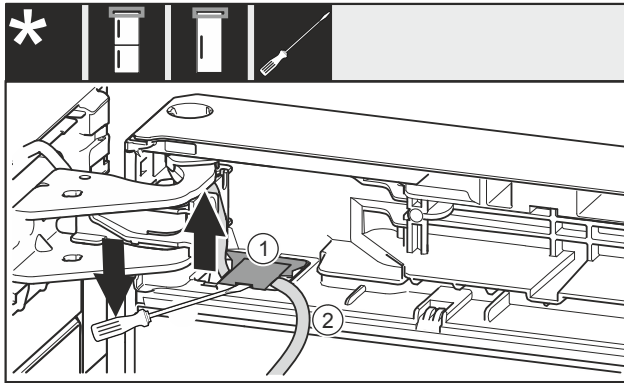


Fig. 12

- За допомогою шліцьової викрутки підніміть та витягніть кришку Fig. 12 (1).
- Витягніть кабель Fig. 12 (2).

16.2 Випорожніть лотки на дверях

- Вийміть продукти з лотків на дверях.
- Продукти не випадуть із дверей, коли ви знімете двері.

16.3 Пристрої без демпфера: Знімання накладок

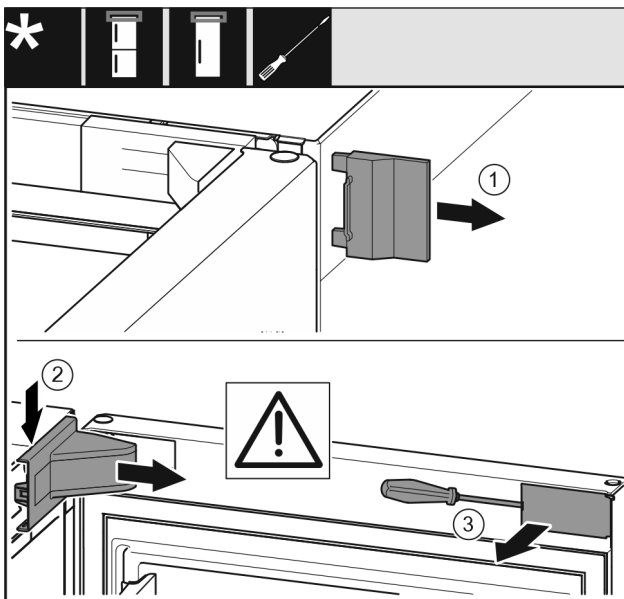


Fig. 13

- Відчиніть двері.
- Зніміть зовнішній кожух (1).
- Від'єднайте та зніміть кришку опорного кронштейна (2).

УВАГА

Небезпека пошкодження викрутками!
Якщо ви пошкодите ущільнювач дверей, двері не зачинятимуться належним чином, а охолодження буде недостатнім.

- Обережно використовуйте викрутку як допоміжний засіб.
- Не пошкодьте ущільнювач дверей викруткою.

- Від'єднайте кришку (3) зовні дверей за допомогою викрутки та поверніть її вбік.

16.4 Демонтаж дверей

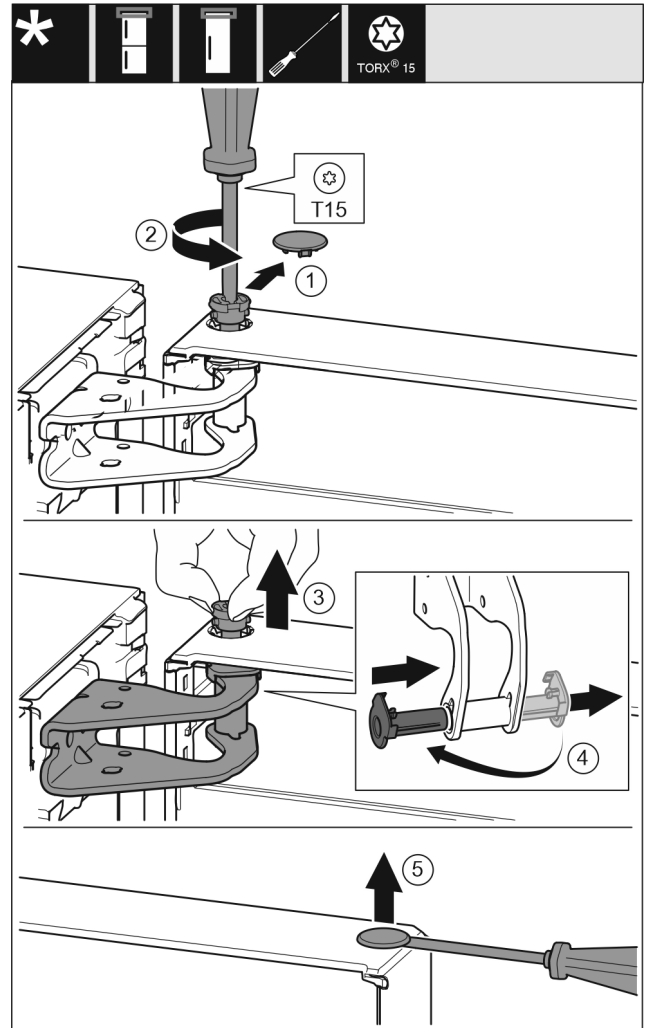


Fig. 14

- Обережно зніміть кришку (1).
- Трохи викрутіть болт (2) за допомогою викрутки.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування через перекидання дверей!
Якщо ви повністю знімете болт на дверях, вони можуть перекинутися, а ви можете травмуватися.

- Міцно тримайте двері, перш ніж витягти болт.

- Притримуйте двері.
- Витягніть болт (3) пальцями.
- Витягніть опорну втулку (4) з прямої.
- Установіть і зафіксуйте опорну втулку (4) з іншого боку.
- Підніміть і покладіть двері в сторону.
- За допомогою викрутки обережно підніміть і витягніть кришку (5).

16.5 Демонтаж дверей

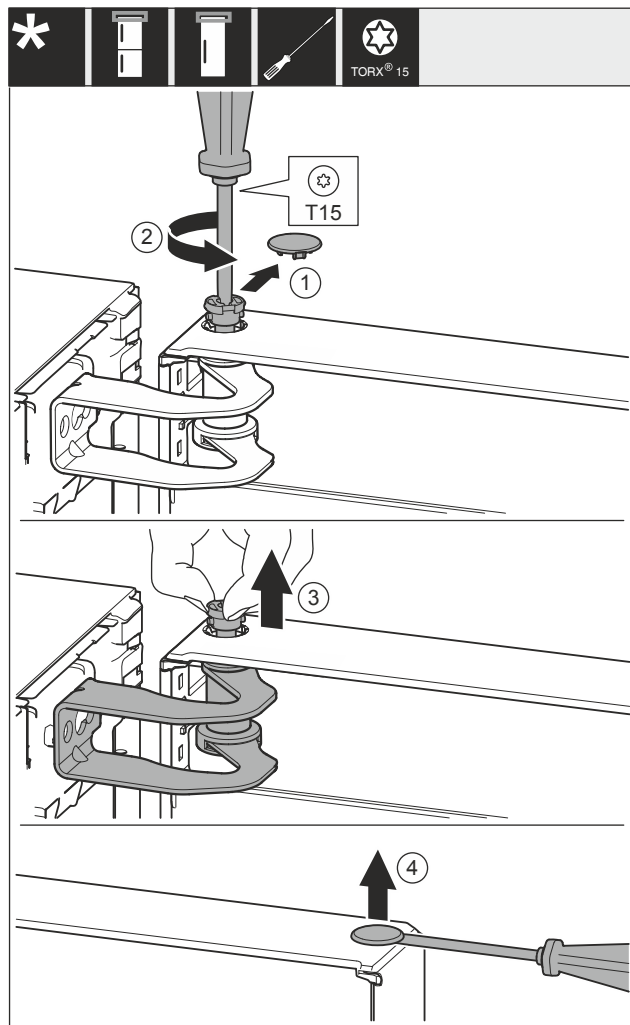


Fig. 15

- Обережно зніміть кришку Fig. 15 (1).
- Трохи викрутіть болт Fig. 15 (2) за допомогою викрутки.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування через перекидання дверей! Якщо ви повністю знімете болт на дверях, вони можуть перекинутися, а ви можете травмуватися.

- Міцно тримайте двері, перш ніж витягти болт.
- Притримуйте двері.
- Витягніть болт Fig. 15 (3) пальцями.
- Підніміть і покладіть двері в сторону.
- За допомогою викрутки обережно підніміть і витягніть кришку Fig. 15 (4).

16.6 Демонтаж дверей

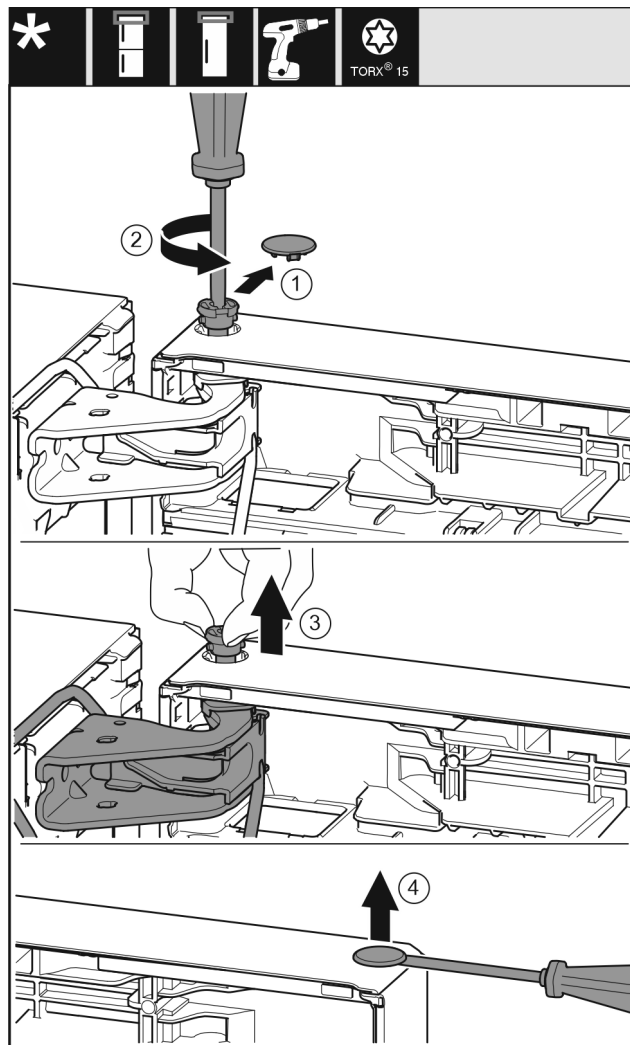


Fig. 16

- Обережно зніміть кришку (1).
- Трохи викрутіть болт (2) за допомогою викрутки.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування через перекидання дверей! Якщо ви повністю знімете болт на дверях, вони можуть перекинутися, а ви можете травмуватися.

- Міцно тримайте двері, перш ніж витягти болт.
- Притримуйте двері.
- Витягніть болт (3) пальцями.
- Підніміть і покладіть двері в сторону.
- За допомогою викрутки обережно підніміть і витягніть кришку (4).

Переставляння дверцят

16.7 Переставлення верхніх опорних деталей

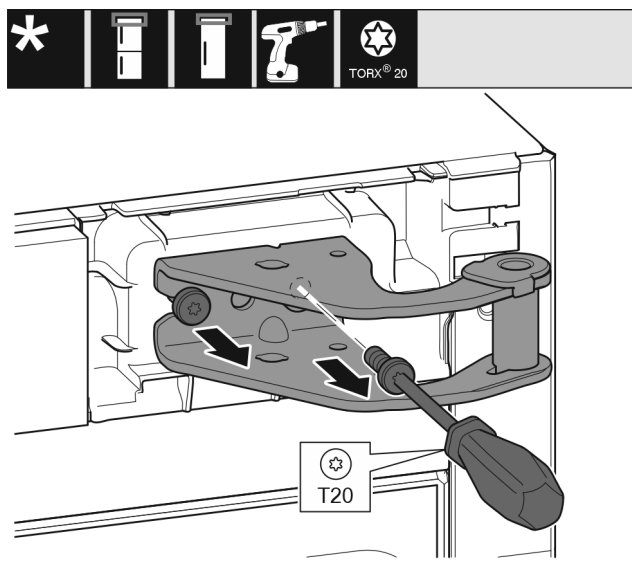


Fig. 17

- Викрутіть гвинти.
- Підніміть і зніміть опорний кронштейн.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

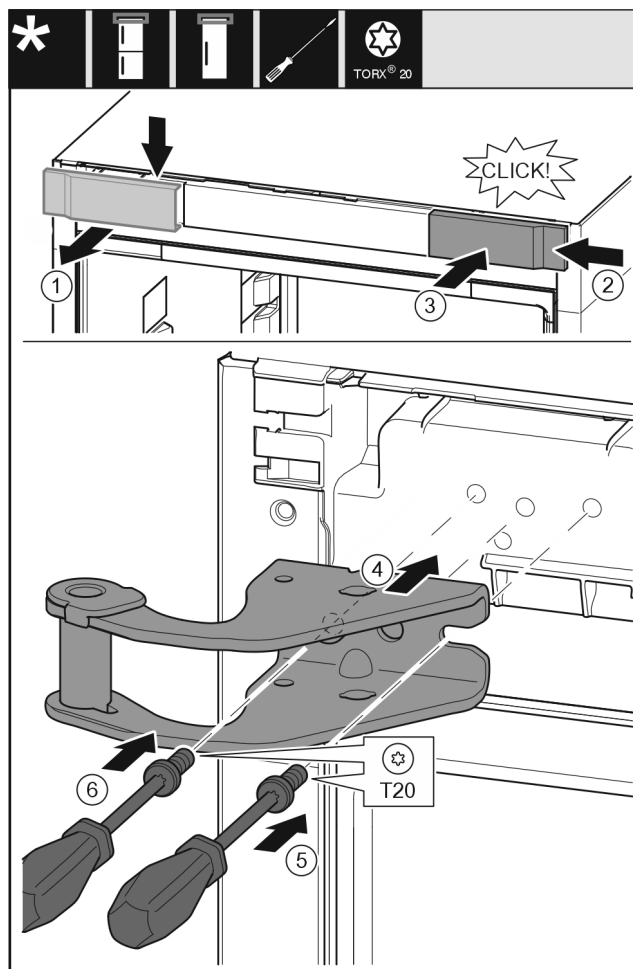


Fig. 18

- Зніміть кожух (1) зверху рухом уперед.
- Поверніть кришку (2) на 180° і повісьте її з іншого боку праворуч.
- Зафіксуйте кришку (3).
- Встановіть верхній опорний кронштейн (4).
- Затягніть гвинт (5).
- Затягніть гвинт (6).

16.8 Переставлення верхніх опорних деталей

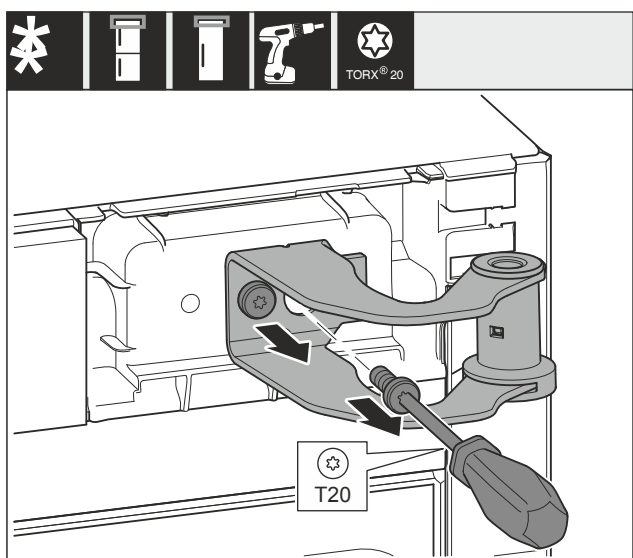


Fig. 19

- Викрутіть обидва гвинти.
- Підніміть і зніміть опорний кронштейн.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачінаються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- ▶ Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

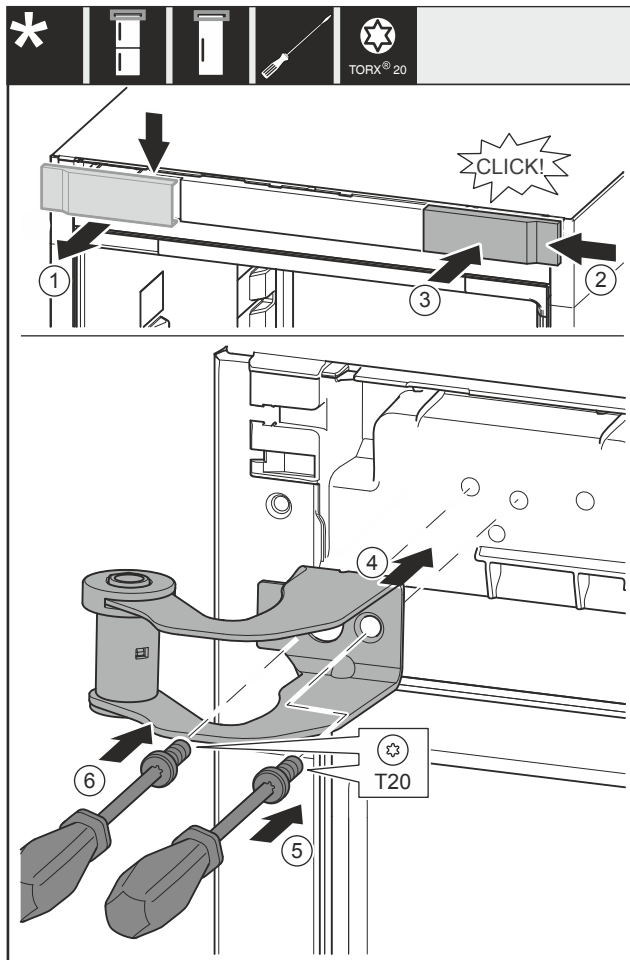


Fig. 20

- ▶ Зніміть кожух Fig. 20 (1) зверху рухом уперед.
- ▶ Поверніть кришку Fig. 20 (2) на 180° і повісьте її з іншого боку праворуч.
- ▶ Зафіксуйте кришку Fig. 20 (3).
- ▶ Встановіть верхній опорний кронштейн Fig. 20 (4).
- ▶ Затягніть гвинт Fig. 20 (5).
- ▶ Затягніть гвинт Fig. 20 (6).

16.9 Переставлення верхніх опорних деталей

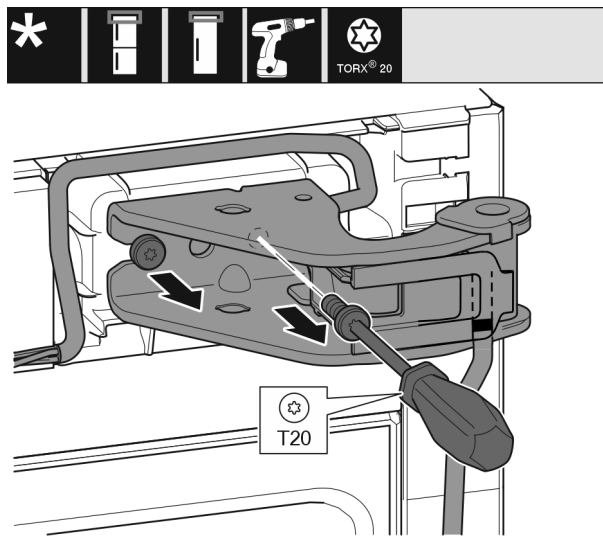


Fig. 21

- ▶ Викрутіть обидва гвинти.
- ▶ Підніміть і зніміть опорний кронштейн і кабель.

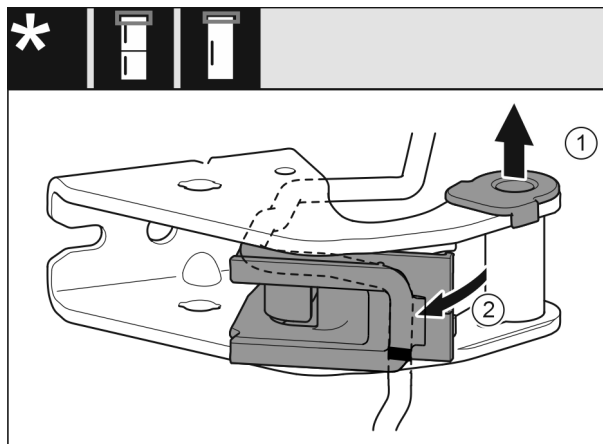


Fig. 22

- ▶ Витягніть опорну втулку (1) з прямої.
- ▶ Поверніть тримач кабелю (2) вбік.

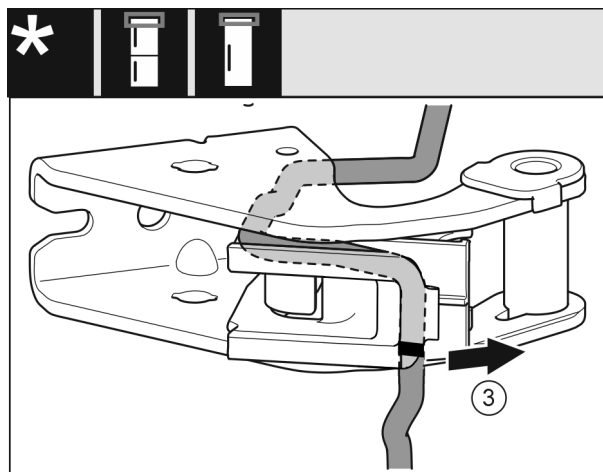


Fig. 23

- ▶ Зніміть кабель із тримачем кабелю (3) з опорного кронштейна.

Переставляння дверцят

УВАГА

Небезпека пошкодження через неправильне прокладання кабелю!

Якщо ви не прокладете кабель за інструкцією, кабель може защемитися.

► Зважайте на позначки на кабелі.

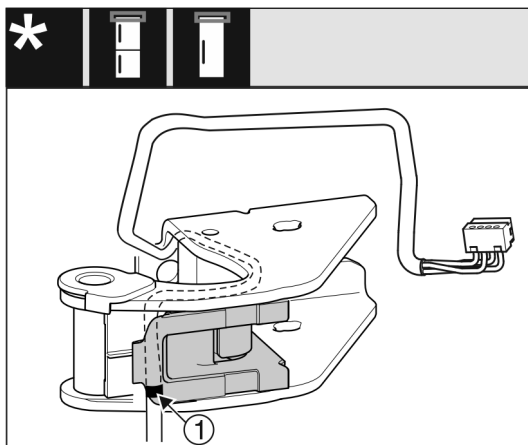


Fig. 24

- Вставте кабель дзеркально у верхній паз тримача кабелю.
- Покладіть центральну позначку (1) на кабелі на край тримача кабелю.
- Поверніть тримач кабелю у вихідне положення.

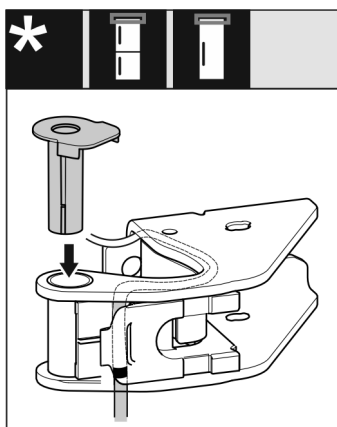


Fig. 25

- Установіть і зафіксуйте опорну втулку з іншого боку.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

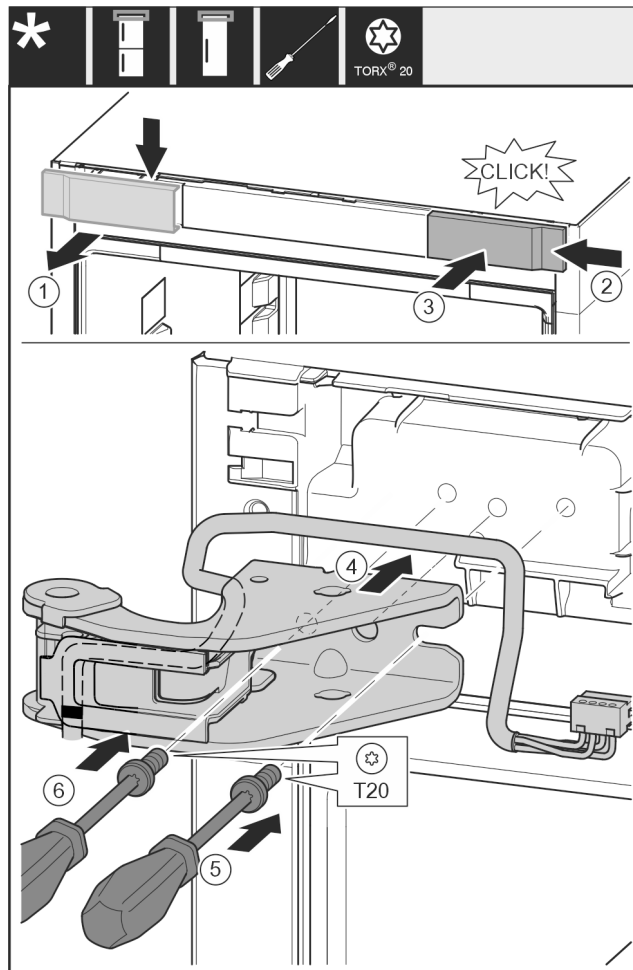


Fig. 26

- Зніміть кожух (1) зверху рухом уперед.
- Поверніть кришку (2) на 180° і повісьте її з іншого боку праворуч.
- Зафіксуйте кришку (3).
- Установіть верхній опорний кронштейн (4) із кабелем.
- Затягніть гвинт (5).
- Затягніть гвинт (6).

16.10 Перестановка нижніх опорних деталей

Для всіх пристроїв:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

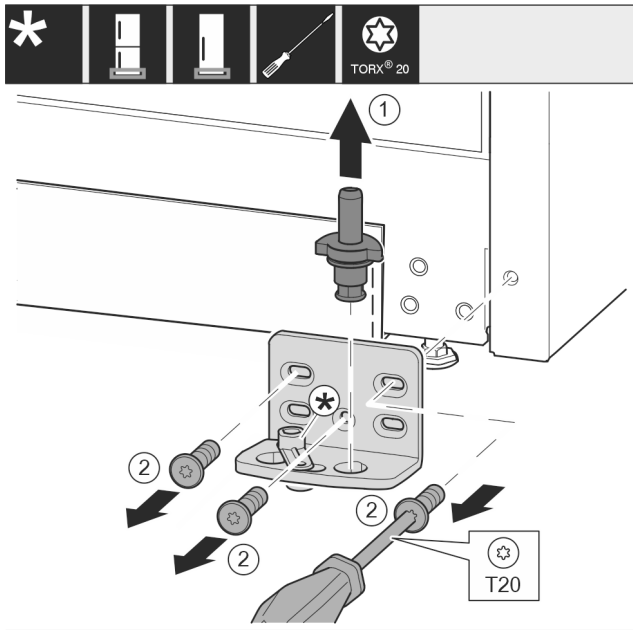


Fig. 27

- Повністю витягніть опорний гвинт Fig. 27 (1) рухом вгору.
- Викрутіть гвинти Fig. 27 (2) за допомогою викрутки та зніміть опорний кронштейн.

Для пристроїв без демфера:

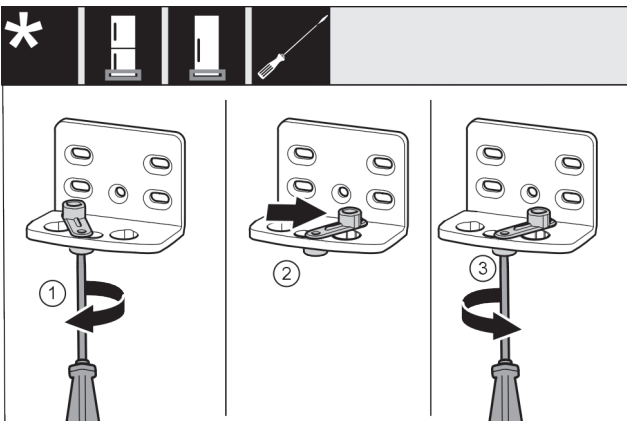


Fig. 28

- Ослабте гвинт Fig. 28 (1) за допомогою викрутки.
- Підніміть допоміжний засіб для закривання дверцят Fig. 28 (2) і поверніть його в отворі на 90° праворуч.
- За допомогою викрутки закрутіть гвинт Fig. 28 (3).

Для всіх пристроїв:

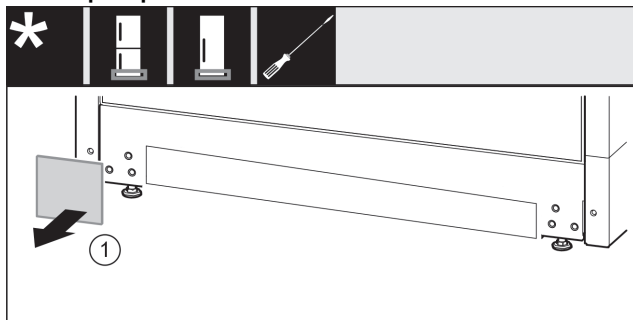


Fig. 29

- Зніміть кришку Fig. 29 (1).

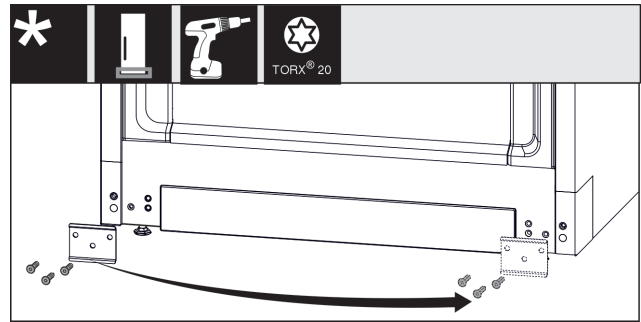


Fig. 30

- Відкрутіть щиток Fig. 30 (1), переставте його на інший бік і знову прикрутіть.

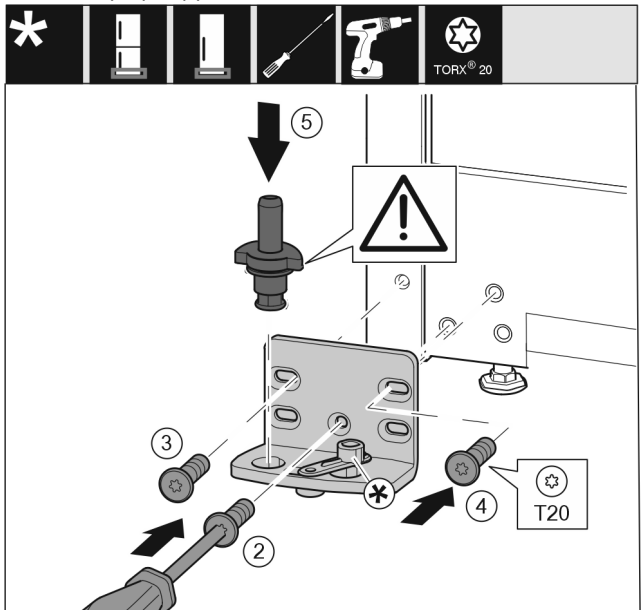


Fig. 31

- Встановіть опорний кронштейн з іншого боку та прикрутіть його за допомогою викрутки. Почніть із гвинта Fig. 31 (2), що розташований знизу посередині.
- Закрутіть гвинт Fig. 31 (3) і гвинт Fig. 31 (4).
- Повністю вставте опорний гвинт Fig. 31 (5). При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад.

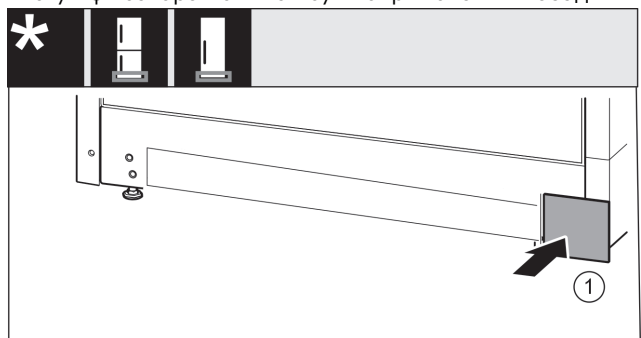


Fig. 32

- Знову вставте кришку Fig. 32 (1) з іншого боку.

16.11 Переставляння опорних деталей дверцят

Для пристроїв без демфера:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

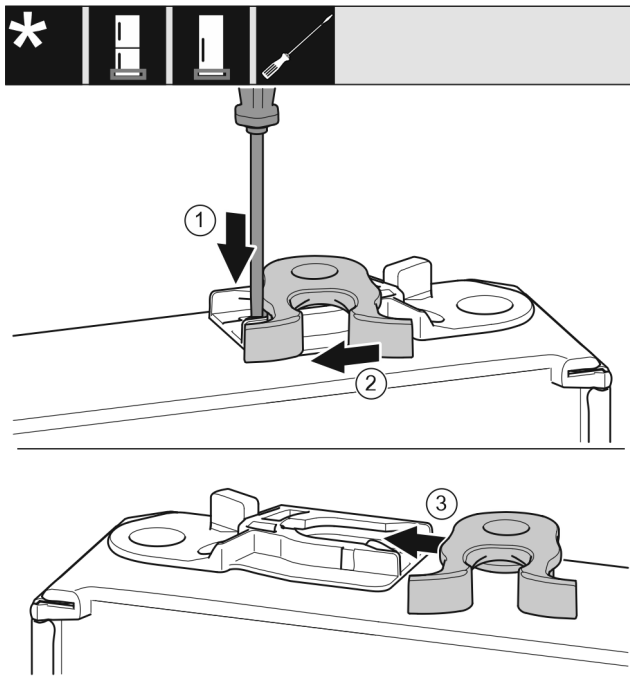


Fig. 33

- Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- За допомогою шліцевої викрутки притисніть накладку Fig. 33 (1) униз.
- Витягніть із напрямної запірний гачок Fig. 33 (2).
- Вставте запірний гачок Fig. 33 (3) у напрямну з іншого боку.
- Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

16.12 Перестановка ручок

Для всіх пристроїв:

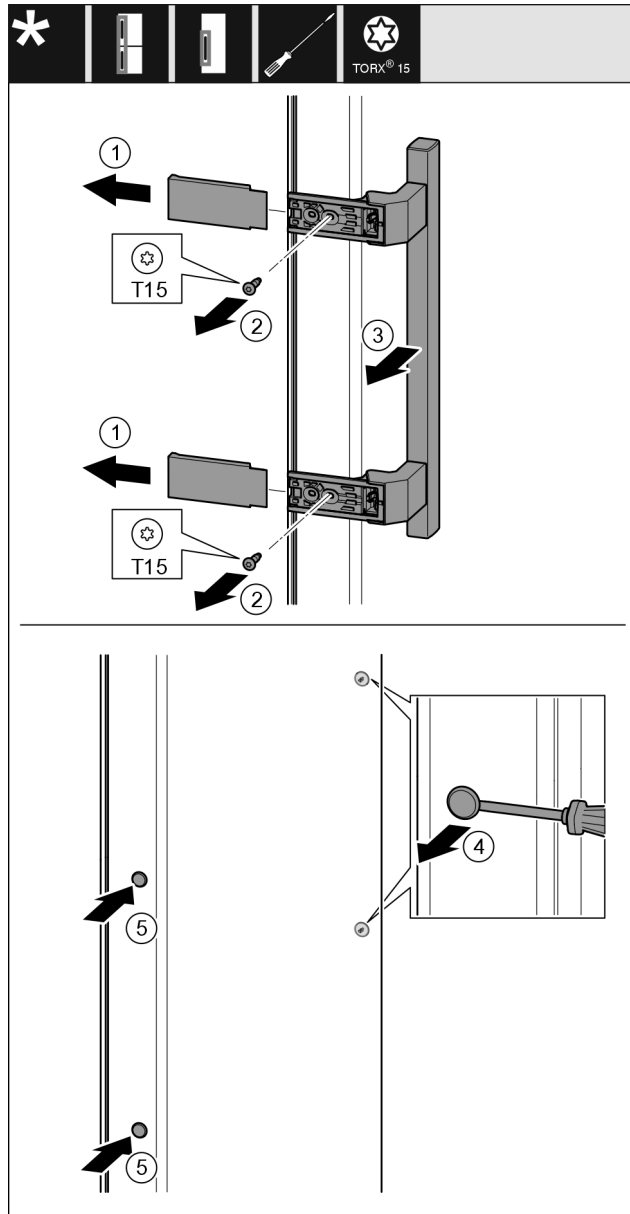


Fig. 34

- Зніміть кришку Fig. 34 (1).
- Викрутіть гвинти Fig. 34 (2) за допомогою викрутки.
- Зніміть ручку Fig. 34 (3).
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підійміть та витягніть бокові пробки Fig. 34 (4).
- Знову вставте пробки Fig. 34 (5) з іншого боку.

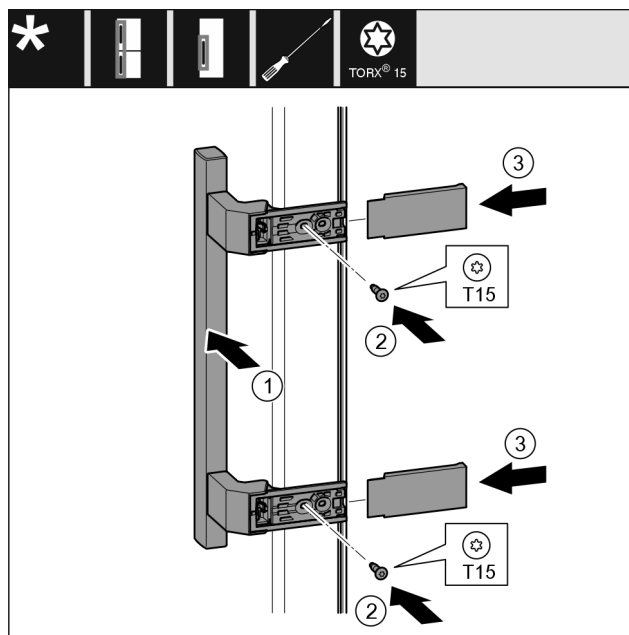


Fig. 35

- ▶ Встановіть ручку Fig. 35 (1) з протилежного боку.
- ▶ Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- ▶ За допомогою викрутки закрутіть гвинти Fig. 35 (2).
- ▶ Встановіть кришки Fig. 35 (3) збоку та посуньте їх.
- ▶ Слідкуйте за правильною фіксацією.

16.13 Монтування дверцят

- ▶ Встановіть верхні дверцята на нижній опорний палець.

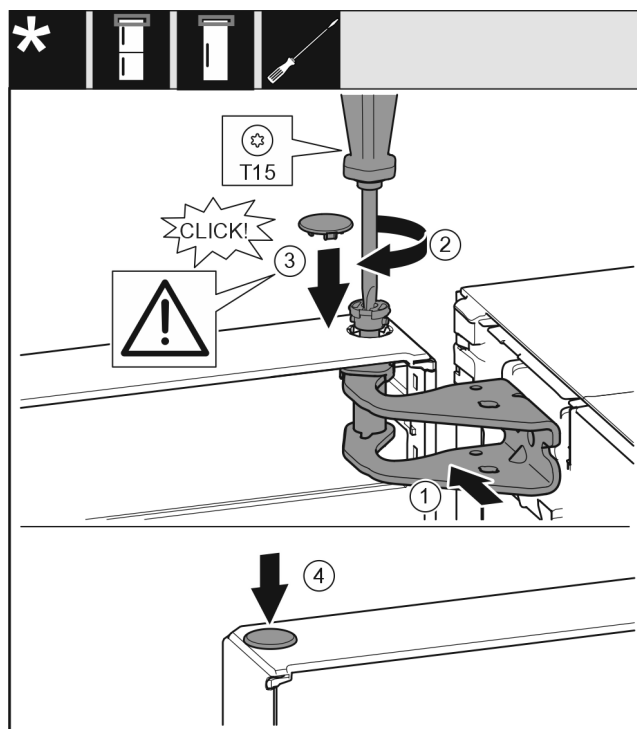


Fig. 36

- ▶ Вирівняйте двері зверху з отвором в опорному кронштейні Fig. 36 (1).
- ▶ Вставте штифт Fig. 36 (2) та закрутіть за допомогою викрутки.
- ▶ Вставте кришку Fig. 36 (3).
- ▶ Перевірте, щоб кришка Fig. 36 (3) щільно прилягала до дверей.
- ▶ Вставте кришку Fig. 36 (4).

16.14 Монтаж дверей

- ▶ Установіть верхні двері на нижній опорний палець.

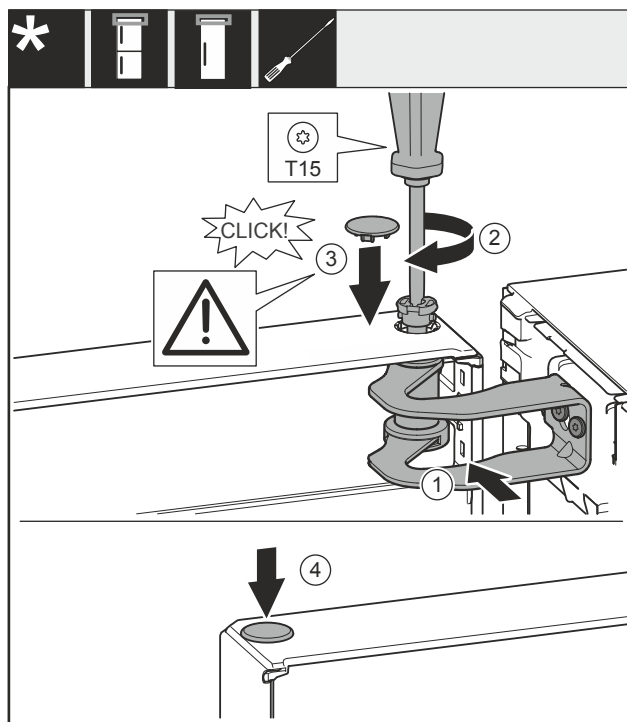


Fig. 37

- ▶ Вирівняйте двері з отвором в опорному кронштейні Fig. 37 (1).
- ▶ Вставте палець Fig. 37 (2) і закрутіть його викруткою.
- ▶ Вставте кришку Fig. 37 (3).
- ▶ Перевірте, щоб кришка Fig. 37 (3) щільно прилягала до дверей.
- ▶ Вставте кришку Fig. 37 (4).

16.15 Монтаж дверей

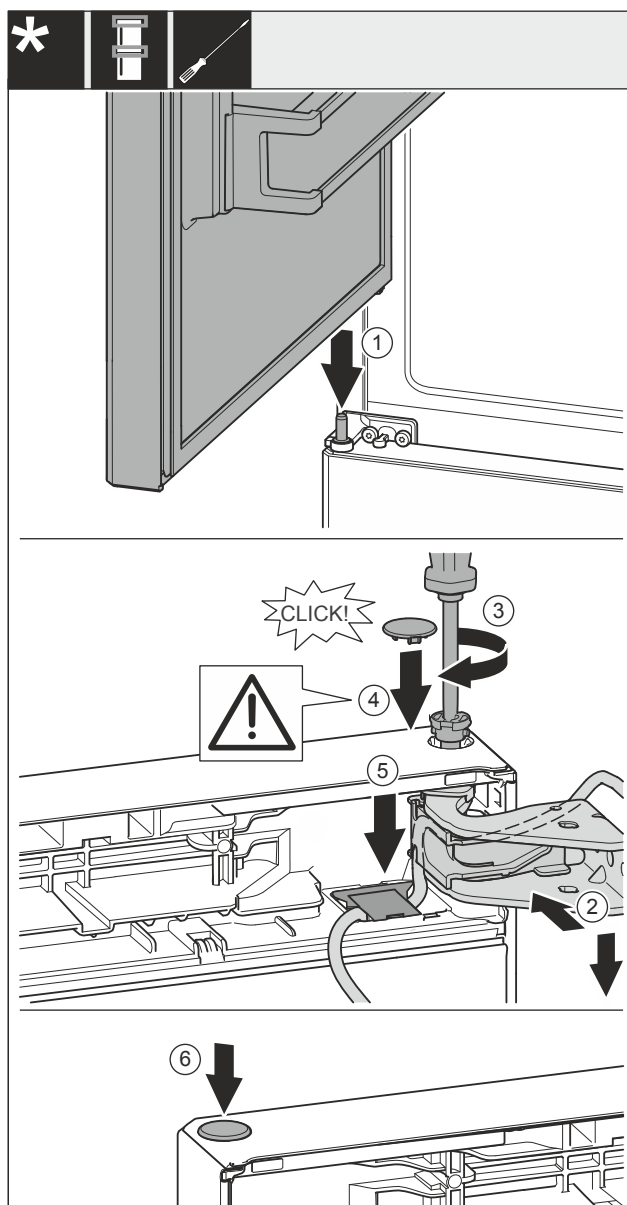


Fig. 38

- Встановіть верхні дверцята на середній опорний палець Fig. 38 (1).
- Вирівняйте двері зверху з отвором в опорному кронштейні Fig. 38 (2).
- Вставте штифт Fig. 38 (3) та закрутіть за допомогою викрутки.
- Вставте кришку Fig. 38 (4).
- Перевірте, щоб кришка Fig. 38 (4) щільно прилягала до дверей.
- Вставте кришку Fig. 38 (5) та натисніть на неї до клацання.
- Вставте кришку Fig. 38 (6).

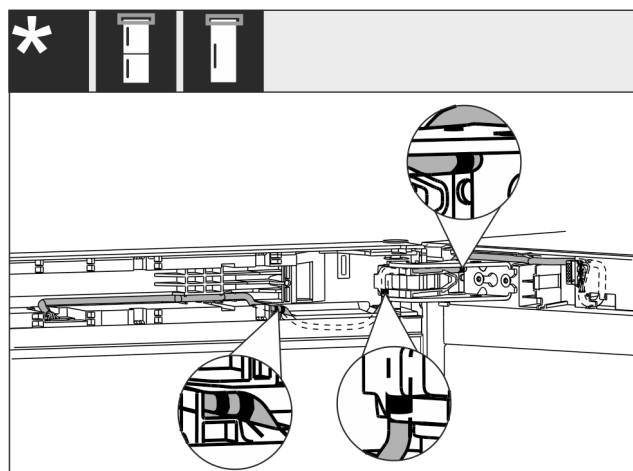


Fig. 39

- Прокладіть кінець кабелю з подвійним маркуванням у торцевій частині дверей.
- Кабель прокладається так, як показано на Fig. 39 () малюнку.

16.16 Встановлення кабельного з'єднання

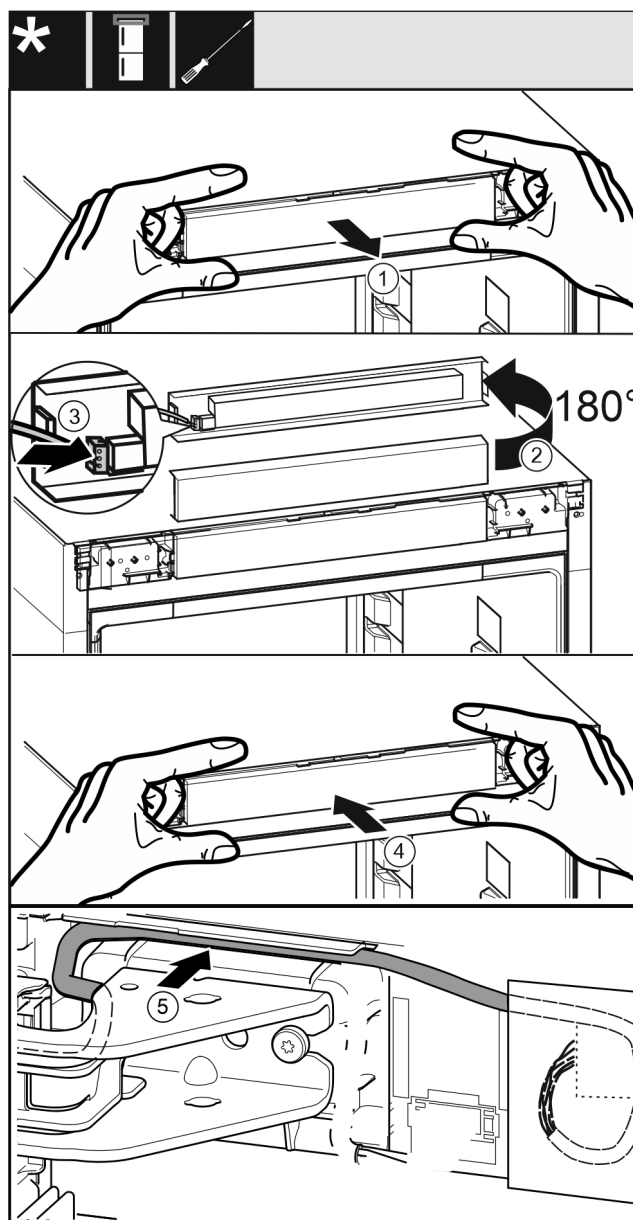


Fig. 40

- ▶ Обережно витягніть невелику панель керування Fig. 40 (1)
- ▶ Поверніть невелику панель керування Fig. 40 (2) на 180° вгору.
- ▶ Зафіксуйте штекер Fig. 40 (3) на невеликій панелі керування.
- ▶ Знову зафіксуйте невелику панель керування Fig. 40 (4) на пристрої.
- ▶ Обережно розташуйте кабель Fig. 40 (5) у направляючій над верхнім опорним кронштейном.

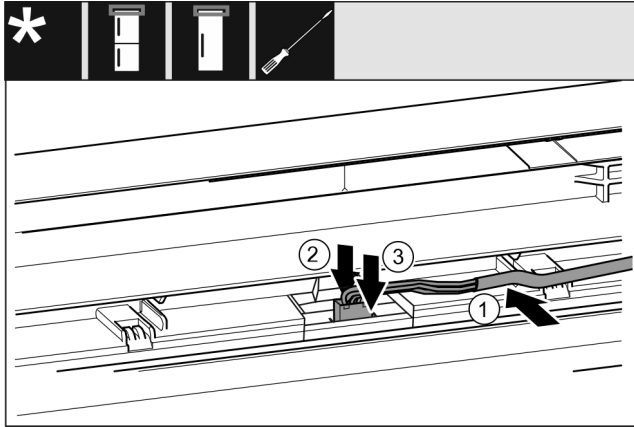


Fig. 41 Комбінації холодильник/морозильна камера / морозильні камери / холодильники

- ▶ Вставте кабель Fig. 41 (1) у направляючу в верхніх дверцят.
 - ▶ Притисніть фіксувальний виступ Fig. 41 (2) назад.
 - ▶ Вставте штекер Fig. 41 (3).
- Для всіх пристроїв:
- ▶ За потреби решту довжини кабелю розташуйте в направляючій у вигляді петлі.

16.17 Вирівнювання дверцят

Для всіх пристроїв:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- ▶ Закрутіть опорні кронштейни із зусиллям 4 Нм.
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

- ▶ У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів на опорному кронштейні знизу встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T20, який входить до комплекту поставки. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T20 або викрутки T20 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами.
- ▶ Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

16.18 Встановлення кришок

Для пристроїв без демпфера:

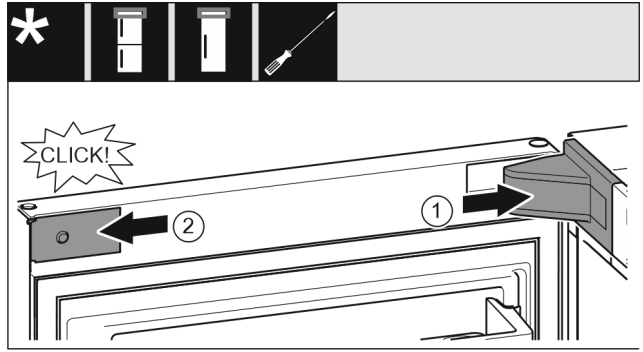


Fig. 42

дверцята відкриті на 90°.

- ▶ Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна Fig. 42 (1), у разі необхідності – обережно розтисніть.
- ▶ Встановіть збоку і зафіксуйте накладку Fig. 42 (2).

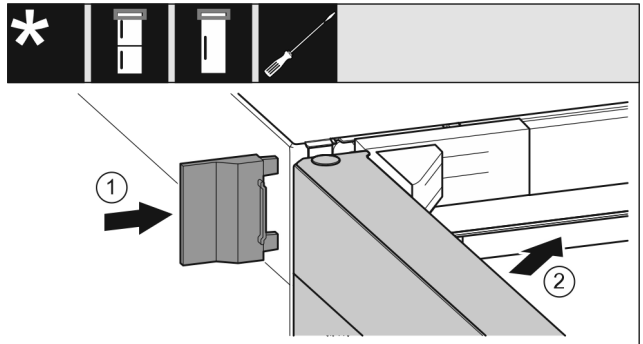


Fig. 43

- ▶ Насуньте зовнішню кришку Fig. 43 (1).
- ▶ Закрийте верхні дверцята Fig. 43 (2).

17 Підключення пристрою до мережі електроживлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- ▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо пристрій або шнур живлення пошкоджено.
- ▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій налаштовано відповідно до нормативних вимог. (див. 8 Встановлення пристінної розпірки*)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані. (див. 5 Приєднувальні розміри для електроживлення)
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській таблиці.

Підключення пристрою до мережі електроживлення

- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрою. (див. 5 Приєднувальні розміри для електроживлення)

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання! Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення! Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- Не використовувати подовжувальний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

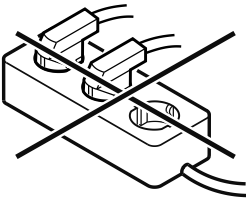

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення! Ушкодження на пристрої.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.
- З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
- На дисплеї з'являється логотип компанії Liebherr.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.
- Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.
- Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Морозильна камера

Дата видачі: 20260202

**Індекс
артикульних
номерів: 7088590-00**