



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)





# LIEBHERR

## Зміст

<b>1</b>	<b>Загальні вказівки з техніки безпеки.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Умови встановлення.....</b>	<b>3</b>
2.1	Приміщення.....	3
2.2	Встановлення кількох пристроїв.....	3
2.3	Підключення електрики.....	4
<b>3</b>	<b>Габарити пристрою.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Розміри ніші.....</b>	<b>4</b>
4.1	Внутрішні розміри.....	4
<b>5</b>	<b>Вимоги до вентиляції.....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Вага меблевих фасадів.....</b>	<b>5</b>
6.1	Вага.....	5
<b>7</b>	<b>Транспортування пристрою.....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Транспортування пристрою.....</b>	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>Розпакувати пристрій.....</b>	<b>5</b>
<b>10</b>	<b>Встановлення пристрою.....</b>	<b>5</b>
10.1	Після встановлення.....	5
<b>11</b>	<b>Утилізація упаковки.....</b>	<b>6</b>
<b>12</b>	<b>Роз'яснення використані символи.....</b>	<b>6</b>
<b>13</b>	<b>***- двері морозильної камери*.....</b>	<b>7</b>
13.1	Перестановка обмежувача ходу дверей.....	7
<b>14</b>	<b>Переставлення дверцят.....</b>	<b>7</b>
<b>15</b>	<b>Встановлення пристрою в нішу.....</b>	<b>9</b>
<b>16</b>	<b>Перед меблів.....</b>	<b>15</b>
16.1	Розміри.....	15
16.2	Монтування переду (передів) меблів.....	16
16.3	Налаштувати зазор без зіткнення.....	16
<b>17</b>	<b>Бак для води.....</b>	<b>16</b>
17.1	Вставити бак для води.....	16
<b>18</b>	<b>Водяний фільтр.....</b>	<b>16</b>
18.1	Встановлення водяного фільтру.....	17
<b>19</b>	<b>Підключення пристрою.....</b>	<b>17</b>

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	<b>Прочитати посібник</b> Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	<b>Повний посібник в Інтернеті</b> Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервісний номер вказаний на заводській таблиці:

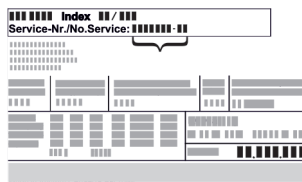




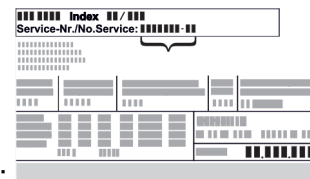


Fig. Приблизне відображення

Символ	Пояснення
	<b>Перевірити пристрій</b> Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	<b>Відхилення</b> Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	<b>Інструкції з дії та результат дії</b> Інструкції з дії позначені ▶. Результат дії позначений ▷.
	<b>Відео</b> Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

## 1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Сервісний номер вказаний на заводській



таблиці:

- Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

## 2 Умови встановлення



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- ▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Цільове використання

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.

### 2.1 Приміщення



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосований холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.

- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г охолоджуючого засобу має припадати щонайменше 1 м<sup>3</sup> об'єму приміщення, у якому встановлено пристрій. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.

#### 2.1.1 Підлога в приміщенні

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Якщо ви вбудовуєте прилад у кухонні меблі, які стоять на нерівній підлозі: нівелювати нерівності кухонних меблів.

#### 2.1.2 Розміщення в приміщенні

- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Пристрій вбудовуйте лише в надійно встановлені меблі.

#### Вказівка

Набір для обмеження кута відкривання дверей на 90° у пристроях з амортизацією закривання можна отримати через сервісний центр.

## 2.2 Встановлення кількох пристроїв

#### УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- ▶ Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

#### УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату!

- ▶ Не встановлювати прилад над іншим холодильником.

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Комбінувати виключно пристрої, якщо вони розраховані на це. Наступна таблиця показує можливий тип встановлення в залежності від моделі:

Тип встановлення	Модель
одинарний	всі моделі
Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)	Моделі, назва яких починається з <b>S...</b>
Один на одним	Моделі з максимальною висотою ніші до 880 мм та зі стелею з нагріванням можна ставити „одна на одну”. Верхній пристрій: до максимальної висоти ніші 140 мм

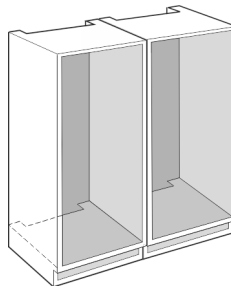


Fig. 1

Кожен пристрій вбудовувати в окрему меблеву нішу.

# Габарити пристрою

## 2.3 Підключення електрики



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- ▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
- ▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- ▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

## 3 Габарити пристрою

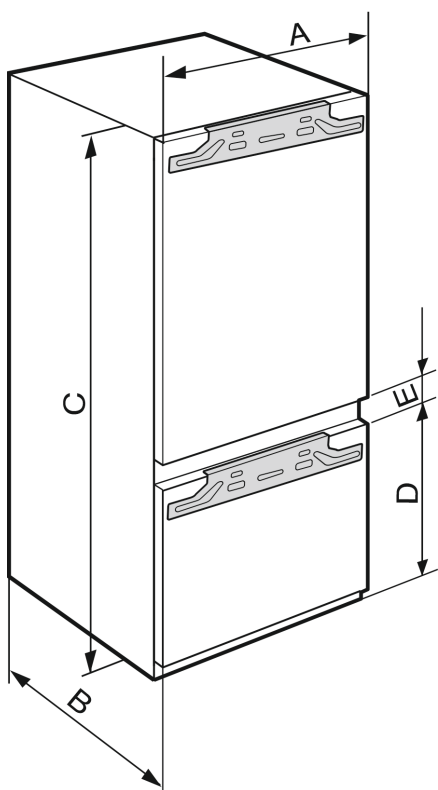


Fig. 2

	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
IRC/B/e	559	546	1770	612	34

## 4 Розміри ніші

### 4.1 Внутрішні розміри

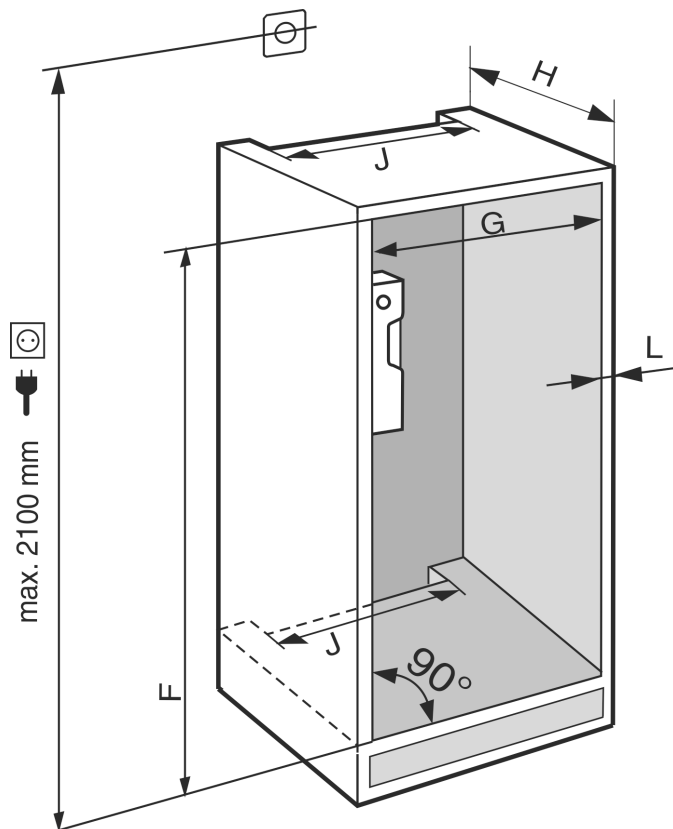


Fig. 3

	F (мм)	G (мм)	H (мм)	J (мм)	L (мм)
IRC(B).. 51..	від 1772 до 1788	від 560 до 570	мін. 550, рекомендовано 560	мін. 500	макс. 19

Заявлене споживання енергії було визначено для монтажної глибини кухонних меблів 560 мм. Пристрій із монтажною глибиною кухонних меблів 550 мм є повністю працездатним, але споживає трохи більше енергії.

- ▶ Перевірте товщину стінки сусідніх меблів: Вона повинна складати не менше ніж 16 мм.
- ▶ Пристрій можна вбудовувати лише в надійно й стійко розташовані меблі. Фіксація меблів від перекидання.
- ▶ За допомогою рівня й розмічального косинця виставити кухонні меблі й при необхідності вирівняти, використовуючи підкладки.
- ▶ Переконайтеся, що підлога й бокові стінки меблів розташовані під правильним кутом по відношенню друг до друга.

## 5 Вимоги до вентиляції

### УВАГА

Прикриті вентиляційні отвори!  
Ушкодження. Пристрій може перегрітись, що знижує строк служби різних частин пристрою і може призвести до обмеження працездатності.

- ▶ Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію.
- ▶ Не закривайте вентиляційні отвори та/або решітки у корпусі пристрою та у кухонних меблях (вбудована техніка).
- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

Слід обов'язково передбачити такий переріз вентиляційних отворів:

- Глибина вентиляційної шахти на задній стінці шафи має складати щонайменше 38 мм.
- Для притоку і витоку повітря переріз вентиляційних отворів у тумбі і шафі меблів зверху має складати не менше ніж 200 см<sup>2</sup>.
- Існує правило: Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Для роботи пристрою потрібен достатній приток і виток повітря. Встановлені заводські вентиляційні решітки пристрою забезпечують ефективний поперечний переріз для вентиляції розміром 200 см<sup>2</sup>. У разі заміни вентиляційних решіток накладкою, вона повинна мати такий самий або більший поперечний переріз для ефективної вентиляції, ніж вентиляційна решітка від виробника.

## 6 Вага меблевих фасадів

### 6.1 Вага

#### УВАГА

Небезпека пошкодження через занадто важкі меблеві двері!

Якщо меблеві двері занадто важкі, то не виключається можливість пошкодження шарнірів і пов'язане з цим порушення роботи.

- ▶ Перед монтажем меблевих дверей переконайтеся, що їх допустима вага не перевищена.

Висота ніші (мм)*	Тип пристрою*	Максимальна вага меблевих дверцят (кг)*	
		Дверцята холодильного відділення*	Дверцята морозильної шафи*
1780	IRC...51	18	12

*Пристрої з відділенням з температурою погребів*

## 7 Транспортування пристрою

Під час транспортування пристрою зверніть увагу:

- ▶ Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.

За першого введення в експлуатацію:

- ▶ пристрій транспортувати в упаковці.

Під час транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):

- ▶ Випорожніть пристрій.
- ▶ Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

## 8 Транспортування пристрою

- ▶ Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- ▶ Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- ▶ Забороняється транспортування пристрою однією особою.

## 9 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- ▶ Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- ▶ Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- ▶ Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!
- ▶ Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть тримаць кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!

## 10 Встановлення пристрою



### ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

- ▶ Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через нестійкий пристрій!

Пристрій може перевернутися.

- ▶ Закріпити пристрій згідно інструкцій.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- ▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Якщо є така можливість, доручіть встановлення пристрою в кухонні меблі спеціалісту.

Не встановлюйте пристрій самостійно.

### 10.1 Після встановлення

- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.

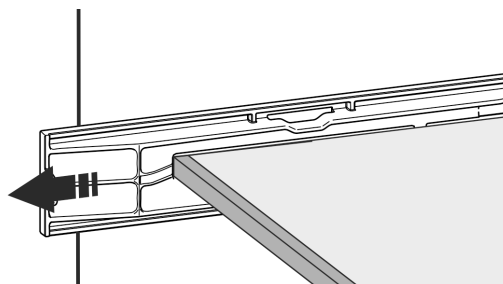


Fig. 4 \*

# Утилізація упаковки

- ▶ Транспортний фіксатор для дверей пристрою стягнути.\*



- ▶ Очистити пристрій (див. інструкцію по використанню, Чищення пристрою).

## 11 Утилізація упаковки



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену\*

- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

## 12 Роз'яснення використані символи

	На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
	Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристрою.
	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.
	Розділ призначений або для пристрою з одним дверима, або для пристрою з двома дверима.
	Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.
	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.

	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.
	Затягніть гвинти.
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для Вашої моделі.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка
	Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка TORX® 20
	Інструмент для монтажу: водяний рівень
	Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10
	Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.
	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
	Допоміжні засоби для монтажу: мотузка
	Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір
	Допоміжні засоби для монтажу: викрутка

## \*\*\*\*- двері морозильної камери\*

	Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
	Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Приладдя: вийняти компоненти
	Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.

### 13 \*\*\*\*- двері морозильної камери\*

\*\*\*\* - двері морозильної камери при зміні обмежувача ходу дверей можете переставити простою маніпуляцією. Якщо двері охолоджувального пристрою можна відкрити більше ніж на  $115^\circ$  (1), морозильну камеру можна також відкрити без зміни обмежувача ходу. У випадку меншого кута розкриття (2) дверей пристрою необхідна перестановка обмежувача ходу дверей.

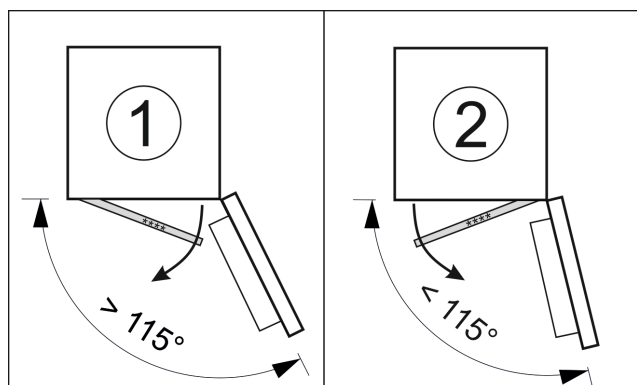


Fig. 5

#### 13.1 Перестановка обмежувача ходу дверей

Заслінка для перестановки обмежувача ходу дверей знаходиться внизу на задній стінці \*\*\*\*-дверей морозильної камери.

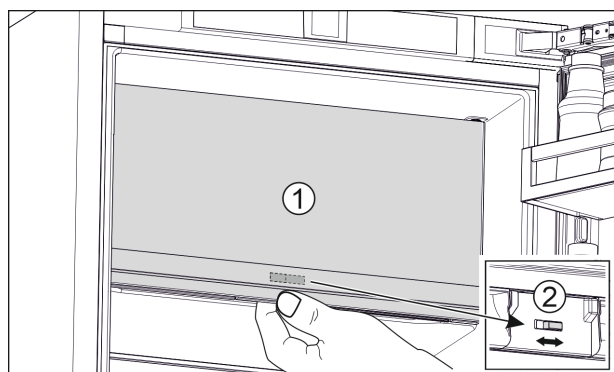


Fig. 6

- ▶ Закрити \*\*\*\* - двері морозильної камери (1).
- ▶ Взятися знизу за \*\*\*\* - двері морозильної камери.
- ▶ Заслінку (2) посунути або праворуч або ліворуч.

### 14 Переставлення дверцят

#### Інструмент

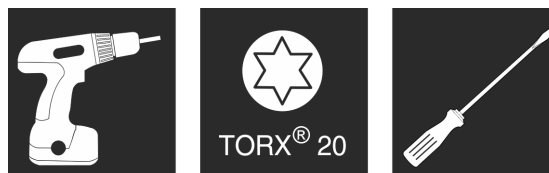


Fig. 7

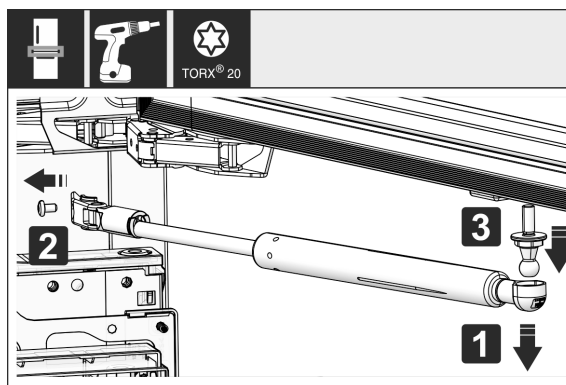


Fig. 8

- ▶ Знімання демфера: Зніміть демфер з кульової цапфи (1) та викрутіть кронштейн (2). Зніміть кульову цапфу за допомогою викрутки (3).

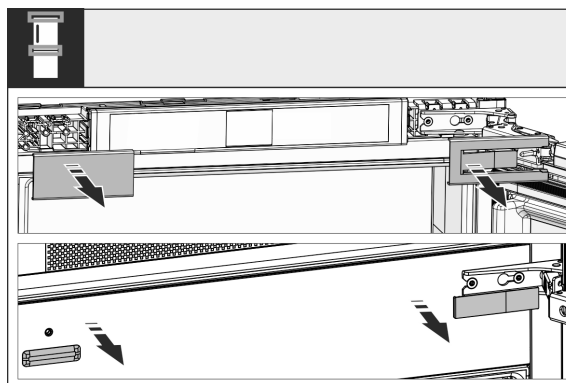


Fig. 9

- ▶ Зніміть кришки.

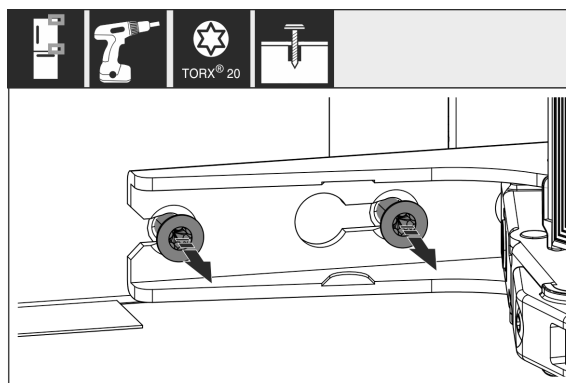


Fig. 10

- ▶ Гвинти на **всіх** шарнірах тільки послабляйте, однак не викручуйте.

# Переставляння дверцят

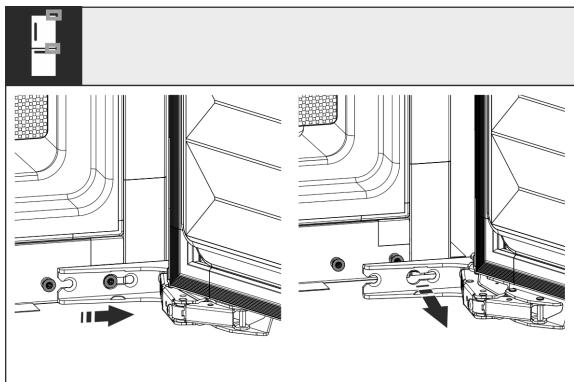


Fig. 11

- ▶ Зніміть дверцята: Зсувайте дверцята у напрямку вперед та назовні, зніміть та відставте їх убік.

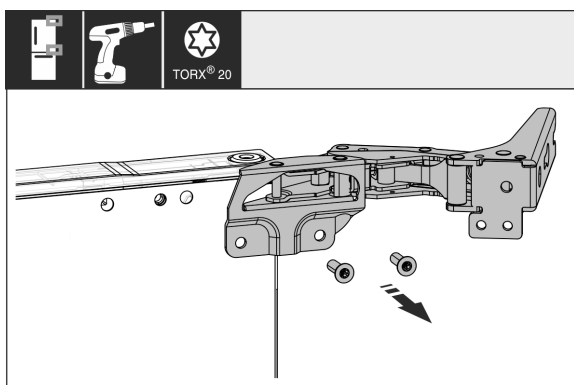


Fig. 12

- ▶ Відкрутити всі шарніри та покласти вбік з гвинтами.

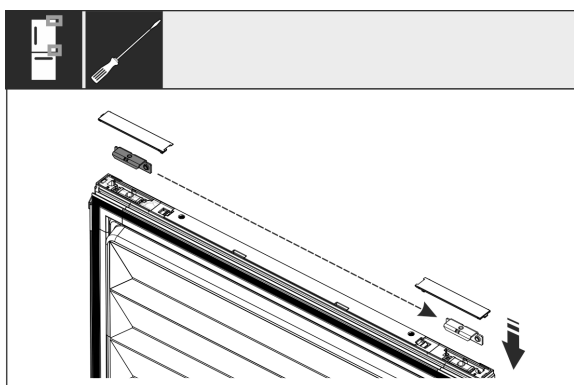


Fig. 13

- ▶ Кут вгору та вниз ослабити з дверей та переставити. Кут треба переставити для гвинтового з'єднання шарнірів.

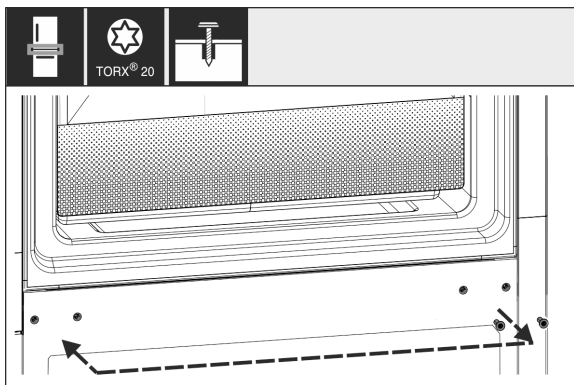


Fig. 14

- ▶ Schrauben für die Scharnierbefestigung umsetzen. Nach dem Umsetzen nicht festschrauben, die Scharniere müssen später eingehängt werden.

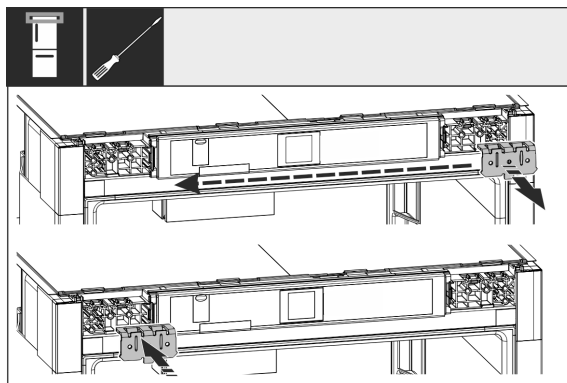


Fig. 15

- ▶ Переставте кут кріплення на протилежну сторону.

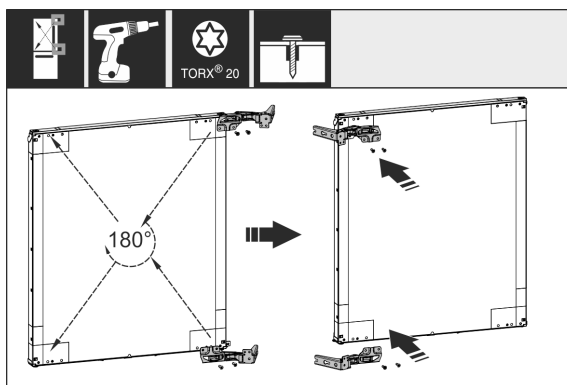


Fig. 16

- ▶ Всі шарніри, повернуті на 180°, переставте на протилежний бік і закріпіть гвинтами.

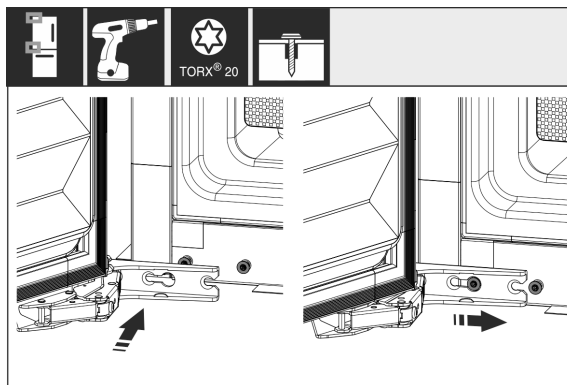


Fig. 17

- ▶ Знову встановіть дверцята: навісьте дверцята з шарнірами та закріпіть їх гвинтами.

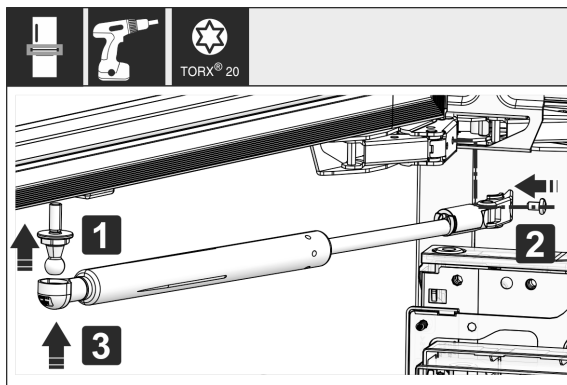


Fig. 18



## Встановлення пристрою в нішу

- ▶ Знову змонтуйте демпфер: прикрутіть кульову цапфу (1), закрутіть кронштейн (2) та навісьте демпфер у кульову цапфу.
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

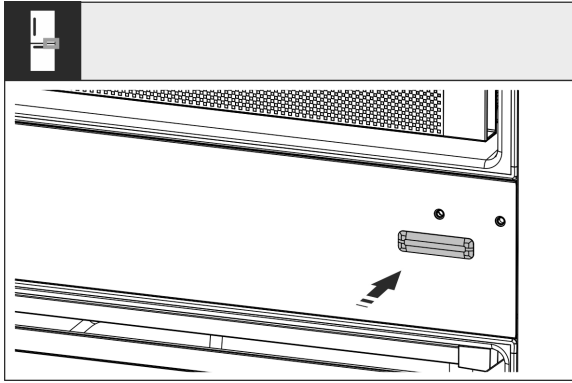


Fig. 19

- ▶ Знову встановити кришку вниз ліворуч. Решту кришок знову монтувати тільки після монтажу у меблі.

## 15 Встановлення пристрою в нішу

### Інструмент



Fig. 20

### Монтажні деталі, що входять у комплект

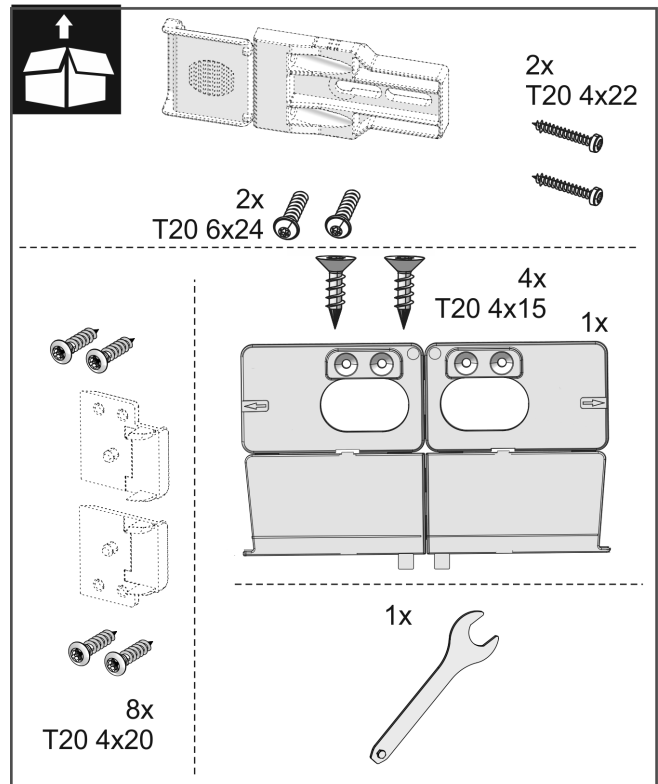
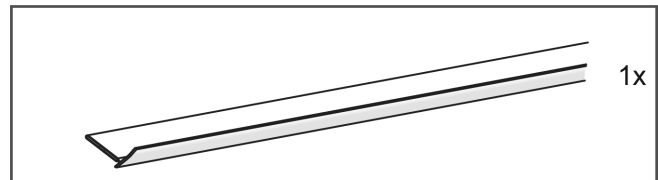
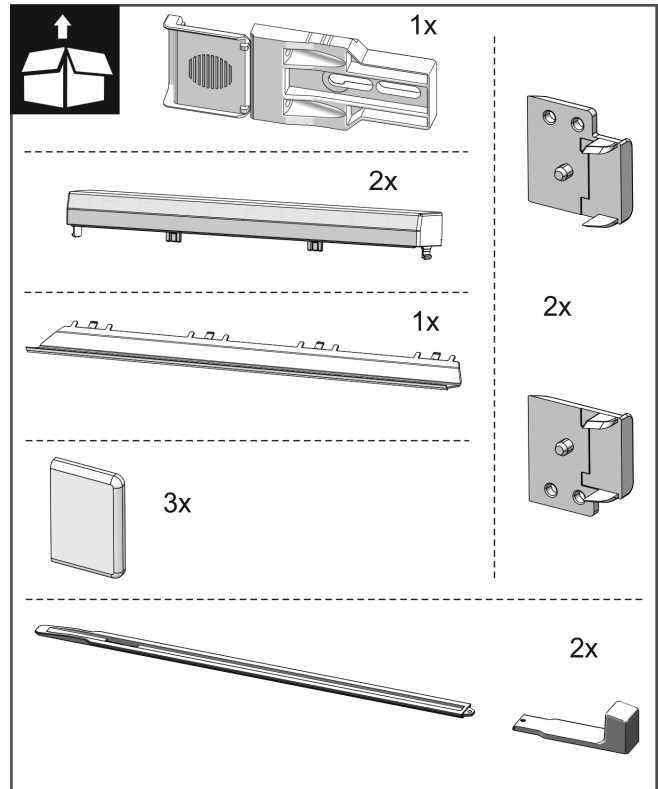


Fig. 21

# Встановлення пристрою в нішу

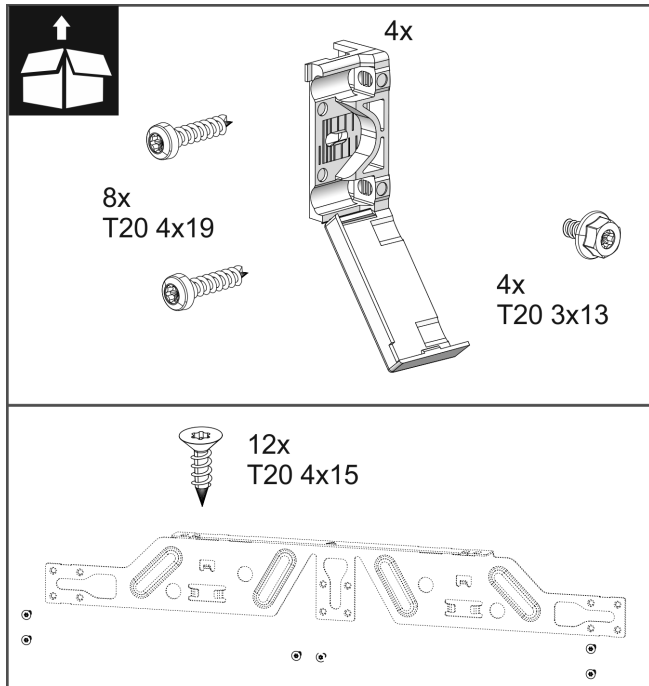


Fig. 22

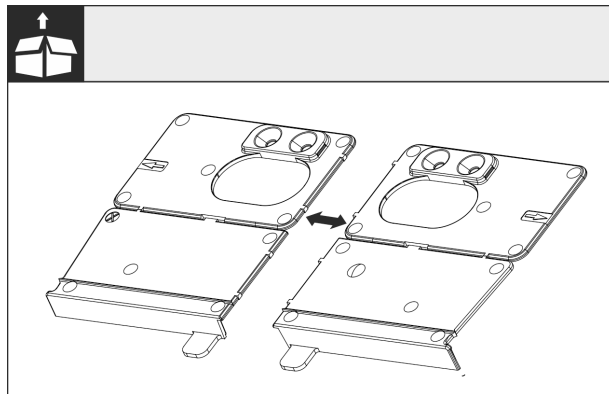


Fig. 23

- ▶ Монтажний кут дно відокремити на перфорації.

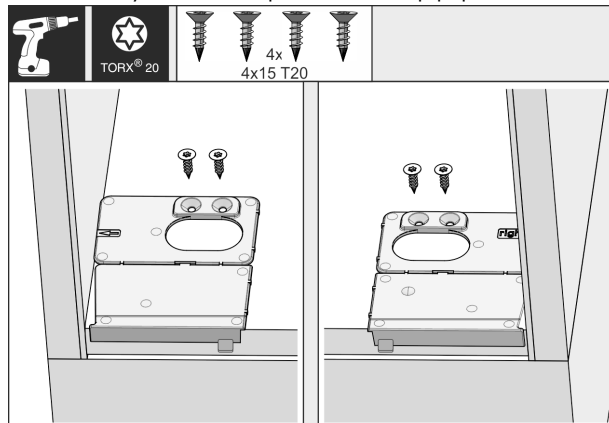


Fig. 24

## УВАГА

Правильна глибина монтажу пристрою.

- ▶ Використання монтажного кута забезпечує правильну глибину монтажу пристрою.

- ▶ Монтажний кут дно відповідно праворуч і ліворуч прикрутити урівень з боковою стінкою на дні меблевої ніші.

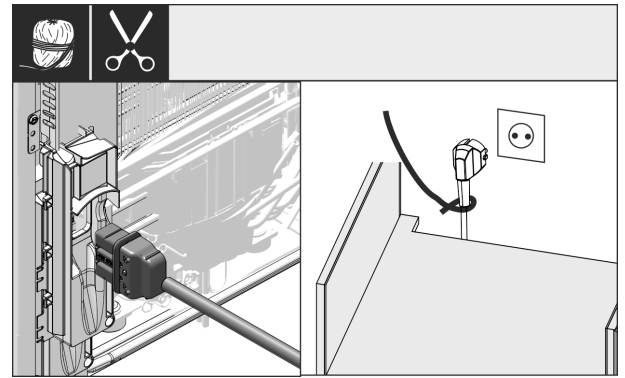


Fig. 25

- ▶ Вийміть мережевий кабель з комплексу додаткового обладнання і встановіть на задній стороні пристрою. Мережевий штекер з допомогою шнура прокласти до вільної розетки.

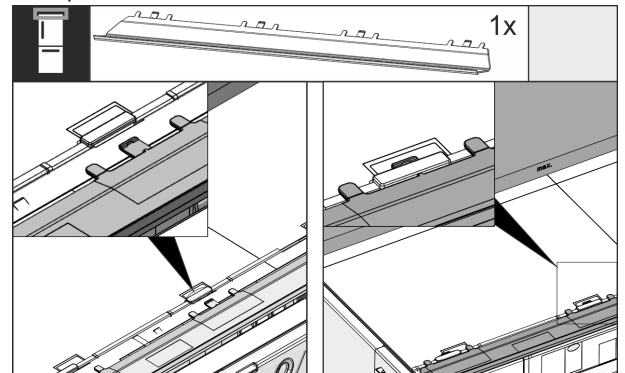


Fig. 26

- ▶ Встановіть вирівнювальну накладку на верхній стороні пристрою. Накладку можна пересувати в обидва боки.

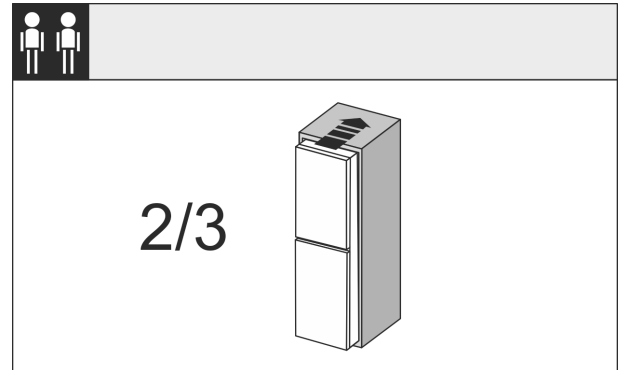


Fig. 27

- ▶ Вставте пристрій на 2/3 у меблеву нішу.

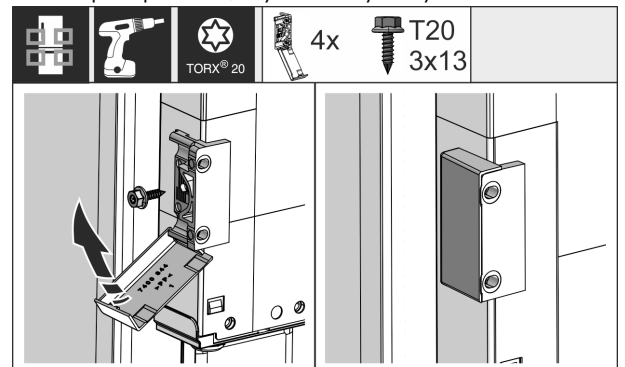


Fig. 28

- ▶ Монтувати кут кріплення. Розмістити кріпильний кут на висоті ручок дверей шафи. Кришки після монтажу повернути на кут.

# Встановлення пристрою в нішу

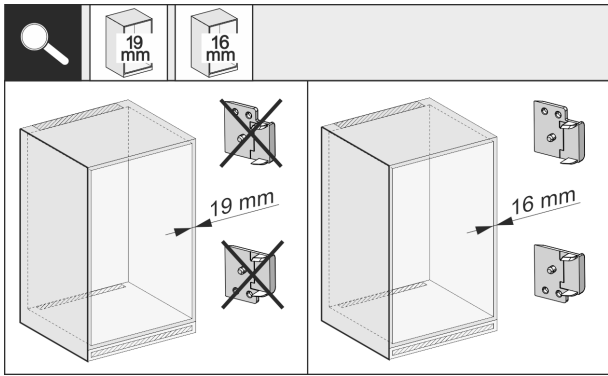


Fig. 29

- Перевірити, чи товщина бокової стінки меблів 16 мм або 19 мм.

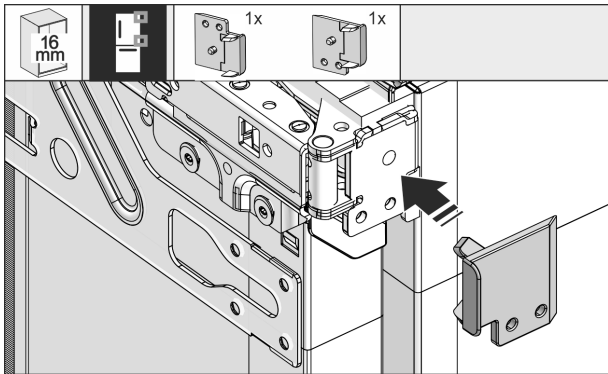


Fig. 30

- Якщо товщина меблевих стінок складає 16 мм: Розпірку прикріпити на всі шарніри. Якщо товщина меблевих стінок складає 19 мм, розпірка не потрібна.

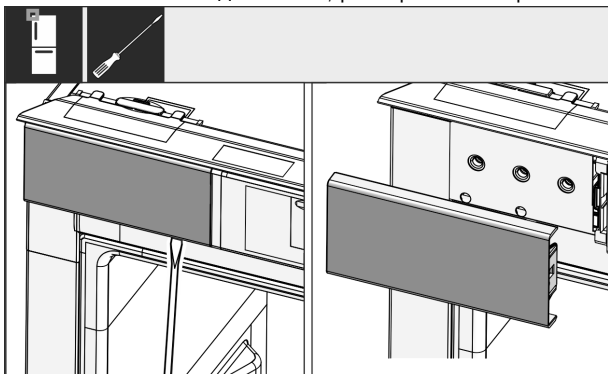


Fig. 31

- З допомогою викрутки ослабити кришку ліворуч зверху і потім зняти.

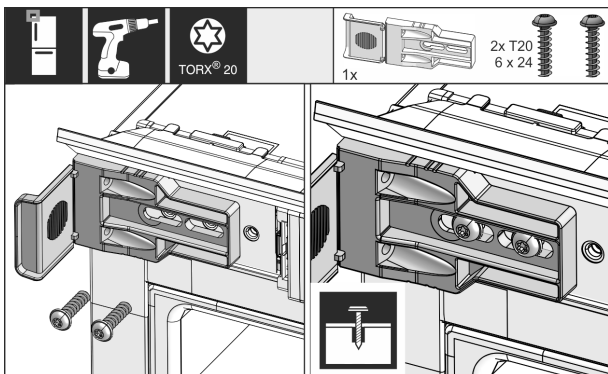


Fig. 32

- Трохи закрутити кут кріплення. Кут повинен мати можливість трохи рухатись.

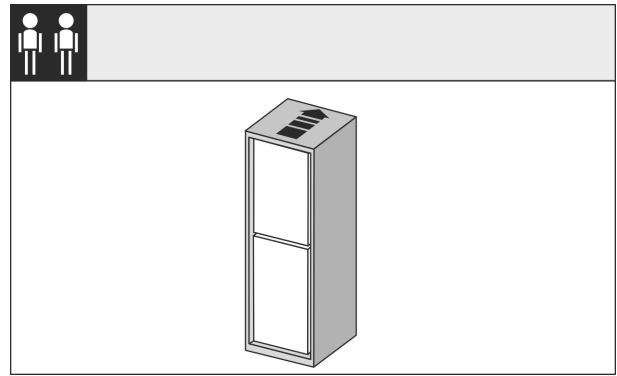


Fig. 33

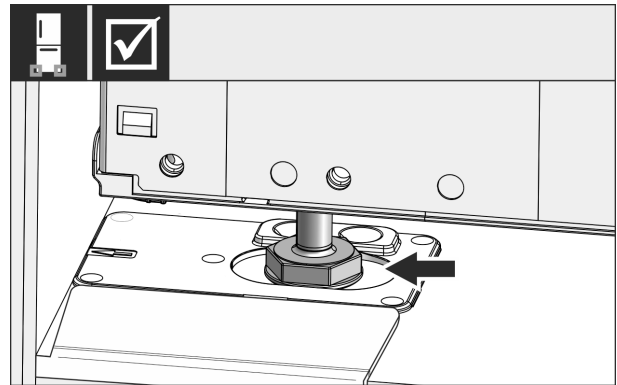


Fig. 34

- Повністю вставте тепер пристрій у меблеву нішу. Ніжки повинні з обох боків сидіти в отворах дна монтажного кута.

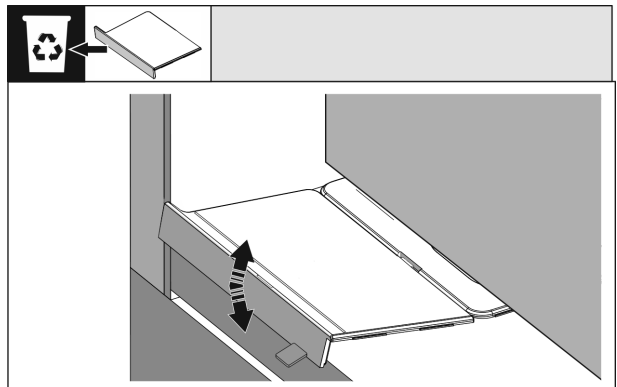


Fig. 35

- Зняти передній упор дна монтажного кута. Відпустити упор рухом і за потреби відірвати за допомогою цанги.

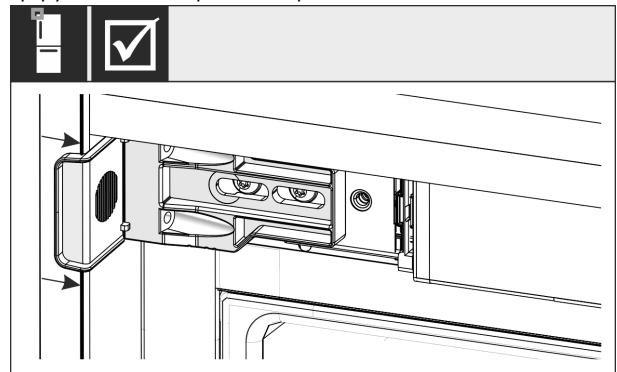


Fig. 36

- Перевірте, чи пристрій урівень сидить у меблевій ніші. Кріпильний кут повинен прилягати до бокової стінки меблевої ніші.

# Встановлення пристрою в нішу

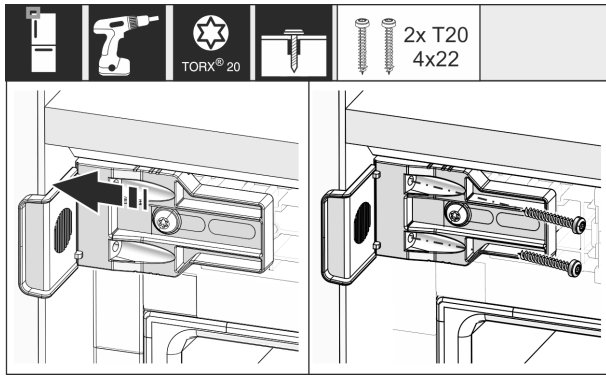


Fig. 37

- Так змістити кут, щоб він сидів урівень до бокової стінки меблевої ніші. Тепер затягніть всі гвинти.

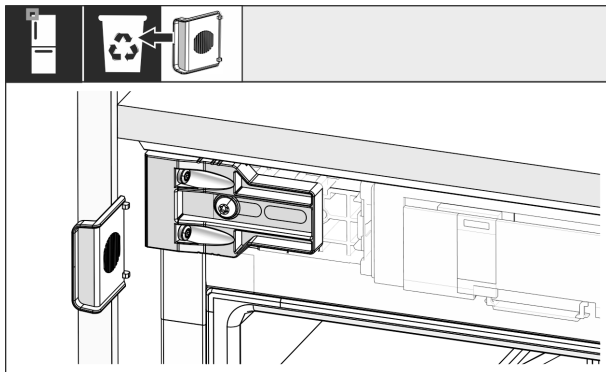


Fig. 38

- З боку ручки вгору відламати упор від кута та утилізувати.

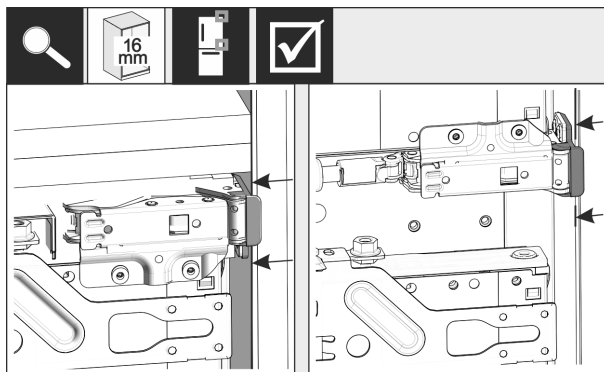


Fig. 39

- При товщині бокових стінок меблів 16 мм розпірні деталі повинні упертись на боці шарніра до бокової стінки меблевої ніші.

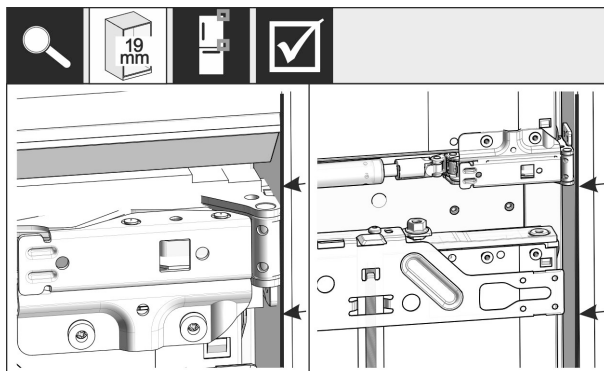


Fig. 40

- При товщині бокових стінок меблів 19 мм вирівняти передні кромки шарніра урівень з передньою стороною бокової стінки меблів.

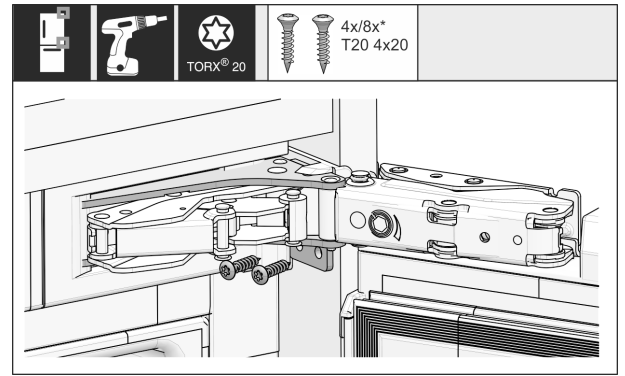


Fig. 41

- Тепер прикрутити пристрій з боку шарніра

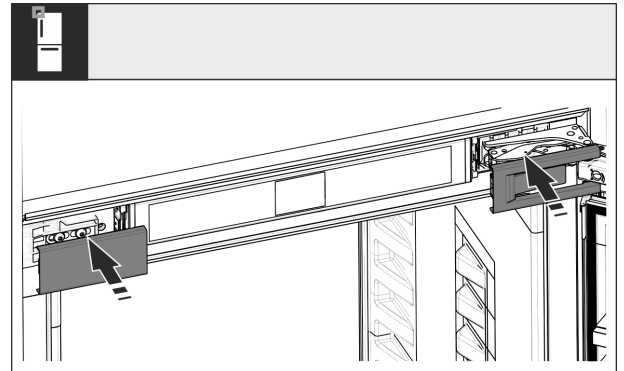


Fig. 42

- Встановіть кришки.

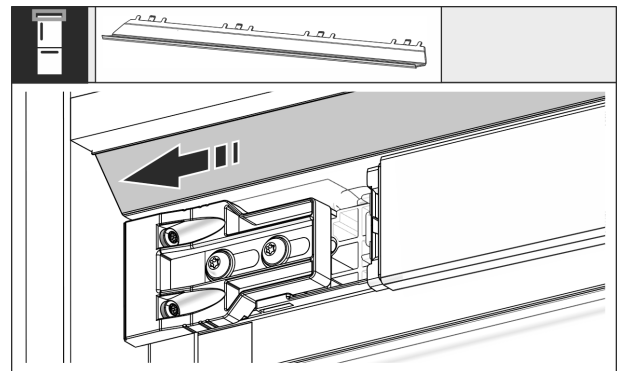


Fig. 43

- Так змістити накладку, щоб вона сиділа урівень до сторони меблевої стінки.

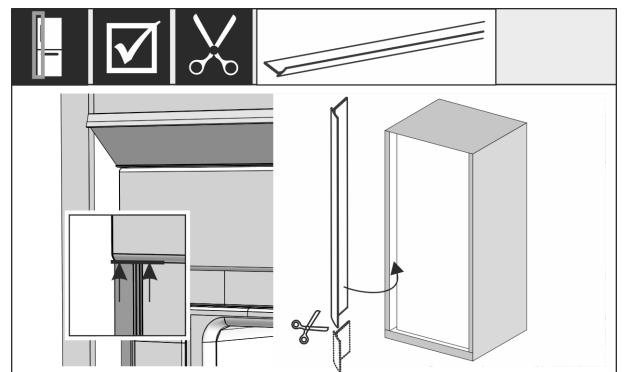


Fig. 44

- Кедер магнітний. Вставити кедер під верхньою кришкою і натиснути. За потреби гострими ножицями вкоротити кедер до потрібної довжини.

## Встановлення пристрою в нішу

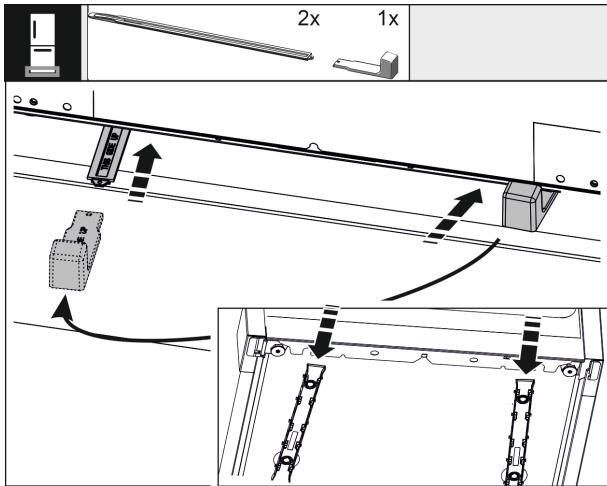


Fig. 45

Регулювання висоти слід обов'язково використовувати для оптимізації шуму.

- ▶ Щоб стабілізувати пристрій ззаду знизу: одягти ручку на шину регулювання висоти і вставити шину в дно пристрою. Витягнути ручку, так само діяти з другою шиною.

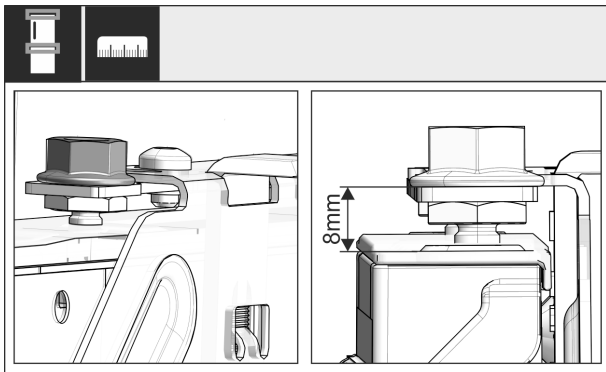


Fig. 46

- ▶ Закрити двері і перевірити попереднє налаштування 8 мм від верхнього краю дверей пристрою до прокладки траверси

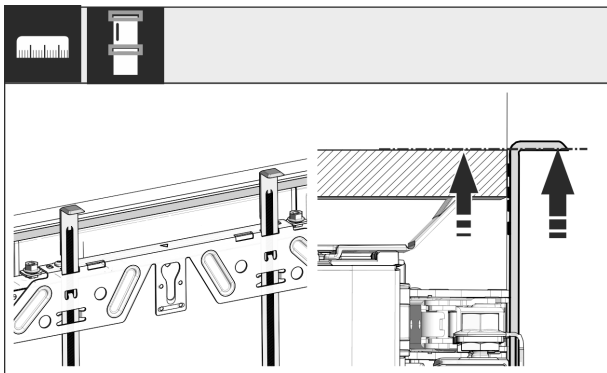


Fig. 47

- ▶ Засоби для монтажу підніміть на висоту дверцят шафи розташованого поруч переду меблів. Нижнє кріплення засобу для монтажу = верхній край монтажних дверцят.

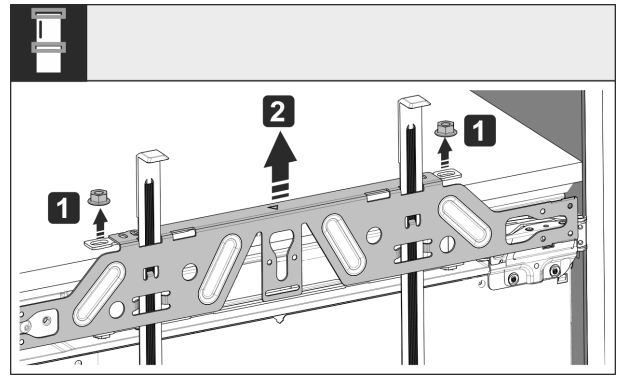


Fig. 48

- ▶ Відпустіть контргайки та зніміть траверсу кріплення.

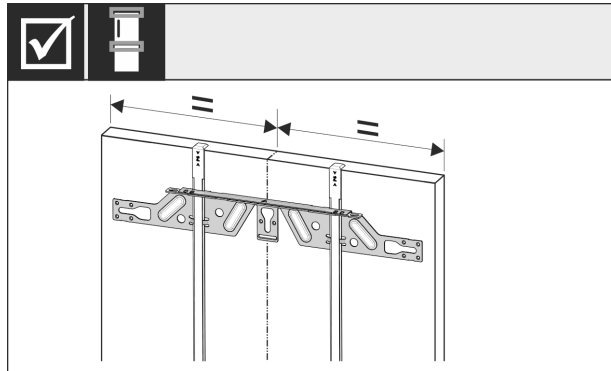


Fig. 49

- ▶ Траверсу кріплення приладняйте на внутрішню сторону дверцят шафи і вирівняйте по центру.

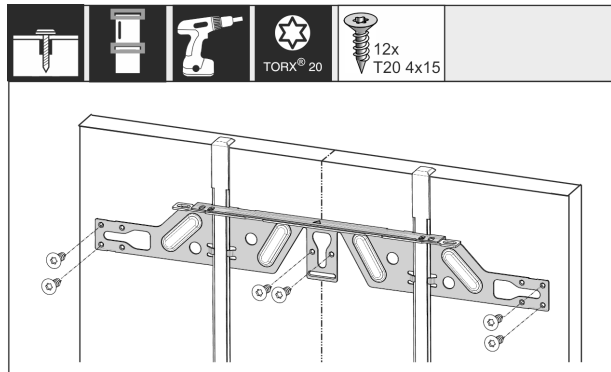


Fig. 50

- ▶ Монтувати кріпильну траверсу, двері з ДСП - мінімум 6 гвинтів, двері рамної конструкції - мінімум 4 гвинта. Гвинти для дверей рамної конструкції монтувати якнайдалі.

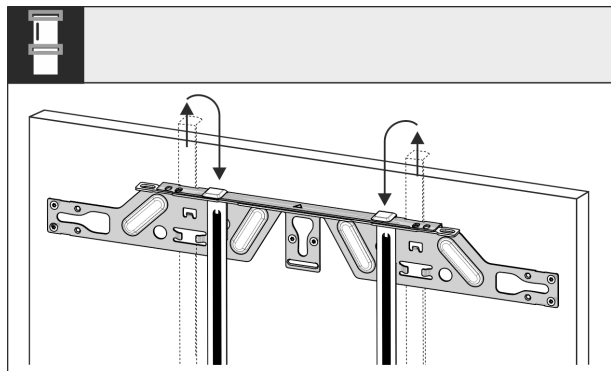


Fig. 51

- ▶ Засоби монтажу витягніть та вкрутіть у розташований поруч отвір.

# Встановлення пристрою в нішу

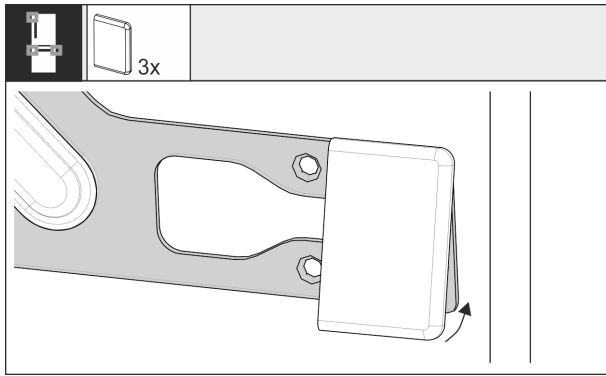


Fig. 52

- ▶ З боку ручки при верхніх дверях затиснути кришку на кріпильній траверсі. У випадку витяжного візка затиснути кришки з обох боків траверси.

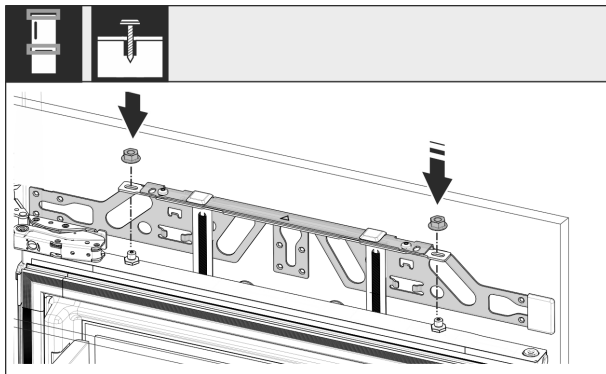


Fig. 53

- ▶ Підвісити двері шафи та знову нещільно закрутити на регулюючих гвинтах контргайки.

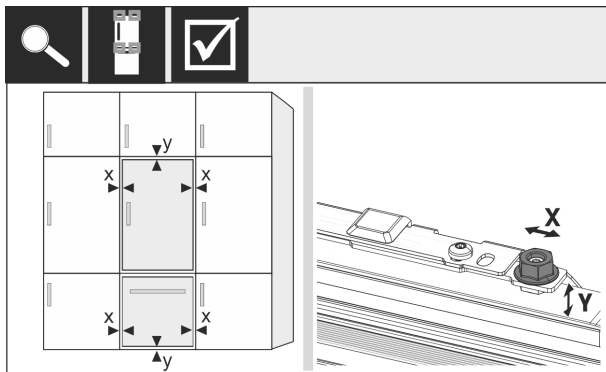


Fig. 54

- ▶ Вирівняти дверцята шафи через регулюючі гвинти в напрямках X та Y.

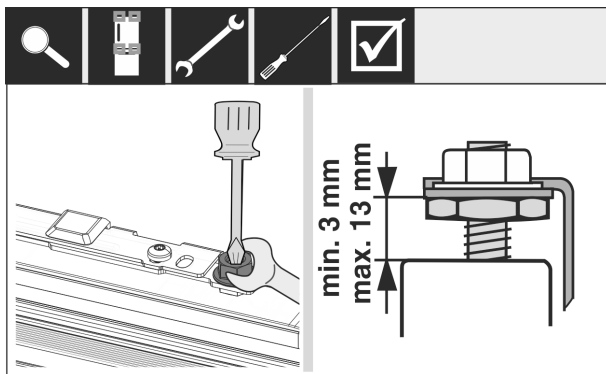


Fig. 55

- ▶ Затягнути контргайки та перевірити висоту налаштування.

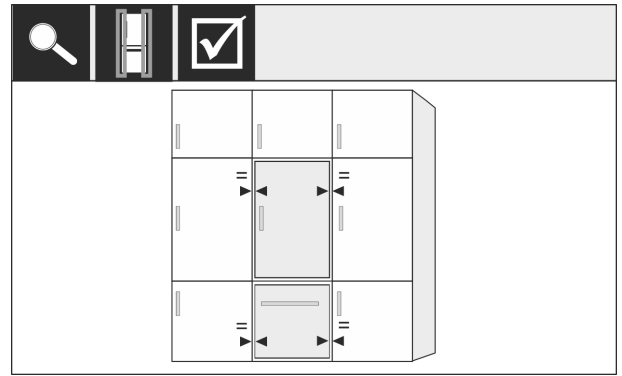


Fig. 56

- ▶ Перевірте відстань дверцят до дверцят шафи.

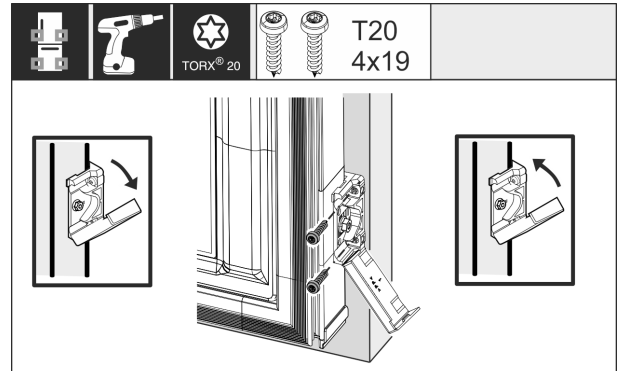


Fig. 57

- ▶ Для монтажу кутика кріплення на дверцятах шафи знову відкрити кришку. Вирівняти передній край кутика кріплення паралельно до краю дверцят шафи і міцно прикрутити кутик. Знову відкинути вгору кришку.

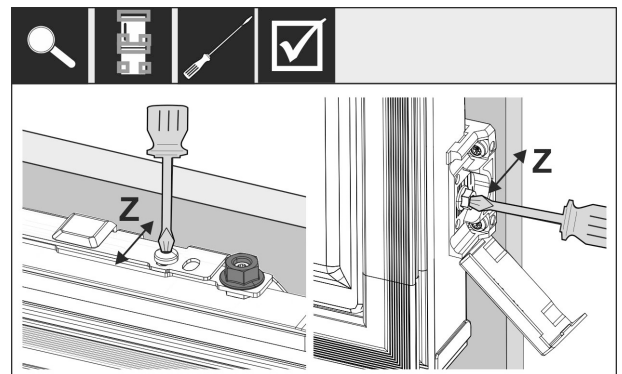


Fig. 58

- ▶ Вирівняти дверцята шафи у напрямку Z: ослабте регулювальний гвинт на кріпильній траверсі та гвинт на кутику кріплення, потім змістіть дверцята.

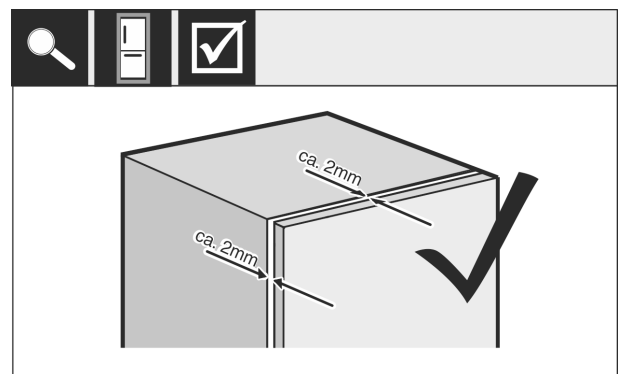


Fig. 59

- ▶ Перевірити відстань між дверцятами шафи та корпусом меблів. Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

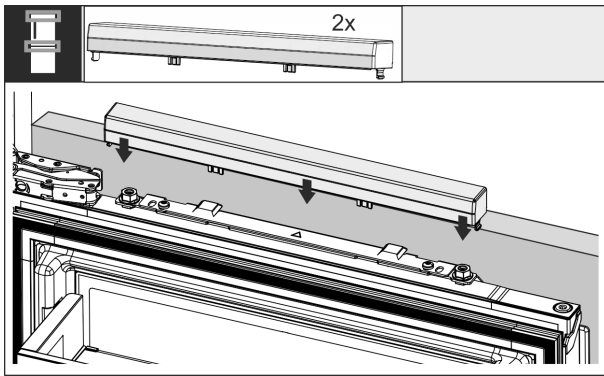


Fig. 60

- ▶ Затиснути верхню кришку.

Щоб гарантувати правильність встановлення пристрою, перевірте такі пункти. Інакше це може призвести до зледеніння, утворення конденсату і порушень роботи:

- ▷ Дверцята мають правильно зачинятися.
- ▷ Дверцята шафи не повинні прилягати до корпусу меблів.

## 16 Перед меблів

### 16.1 Розміри

В залежності від варіанту пристрою Вам потрібні одні або двоє дверей шафи. Розмір відповідних дверей шафи залежить від розміру ніші та товщини корпусу меблів.

#### Вказівка

Враховуйте відповідні розміри пристрою та ніші, а також монтажні схеми. Монтажні схеми ми надаємо у відповідному каталозі.

#### Загальні параметри:

- Враховуйте спеціальні рекомендації для наших пристроїв щодо розміру та ваги при монтажі з фіксованими дверима у наших каталогах.
- Товщина корпусу меблів має бути не менше 16 мм і не більше 19 мм.
- Враховуйте положення швів для монтажу подвійних меблевих дверей.

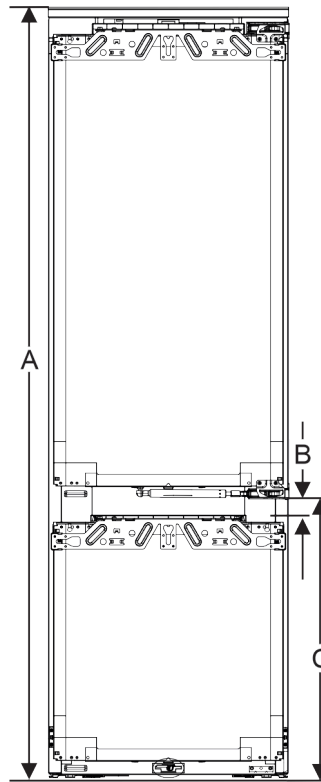


Fig. 61 Положення швів нижче відділення

Висота ніші	Висота пристрою (A) (мм)	Відстань (B) (мм)	Положення швів (C) нижче відділення (мм)
178	1770	34	612+34

Висота ніші 178	
Висота пристрою (A) (мм)	1770
Відстань (B) (мм)	34
Положення швів (C), нижче відділення (мм)	612+34

#### Інші двері шафи над, під або поруч:

- Вертикальний зазор між дверми шафи має складати 4 мм.
- Горизонтальний зазор між дверми шафи має складати 4 мм. Перевірити характеристики зіткнення у наведеному розділі. (див. 16.3 Налаштувати зазор без зіткнення)

#### Вага та шарніри:

- У випадку важкого переду меблів навантаження на шарнір дуже велике. Можливе ушкодження шарніру. Враховуйте максимальний показник ваги для Вашого пристрою у каталозі.
- Якщо перед меблів важчий за максимально припустиму вагу, допомогти може монтаж з дверима на шарнірах, адже вага знімається кількома верхніми шарнірами меблів.
- Якщо Ви використовуєте довгий перед меблів, який виходить далеко за пристрій, ми рекомендуємо додатковий дверний шарнір (наприклад Kamat), який обов'язково має ту ж точку обертання, що й шарнір фіксованих дверей, що використовується у Вашому пристрої. При використанні додаткового шарніру (Kamat) вага розподіляється на кілька точок. Рекомендується використання врізаної вирівнювальної накладки при високих передах меблів, щоб протидіяти перекосу (опуклий / увігнутий).

## Бак для води

### 16.2 Монтуння переду (передів) меблів

#### При монтажі враховувати:

- Перед меблів слід монтувати симетрично до дверей холодильника.
- Перед сусідніх меблів лежить на точно такому ж рівні.
- Перед сусідніх меблів має такий же радіус краю як і перед пристрою.
- Перед меблів рівний та без напруги.
- Мінімальне регулювання глибини фасаду меблів складає приблизно 2 мм до корпусу.
- ▶ Встановити пристрій у нішу.
- ▶ Закріпити фасад меблів на дверях пристрою.
- ▶ Перевірити фасад меблів на зіткнення. (див. 16.3 Налаштувати зазор без зіткнення)

### 16.3 Налаштувати зазор без зіткнення

Після того як встановлені перед (переді) меблів, Ви маєте упевнитись, що нема зіткнення передів меблів.

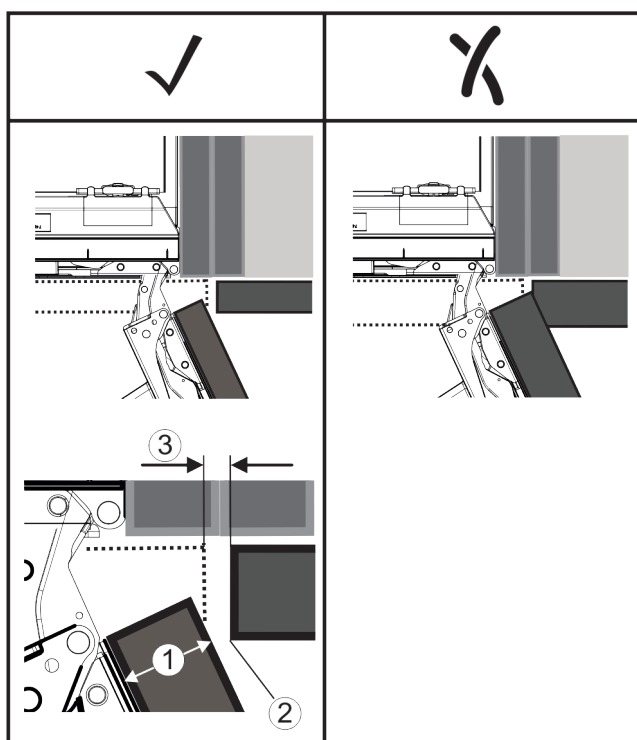


Fig. 62

- (1) Товщина переду (FD)      (3) Зазор (S)  
(2) Радіус краю (R)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 63 Таблиця граничний діапазон зазор

G<sub>min</sub> = нижній граничний діапазон зазору в мм

G<sub>max</sub> = верхній граничний діапазон зазору в мм

#### Вказівка

При коригуванні завжди враховувати, щоб перед меблів підходив до загального вигляду переду.

#### Перевірити характеристики зіткнення та відповідно виправити:

- ▶ Визначити товщину переду та радіус краю.
- ▶ В таблиці зчитати граничний діапазон для зазору.
- ▶ Порівняти зазор зі значеннями з таблиці.
- ▶ Виконати одну з наступних операцій у відповідності з оціненим зазором.

Зазор	Опис
$S > G_{max}$	Якщо зазор більший за обидва граничні значення, не треба виконувати коригування.
$S < G_{min}$	Якщо зазор менший за граничні значення, треба збільшити зазор. Іншу можливість пропонує збільшення радіусу краю.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Якщо зазор між граничними значеннями, Ви повинні точно працювати. В таких випадках може швидко статись зіткнення.

## 17 Бак для води

Бак для води InfinitySpring в залежності від пристрою знаходиться за найнижчим висувним ящиком в охолоджувальному відділенні або у відділенні BioFresh

### 17.1 Вставити бак для води

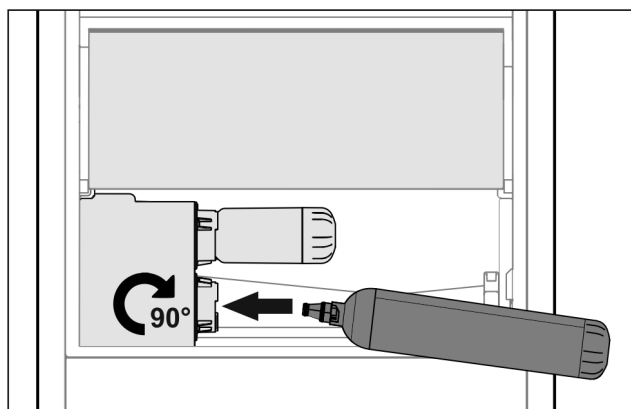


Fig. 64

- ▶ Вийняти висувний ящик.
- ▶ Вставте бак для води і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- ▶ Перевірте, чи герметичний бак для води і чи не протікає вода.
- ▶ Вставити висувний ящик.
- ▶ Видалити повітря з системи подачі води (див. інструкцію з монтажу, підключення води)

Замість водяного фільтра можна вставити додатковий бак для води.

#### Вказівка

Бак для води можна отримати як запчастину.

## 18 Водяний фільтр

Водяний фільтр в залежності від пристрою знаходиться за найнижчим висувним ящиком в охолоджувальному відділенні або у відділенні BioFresh.

Він забирає відкладення з води і зменшує присмак хлору.



- ❑ При заданій потужності заміну водяного фільтра необхідно проводити щонайпізніше кожні 6 місяців, або якщо має місце істотне зменшення швидкості протікання.
- ❑ Водяний фільтр містить активне вугілля і його можна утилізувати із звичайним сміттям.

## Вказівка

Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

- Розетка заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 А.
- Розетка знаходиться в доступному місці.
- ▶ Перевірте підключення до мережі.
- ▶ З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- ▷ На дисплеї з'являється логотип Liebherr.
- ▷ Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

## 18.1 Встановлення водяного фільтра

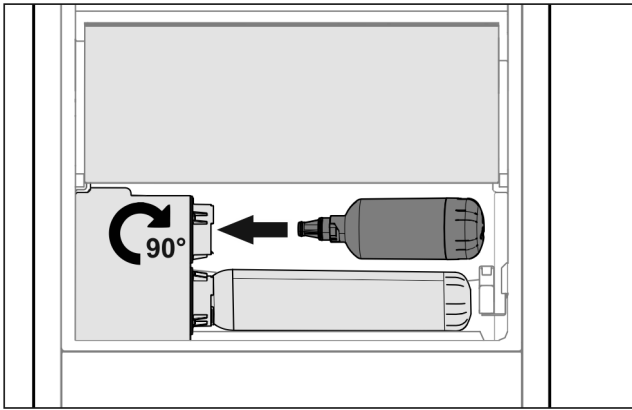


Fig. 65

- ▶ Вийняти висувний ящик.
- ▶ Вставте водяний фільтр і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- ▶ Перевірте, чи герметичний фільтр і чи не протікає вода.
- ▶ Вставити висувний ящик.



### ОБЕРЕЖНО

Нові водяні фільтри можуть містити завислі речовини.

- ▶ Пропустити 3 л води через InfinitySpring і утилізувати.

▷ Водяний фільтр готовий до використання.

## 19 Підключення пристрою



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!

Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

### УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення!

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

### Вказівка

Використовуйте виключно провід підключення до мережі, що входить в комплект поставки.

- ▶ Подовжений провід підключення до мережі можна замовити в службі підтримки.

Переконайтеся, що виконані наступні умови:

- Вид струму та напруга на місці встановлення відповідають даним на заводській табличці.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**UK** Вбудований холодильник із висувним ящиком

Дата видачі: 20240126

**Індекс артикульних  
номерів: 7088412-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland