




Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation

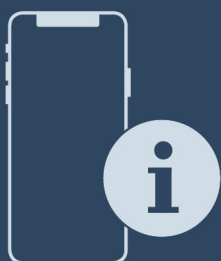

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Умови встановлення.....	3
2.1	Місце встановлення.....	3
2.2	Розташування в приміщенні.....	3
2.3	Вбудовування в кухонний гарнітур.....	3
3	Габарити пристрою.....	4
4	Вимоги до вентиляції.....	5
5	Приєднувальні розміри для електроживлення.....	5
6	Підключення води*.....	5
6.1	Розмір для підключення до водопроводу.....	5
6.2	Тиск води.....	6
7	Транспортування пристрою.....	6
7.1	Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію.....	6
7.2	Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію.....	6
8	Розпакувати пристрій.....	6
9	Встановлення пристінної розпірки*.....	6
10	Встановлення пристрою.....	7
11	Вирівняйте пристрій.....	7
12	Після встановлення.....	7
13	Інтеграція пристрою в кухонну нішу.....	7
14	Утилізація упаковки.....	8
15	Вирівнювання дверцят і висувного візка.....	8
15.1	Вирівнювання дверцят охолоджувального відділення.....	9
15.2	Вирівнювання дверцят морозильника.....	9
15.3	Вирівнювання висувного візка.....	9
16	Підключення пристрою до системи водопостачання*.....	10
16.1	Підключення шланга.....	10
16.2	Перевірка системи подачі води.....	10
17	Бак для води*.....	11
17.1	Вставити бак для води.....	11
18	Водяний фільтр*.....	11
18.1	Встановлення водяного фільтру.....	11
19	Підключення пристрою до мережі електроживлення.....	11

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

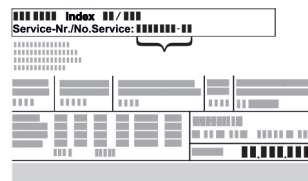Символ	Пояснення
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  <i>Fig. Приблизне відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.


Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації** інструкцію з експлуатації можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals.

Сервісний номер вказаний на заводській табличці:

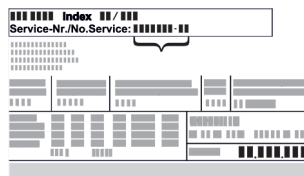

- Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- ▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
- ▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- ▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- ▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводу контуру холодоагенту та компресор.

2.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Оптимальне місце встановлення – сухе приміщення з гарною вентиляцією.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

2.2 Розташування в приміщенні

- Не встановлюйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, або поруч із обігрівачем тощо.
- Ви можете встановити пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі встановлення пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньої стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.*
- Пристрій необхідно встановлювати задньою стінкою безпосередньо до стіни.*
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

2.3 Вбудовування в кухонний гарнітур

- Ви можете переобладнати прилад за допомогою кухонних шаф. (див. 13 Інтеграція пристрою в кухонну нішу)

3 Габарити пристрою

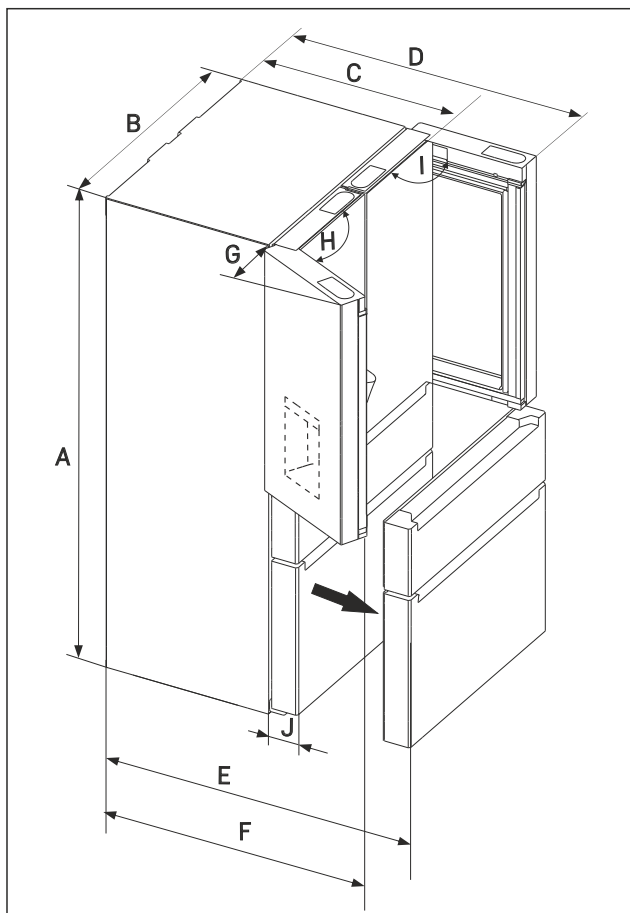


Fig. 1 Прилад з двома висувними візками в морозильнику

- (A) Висота пристрою
(B) Ширина пристрою
(C) Глибина пристрою
(D) Глибина приладу з відчиненими дверми на 90°
(E) Глибина приладу з відкритим висувним візком
(F) Глибина приладу з відчиненими дверми на 115°
(G) Вільний простір між дверима
(H) Кут розкриття дверей
(I) Кут розкриття дверей
(J) Товщина фасаду

М.. 95.. / МВ.. 95..	
A (мм)	1805
B (мм)	906
C ^x (мм)*	745
D ^x (мм)*	1109
E ^x (мм)*	1175
F ^x (мм)*	1086
G (мм)	221
H	115°
I	90°
J (мм)	110

^xУ разі використання пристінних розмірів розмір пристрою збільшується на 15 мм. (див. 9 Встановлення пристінної розмірки*)

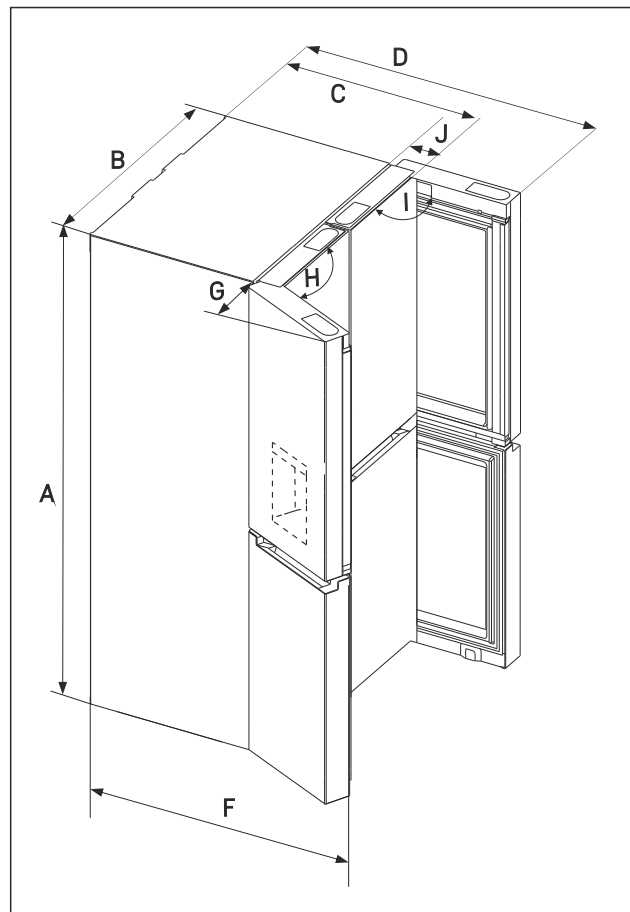


Fig. 2 Прилад із дводверним морозильником

- (A) Висота приладу
(B) Ширина приладу
(C) Глибина приладу з відчиненими дверми на 90°
(D) Глибина приладу з відчиненими дверми на 115°
(E) Глибина приладу з відкритим висувним візком
(F) Глибина приладу з відчиненими дверми на 115°
(G) Вільний простір між дверима
(H) Кут розкриття дверей
(I) Кут розкриття дверей
(J) Товщина фасаду

М.. 90.. / МВ.. 90..	
A (мм)	1805
B (мм)	906
C (мм)*	745
D (мм) x*	1109
F (мм)*	1086
G (мм)	221
H	115°
I	90°
J (мм)	110

^xУ разі використання пристінних розмірів розмір пристрою збільшується на 15 мм. (див. 9 Встановлення пристінної розмірки*)

4 Вимоги до вентиляції

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!
За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- ▶ Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Якщо пристрій інтегрується в кухонну секцію, обов'язково дотримуватись наступних вимог стосовно вентиляції:

- Існує правило: чим більший переріз вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.
- Враховуйте монтажні розміри. (див. 13 Інтеграція пристрою в кухонну нішу)

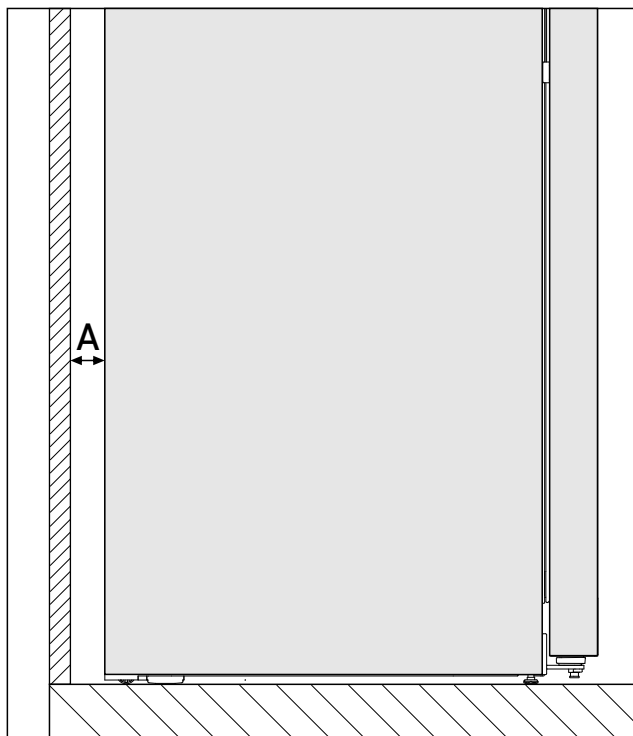


Fig. 3 *

Відстань від стіни A
30 мм

Енергоспоживання було визначено на відстані Fig. 3 (A) між задньою стороною пристрою та стіною. Якщо відстань від стіни становитиме менше ніж Fig. 3 (A), це не впливатиме на працездатність приладу, однак за меншої відстані енергоспоживання дещо збільшується.

5 Приєднувальні розміри для електроживлення

Під'єднання до джерела електроживлення розташовується на задній стороні приладу. Для забезпечення безпечного під'єднання приладу переконайтеся, що виконано такі попередні умови:

- Вам відомі розміри для під'єднання до джерела електроживлення й ви дотримуетесь їх. Див. таблицю нижче.
- Під'єднання до джерела електроживлення виконується відповідно до інструкції. (див. 19 Підключення пристрою до мережі електроживлення)

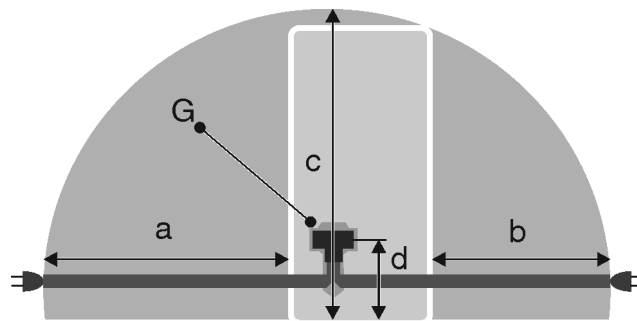


Fig. 4 Холодильні/морозильні комбінації / повнорозмірні прилади BioFresh

- (a) Максимально доступна довжина мережевого кабелю
- (b) Максимально доступна довжина мережевого кабелю
- (c) Максимально доступна вертикальна довжина мережевого кабелю
- (d) Відстань між штекером пристрою і підлогою
- (G) Штекер пристрою

Для приладів завширшки 906 мм:	
a	~ 2000 мм
b	~ 1300 мм
c	~ 2200 мм
d	~ 148 мм
G	Штекер пристрою

6 Підключення води*


Якщо ваш пристрій обладнано системою стаціонарного підключення до водопроводу, відповідний шланг входить до комплекту постачання пристрою.

Вказівка

Ви можете замовити шланг іншої довжини як додаткове приладдя.

Огляд розмірів для підключення до водопроводу:	(див. 6.1 Розмір для підключення до водопроводу)
Вимоги до тиску води:	(див. 6.2 Тиск води)
Підключення подачі води:	(див. 16 Підключення пристрою до системи водопостачання*)

6.1 Розмір для підключення до водопроводу

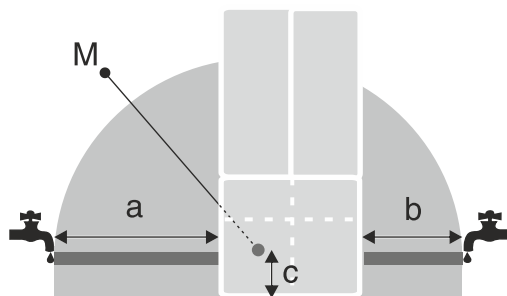

Транспортування пристрою

Fig. 5

- (a) Максимальна доступна довжина шланга
(b) Максимальна доступна довжина шланга
(c) Відстань від електромагнітного клапана до підлоги
(м) Електромагнітний клапан

a	b	c
~ 1780 мм	~ 1160 мм	~ 114 мм

6.2 Тиск води

З'єднувальний трубопровід для підведення води й електромагнітний клапан пристрою підходять для тиску води до 1 МПа (10 бар).

Для забезпечення безперебійної роботи пристрою (пропускна здатність, розмір кубиків льоду, рівень шуму) підтримуйте такий тиск води:

Тиск води:	
бар	МПа
від 1,5 до 6,2	від 0,15 до 0,62

Тиск води при використанні фільтру для води:*	
бар*	МПа*
від 2,8 до 6,2	від 0,28 до 0,62

Якщо тиск вище 6,2 бар:

- ▶ Попередньо увімкнути пристрій зменшення тиску.
- ▶ Підключити подачу води. (див. 16 Підключення пристрою до системи водопостачання*)

7 Транспортування пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через велику вагу пристрою!

Защемлення, переломи, травми. Матеріальна шкода для пристрою і приміщення. Якщо під час транспортування приладу, наприклад, під час підйому сходами, прилад вислизне з рук, він може травмувати людей або заподіяти матеріальну шкоду через свою вагу.

- ▶ Завжди транспортуйте пристрій силами двох осіб.
- ▶ Використовуйте стяжні ремені.

7.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Пристрій запакований.
- ❑ Пристрій стоїть вертикально.
- ▶ Обв'яжіть картонну упаковку ременями для кріплення вантажів.
- ▶ Тримайте пристрій за ремені для кріплення вантажів.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.
- ▶ Розпакувати пристрій. (див. 8 Розпакувати пристрій)

7.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Пристрій спорожнений.
- ❑ Пристрій стоїть вертикально.
- ❑ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ❑ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ❑ Пристрій із ніжками: Ніжки вкручено.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.

Після транспортування:

- ▶ Вкрутіть регульовальні ніжки на пристрої.
- ▶ Вирівняйте пристрій. (див. 11 Вирівняйте пристрій)

8 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- ▶ Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- ▶ Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- ▶ Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!

9 Встановлення пристінної розпірки*

Завдяки пристінним розпіркам ваш пристрій досягатиме заявленого споживання енергії, а за високої вологості навколишнього середовища не утворюватиметься конденсат. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю працездатний, але споживає трохи більше енергії.

Якщо вставити настінні розпірки, то глибина пристрою збільшиться приблизно на 15 мм.*

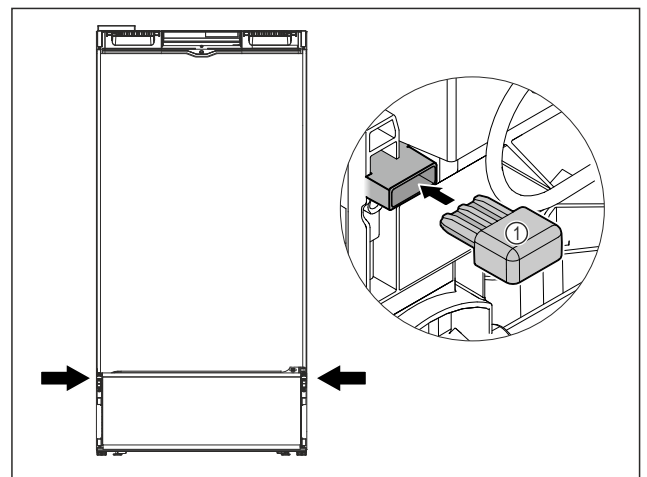


Fig. 6 *

- ▶ Пристрій із пристінними розпірками: Установіть пристінну розпірку на зворотній стороні пристрою ліворуч і праворуч знизу.

10 Встановлення пристрою



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

- ▶ Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- ▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтеся, що дотримані наступні умови:

- ☐ Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.
- ☐ Встановлюйте пристрій лише з допомогою.
- ▶ Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.
- ▶ Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою. Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
- ▶ За потреби прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

11 Вирівняйте пристрій

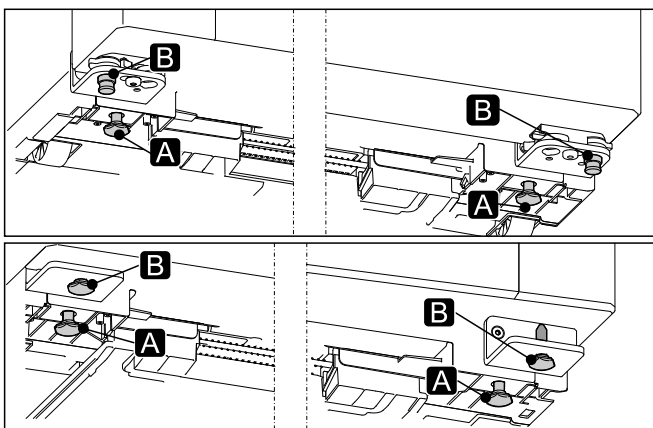


Fig. 7

- ▶ Відкручуйте ніжки (A) наявним у комплекті гайковим ключем із відкритим зівом і за допомогою рівня, доки пристрій не стоятиме рівно на поверхні та його не буде вирівняно.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування та пошкодження через перекидання пристрою!

Якщо додаткова ніжка на нижньому опорному кронштейні неправильно контактує з підлогою, пристрій може перекинутися. Це може призвести до заподіяння матеріальної шкоди та травмування.

- ▶ Відкрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні відповідно до інструкції.

- ▶ Відкручуйте регульовану ніжку (B) на опорному кронштейні наявним у комплекті гайковим ключем із відкритим зівом, доки вона не прилягатиме до підлоги.
- ▶ Поверніть регульовану ніжку (B) ще на 90°.
- ▶ Прилад вирівняно.


12 Після встановлення

- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
- ▶ Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.
- ▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок.
- ▶ Зніміть захисну плівку зі сталевих задньої стінки.*
- ▶ Очистьте пристрій. (див. інструкцію з експлуатації)
- ▶ Занотуйте тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

13 Інтеграція пристрою в кухонну нішу

Ви можете вбудувати пристрій у кухонну нішу. (див. Fig. 8)

Для цього розташуйте пристрій у кухонній ніші так, щоб двері пристрою виступали з кухонної ніші на товщину фасаду. (див. Fig. 9)

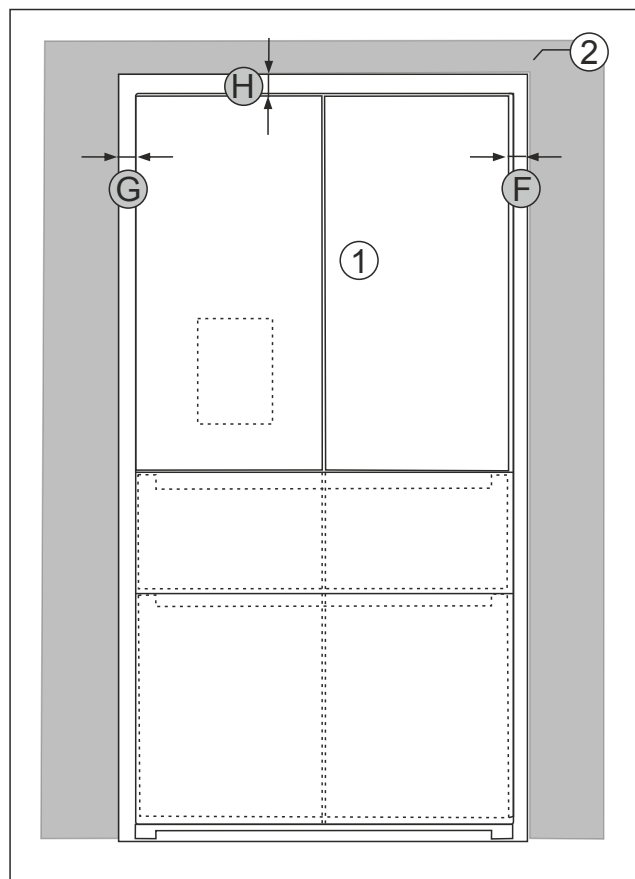

Утилізація упаковки

Fig. 8 Повністю оточено кухонними меблями

- (1) Прилад (G) Відстань до лівої
сторони приладу
(2) Кухонна шафа (H) Відстань догори
(F) Відстань до правої
сторони приладу

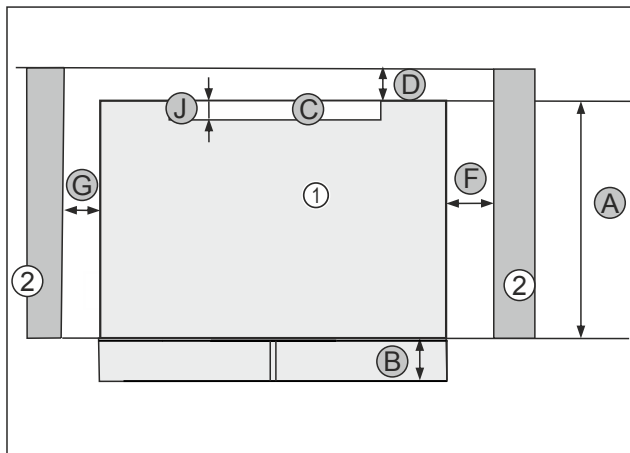


Fig. 9 Вид згори

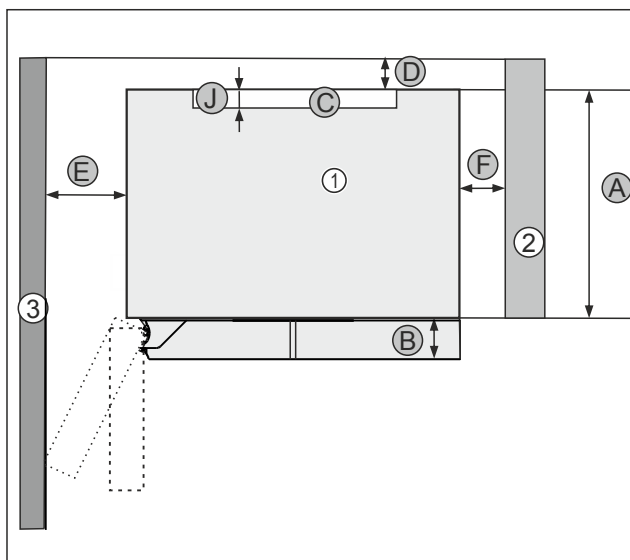


Fig. 10 Ілюстративне зображення зі стіною ліворуч

- (1) Прилад (D) Відстань задньої
сторони приладу до
стіни
(2) Кухонна шафа (E) Відстань сторони
приладу до стіни
(3) Стінка (F) Відстань до правої
сторони приладу
(A) Глибина приладу (G) Відстань до лівої
сторони приладу
(B) Глибина дверей (J) Глибина вентиляційного
перерізу
(C) Вентиляційний
переріз

Монтажні розміри	
A	635 мм
B	110 мм
C	щонайменше 300 см ²
D	25 мм
E	100 мм із кутом розкриття дверей 90°
E	220 мм із кутом розкриття дверей 115°

Монтажні розміри	
E	230 мм до зовнішньої стіни
F	щонайменше 4 мм
G	щонайменше 4 мм
H	щонайменше 25 мм
J	щонайменше 50 мм



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

Переконайтеся, що виконано такі попередні умови:

- ❑ Розетка легко доступна й не розташована ззаду пристрою.
- ❑ Приєднувальні розміри враховано. (див. 19 Підключення пристрою до мережі електроживлення)
- ❑ Пристінні розпірки змонтовано. (див. 19 Підключення пристрою до мережі електроживлення)
- Всуньте пристрій у кухонну нішу.

14 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.


- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

15 Вирівнювання дверцят і висувного візка

Дверцята вирівняно на заводі. Якщо ви помітили, що вертикальна дверний зазор або зазор між охолоджувальним відділенням і морозильником нерівномірний, компанія Liebherr рекомендує вирівняти дверцята повторно.

Дверцята й висувний візок вирівняно на заводі. Якщо ви помітили, що вертикальна дверний зазор або зазор між охолоджувальним відділенням і морозильником нерівномірний, компанія Liebherr рекомендує вирівняти дверцята повторно.

Інструмент

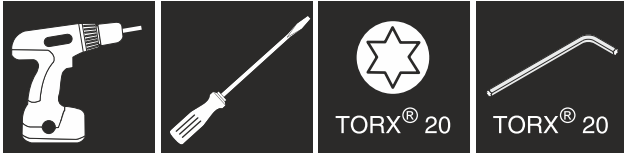

15.1 Вирівнювання дверцят охолоджувального відділення

Вирівняти дверцята можна на кутику верхньої петлі.

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- Прилад розміщено й вирівняно. (див. 9 Встановлення пристінної розпірки*)

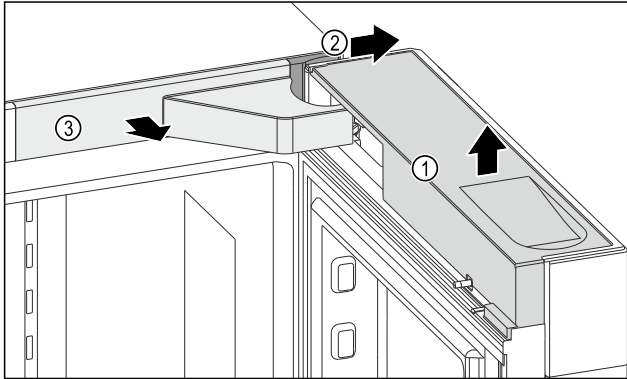


Fig. 11

- ▶ Відчиніть двері.
- ▶ Зніміть кожух Fig. 11 (1).
- ▶ Зніміть кожух Fig. 11 (2).
- ▶ Зніміть кожух Fig. 11 (3).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо повністю викрутити гвинти на петлі, дверцята можуть випасти. Це може призвести до тяжких травм.

- ▶ Ослабте гвинти, але не викручуйте повністю.
- ▶ Притримуйте дверцята.

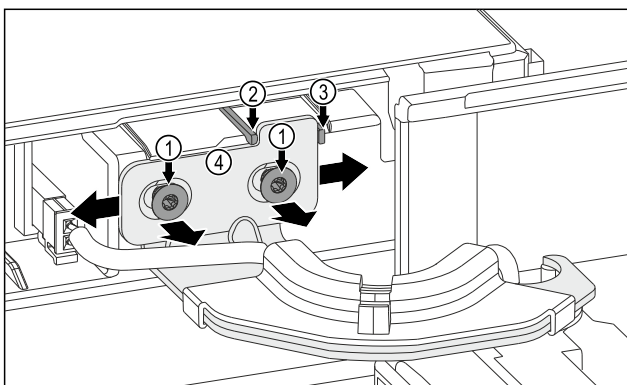


Fig. 12

- ▶ Ослабте обидва гвинти Fig. 12 (1).
- ▶ Перемістіть дверцята вправо: Зніміть стопорний язичок Fig. 12 (3).

-або-

- ▶ Перемістіть дверцята вліво: Зніміть стопорний язичок Fig. 12 (2).

- ▶ Перемістіть дверцята.
- ▶ Досягнуто кінцевого положення дверцят: Затягніть обидва гвинти Fig. 12 (1).
- ▶ Дверцята вирівняно.
- ▶ Установіть кожух.

15.2 Вирівнювання дверцят морозильника

Вирівняти дверцята можна на кутику нижньої петлі.

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- Прилад розміщено й вирівняно. (див. 9 Встановлення пристінної розпірки*)

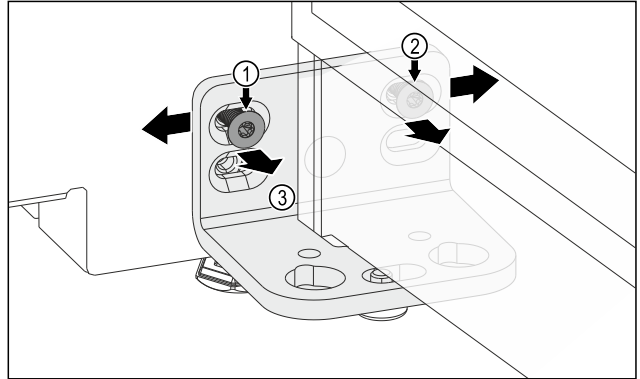


Fig. 13

- ▶ Відчиніть двері.
- ▶ Ослабте гвинт Fig. 13 (1) і гвинт Fig. 13 (2). Для гвинта Fig. 13 (2) знадобиться коротка викрутка.
- ▶ Перемістіть дверцята з кутиком петлі Fig. 13 (3) вліво.
- або-
- ▶ Перемістіть дверцята з кутиком петлі Fig. 13 (3) вправо.
- ▶ Досягнуто кінцевого положення дверцят: Закрутіть гвинт Fig. 13 (1) і гвинт Fig. 13 (2).
- ▶ Дверцята вирівняно.

15.3 Вирівнювання висувного візка

Ви можете вирівняти висувний візок на обох кріпильних кутниках.

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:

- Прилад розміщено й вирівняно. (див. 9 Встановлення пристінної розпірки*)

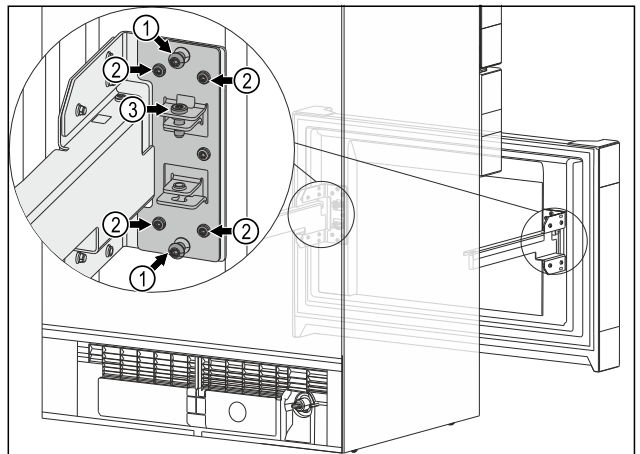


Fig. 14

- ▶ Витягніть висувний візок до упору.
- ▶ Вийміть контейнер.

Вирівнювання висувного візка по горизонталі:

- ▶ Спочатку виконайте дії на першому, а потім на другому кутику петлі.
- ▶ Викрутіть обидва центральні гвинти Fig. 14 (1).
- ▶ Ослабте всі чотири гвинти Fig. 14 (2).
- ▶ Перемістіть висувний візок вліво.

-або-

- ▶ Перемістіть висувний візок вправо.

Підключення пристрою до системи водопостачання*

- ▷ Висувний візок вирівняно по горизонталі.

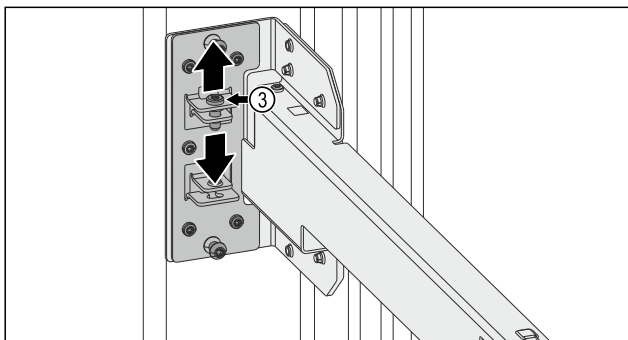


Fig. 15

Вирівнювання висувного візка по вертикалі:

- ▷ Виконайте дії на правому або лівому кутику петлі.
- ▷ Ослабте гвинт Fig. 15 (3).
- або-
- ▷ Затягніть гвинт Fig. 15 (3).
- ▷ Висувний візок вирівняно по вертикалі.
- ▷ Досягнуто кінцевого положення висувного візка: Затягніть усі чотири гвинти Fig. 14 (2).
- ▷ Центральні гвинти Fig. 14 (1) більше не знадобляться.
- ▷ Висувний візок вирівняно.

16 Підключення пристрою до системи водопостачання*

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- ❑ Розміри для підключення до системи водопостачання відомі і дотримуються.
- ❑ Тиск води витримується.
- ❑ Подача води до пристрою відбувається через водопровід холодної води, який підтримує робочий тиск та підключений до системи питної води.
- ❑ Усі пристрої та обладнання, яке застосовується для подачі води, відповідають діючим нормам відповідної країни.
- ❑ Є доступ до задньої стінки пристрою, щоб можна було підключити пристрій до системи питної води.
- ❑ Використовується доданий шланг. Старі шланги утилізуються.
- ❑ У з'єднувальному елементі шланга міститься фільтр із прокладкою.
- ❑ Між шлангопроводом і місцем підключення води є кран, щоб за необхідності припинити подачу води.
- ❑ Кран розташований у легкодоступному місці, за межами задньої області пристрою. Це дає змогу встановити пристрій якомога ближче до стіни і, в разі необхідності, швидко перекрити кран.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження струмом внаслідок протікання води!

- ▷ Перед підключенням до водяної труби: Відключіть пристрій від розетки.
- ▷ Перед підключенням до ліній подачі води: Перекрийте водопостачання.
- ▷ Переконайтеся, що до системи подавання питної води має доступ лише кваліфікований персонал.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння через неочищену воду!

- ▷ Підключайте пристрій лише до системи питного водопостачання.

16.1 Підключення шланга

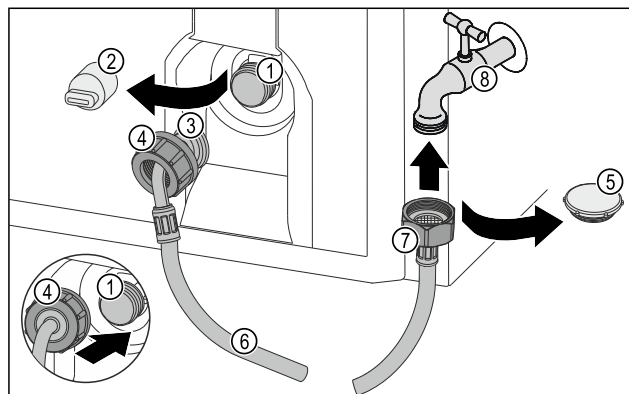


Fig. 16

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Електромагнітний клапан: Електромагнітний клапан розташований внизу на задній стінці пристрою. Його обладнано різьбою R3/4. | (5) Захисний ковпак |
| (2) Кришка | (6) Шланг |
| (3) Кінець шланга у формі кутника | (7) Прямий кінець шланга |
| (4) Гайка | (8) Кран подачі води |

УВАГА

Небезпека пошкодження через неправильний монтаж!

- ▷ Будьте обережні під час монтажу, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.
- ▷ Будьте обережні під час встановлення пристрою, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.

Підключити шланг до пристрою:

- ▷ Зніміть кришку (2).
- ▷ Насунути гайку (4) до кінцевої позиції через кінець шланга, розташований під кутом (3), та зафіксувати.

УВАГА

Електромагнітний клапан негерметичний через пошкоджену різьбу!

Якщо електромагнітний клапан негерметичний, може протікати вода.

- ▷ Дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче, щоб встановити гайку на електромагнітний клапан.

- ▷ Обережно встановити гайку (4) на електромагнітний клапан (1) і закріпити.
- ▷ Закручуйте руками гайку (4) на нарізь до досягнення надійної і міцної посадки.
- ▷ Шланг підключено до пристрою.

Підключити шланг до крана:

- ▷ Зніміть захисний ковпак Fig. 16 (5).
- ▷ Приєднайте прямий кінець шланга Fig. 16 (7) до водяного крана Fig. 16 (8).
- ▷ Затягніть гайку на прямому кінці шланга Fig. 16 (7) за годинниковою стрілкою.
- ▷ Шланг підключено до крана.

16.2 Перевірка системи подачі води

Перед повним встановленням приладу компанія Liebherr рекомендує перевірити систему подачі води на герметичність.

- ▷ Вставити бак для води InfinitySpring. (див. 17 Бак для води*) *
- ▷ Встановити водяний фільтр InfinitySpring. (див. 18 Водяний фільтр*) *

- ▶ Повільно відкрити кран.
- ▶ Переконайтеся, що шланги, система подачі води та з'єднання герметичні.
- ▶ Система подачі води перевірена на герметичність.
- ▶ Система подачі води герметична: ви можете повністю встановити пристрій.

Вказівка

InfinitySpring: Перед першим використанням необхідно ввести в експлуатацію InfinitySpring. Для цього необхідно видалити повітря з системи подачі води та почистити її. (див. Quick Start Guide або інструкцію з експлуатації)*

IceMaker: Перед першим використанням необхідно очистити IceMaker. (див. Quick Start Guide або інструкцію з експлуатації)*

17 Бак для води*

Бак для води InfinitySpring розташовується за висувним ящиком, зліва в холодильній камері.*

17.1 Вставити бак для води

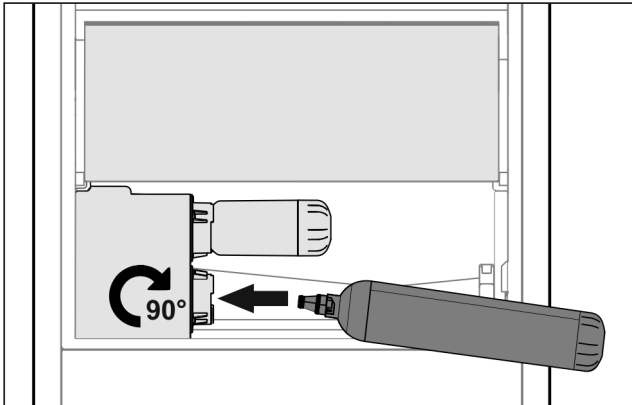


Fig. 17

- ▶ Вийняти висувний ящик.
- ▶ Вставте бак для води і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- ▶ Перевірте, чи герметичний бак для води і чи не протікає вода.
- ▶ Вставити висувний ящик.
- ▶ Випустіть повітря з системи подачі води. (див. короткий посібник користувача або інструкцію з експлуатації)

Замість водяного фільтра можна вставити додатковий бак для води.*

Вказівка

Бак для води можна отримати як запчастину.

18 Водяний фільтр*

Водяний фільтр розташовується за висувним ящиком ліворуч у холодильній камері.

Він забирає відкладення з води і зменшує присмак хлору.

□ При заданій потужності заміну водяного фільтра необхідно проводити щонайпізніше кожні 6 місяців, або якщо має місце істотне зменшення швидкості протікання.

□ Водяний фільтр містить активне вугілля і його можна утилізувати із звичайним сміттям.

Вказівка

Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

18.1 Встановлення водяного фільтра

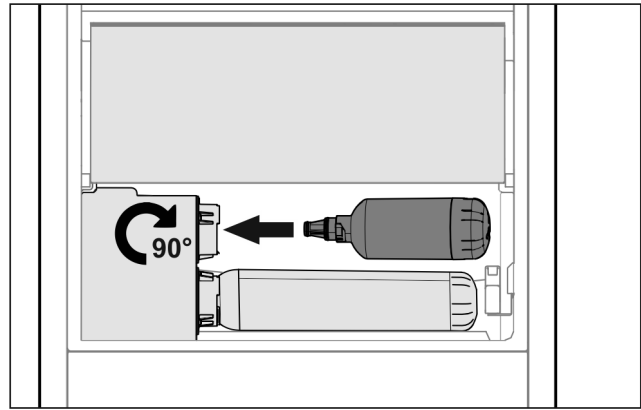


Fig. 18

- ▶ Вийняти висувний ящик.
- ▶ Вставте водяний фільтр і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
- ▶ Перевірте, чи герметичний фільтр і чи не протікає вода.
- ▶ Вставити висувний ящик.

Вказівка

Нові водяні фільтри можуть містити завислі речовини.*

- ▶ Після заміни фільтра: Наберіть 3 л води з InfinitySpring та утилізуйте її.

- ▶ Водяний фільтр готовий до використання.

19 Підключення пристрою до мережі електроживлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- ▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.

- ▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.

- ▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій налаштовано відповідно до нормативних вимог. (див. 9 Встановлення пристінної розпірки*)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані. (див. 5 Приєднувальні розміри для електроживлення)
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.

Підключення пристрою до мережі електроживлення

- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрою. (див. 5 Приєднувальні розміри для електроживлення)

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання!
Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!
Загоряння.

Ушкодження на пристрої.


- Не використовувати подовжувальний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

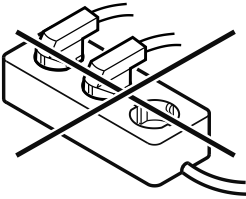

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрої.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.
- З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
- Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.
- Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.

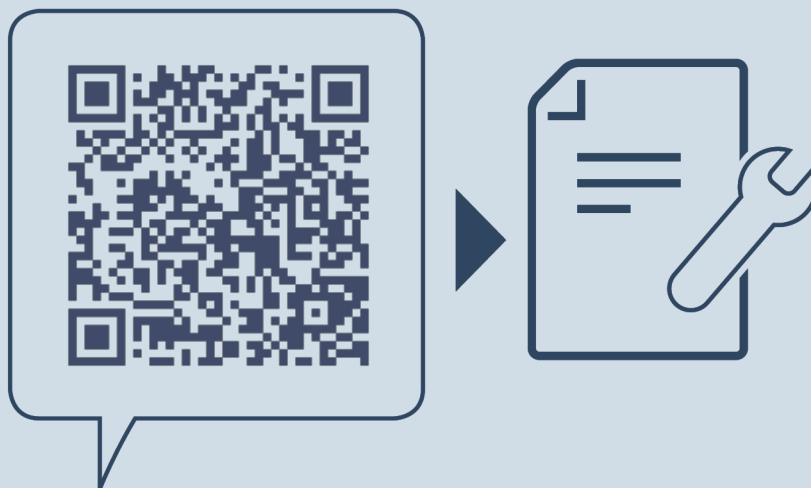

home.liebherr.com/fridge-manuals

UK холодильник-морозильник із відділенням BioFresh

Дата видачі: 20260313

**Індекс
артикульних
номерів: 7086275-00**