



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

1	Умови встановлення	2
1.1	Місце встановлення	3
1.2	Розташування в приміщенні	3
2	Габарити пристрою	3
3	Габарити ніші	4
4	Меблевий фасад	4
4.1	Вага меблевого фасаду	4
4.2	Меблеві двері	5
4.3	Розміри меблевого фасаду	5
4.4	Розміри профільної рамки	5
5	Транспортування пристрою	5
5.1	Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію	5
5.2	Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію	5
6	Розпакувати пристрій	6
7	Встановлення пристрою	6
8	Вирівняйте пристрій	6
9	Встановлення кількох пристроїв	6
10	Після встановлення	6
11	Утилізація упаковки	6
12	Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна	6
12.1	Вказівки з техніки безпеки	6
12.2	Інструмент	7
12.3	Комплект поставки	7
12.4	Знімання накладки	7
12.5	Знімання дверцят	7
12.6	Демонтаж шарнірного механізму	8
12.7	Перестановка дверного шарніра	8
12.8	Переставлення верхнього кожуха	9
12.9	Переставлення нижнього кожуха	9
12.10	Переставлення дверного обмежувача*	10
12.11	Монтаж петель	10
12.12	Переставлення верхнього кутника	10
12.13	Переставлення нижнього кутника	11
12.14	Монтаж дверей	11
12.15	Встановлення накладок	12
13	Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)	12
13.1	Вказівки з техніки безпеки	12
13.2	Інструмент	13
13.3	Знімання накладки	13
13.4	Знімання дверцят	13
13.5	Демонтаж шарнірного механізму	14
13.6	Переставлення дверного обмежувача	14
13.7	Монтаж петель	15
13.8	Переставлення верхнього кутника	15
13.9	Переставлення нижнього кутника	16
13.10	Монтаж дверей	16
13.11	Встановлення накладок	16
14	Вирівнювання упору дверей за допомогою петлі опорного кронштейна*	17
15	Вирівнювання упора дверей за допомогою багатошарнірної петлі (не сумісної з декором)	17
16	Монтаж ніші	18
16.1	Інструмент	18
16.2	Комплект поставки	18
16.3	Підготовка пристрою	18
16.4	Закріплення пристрою на стелі	19
16.5	Закріплення приладу збоку	19
16.6	Вирівнювання приладу	19
16.7	Монтаж плінтуса	20

16.8	Закріплення приладу в ніші	20
17	Встановлення меблевих дверцят	20
18	Підключення пристрою до мережі електроживлення	22

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці: <i>Fig. Приблизне відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

1 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- ▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилки або мережевих кабелів.
- ▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- ▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!*

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- ▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!*

Якщо на частини, які перебувають під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапить волога, може виникнути коротке замикання.

- ▶ Місце встановлення пристрою, а особливо кабель живлення мають бути захищені від появи води або екстремальних погодних умов.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

1.1 Місце встановлення

- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Місце встановлення має відповідати вазі пристрою разом з максимальним навантаженням.

1.2 Розташування в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними пристроями.
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.
- Якщо ви вбудовуєте пристрій у кухонний острів, пристрій з інтегрованою витяжною системою можуть пошкодити його. Подбайте про окремий повітропровід або встановіть перегородку між пристроями.

2 Габарити пристрою

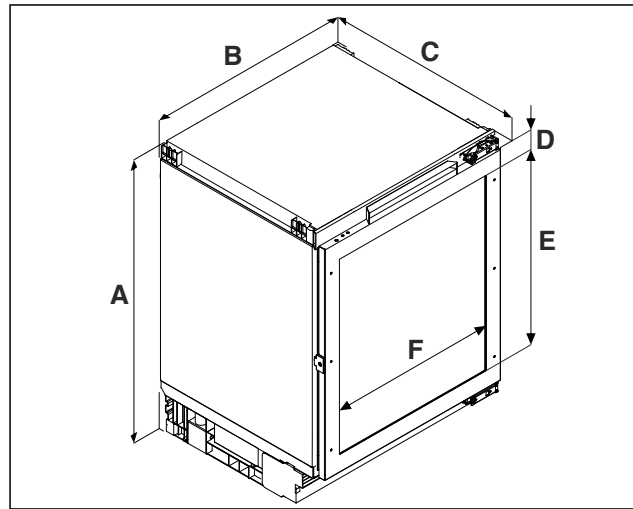


Fig. 1 Приклад зображення

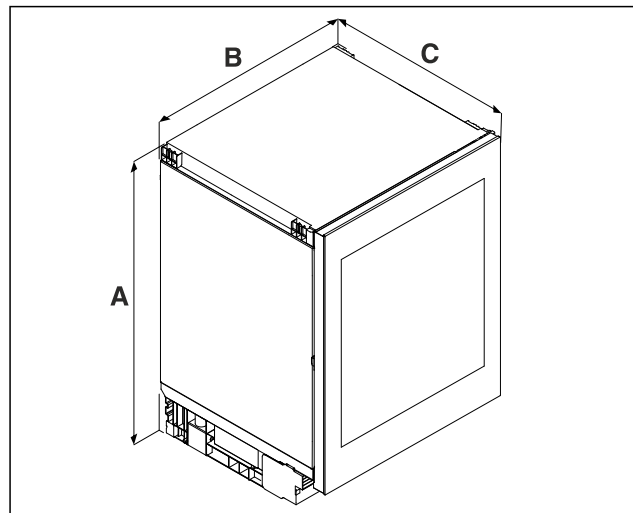


Fig. 1 Приклад зображення

(A) Висота пристрою разом із ніжками

(C) Глибина приладу

(B) Ширина приладу

	U.. 36.. A)	U.. 37.. A)
A	819 мм	859 мм
B	597 мм	

Габарити ніші

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
C	U..pr:^{A)} 564 мм U..gb ..3..^{A)} 576 мм	
D	98 мм	
E	524 мм	568,5 мм
F	458 мм	

A) Позначення типу пристрою

3 Габарити ніші

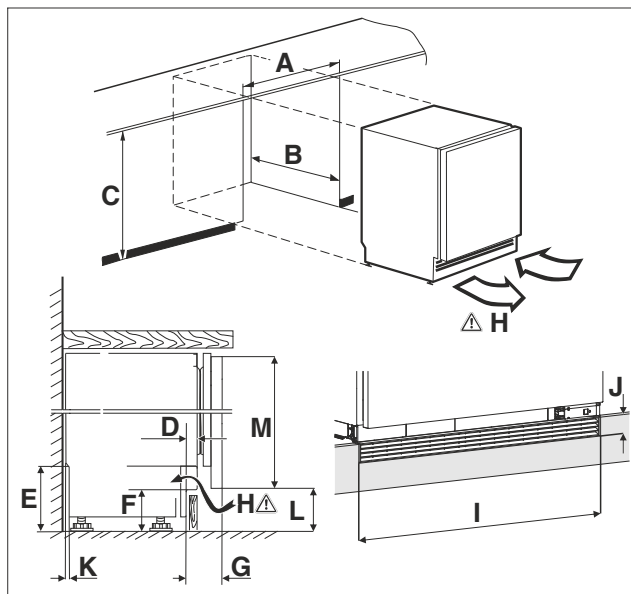


Fig. 2 Приклад зображення: ..gb

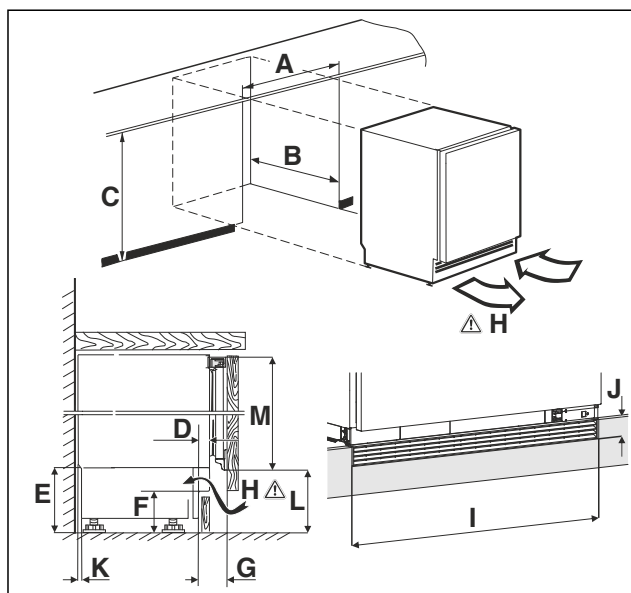


Fig. 3 Приклад зображення: ..pr

(A) Ширина ніші (C) Висота ніші
(B) Глибина ніші (H) Вентиляційний переріз

A	600 мм
B	мін. 565 мм

C	U.. 36.. ^{A)} 820 мм – 880 мм	U.. 37.. ^{A)} 860 мм – 920 мм
D	11 мм – 66 мм	
E	100 мм – 160 мм	
F	60 мм – 120 мм	
G	45 мм – 100 мм	
H	150 см ²	
I	600 мм	
J	40 мм	
K	35 мм	
L	..pr .. 104 мм – 164 мм ..gb 36.. 100 мм – 160 мм ..gb 37.. 81 мм – 141 мм	
M	UORpr 366i: 704 мм UORpr 365i: 707 мм UBCgb 3631: 717 мм UBCpr 376i: 747 мм UBCgb 3731: 776 мм	

A) Позначення типу пристрою

4 Меблевий фасад

4.1 Вага меблевого фасаду

УВАГА

Небезпека пошкодження через занадто важкі меблевi двері!

Якщо меблевi двері занадто важкі, то не виключається можливість пошкодження шарнірів і пов'язане з цим порушення роботи.

► Перед монтажем меблевих дверей переконайтеся, що їх допустима вага не перевищена.

Висота ніші	Максимальна вага меблевих дверей
.. 36.. ^{A)}	10 кг
.. 37.. ^{A)}	10 кг

A) Типове позначення пристрою

4.2 Меблеві двері

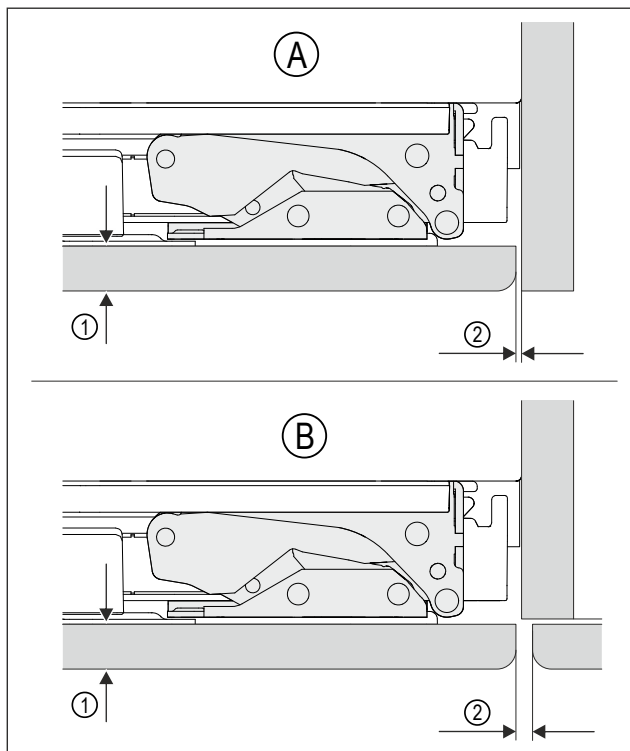


Fig. 4 Ілюстративне зображення

- (A) Ніша зі стіною (1) Товщина фасаду
(B) Ніша з сусідніми меблями (2) Зазор

Товщина фасаду	Від щонайменше 16 мм до щонайбільше 19 мм
Зазор	Щонайменше 3 мм
Меблеві двері мають бути рівні й установлені без напруження.	

4.3 Розміри меблевого фасаду

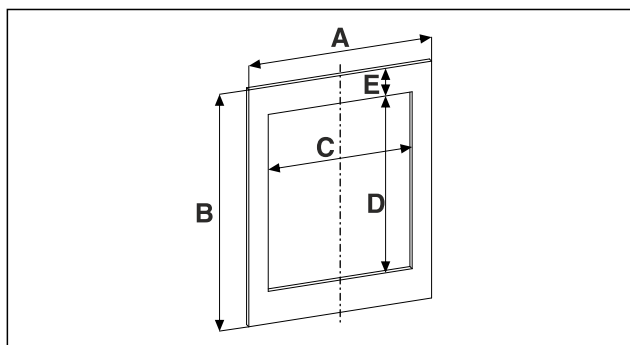


Fig. 5

Висота ніші	.. 36..	.. 37..
A	Щонайменше 595 мм	
B	Щонайменше 707 мм	Щонайменше 747 мм
C	458 мм	
D	524 мм	568,5 мм

Висота ніші	.. 36..	.. 37..
E	Розмір залежить від монтажної ситуації в ніші, його можна розрахувати за розмірами вирізу фасаду скляних дверей. (див. 2 Габарити пристрою)	
Для приладів без скляних дверцят значення C, D і E не застосовуються.		

A) Типове позначення пристрою

4.4 Розміри профільної рамки

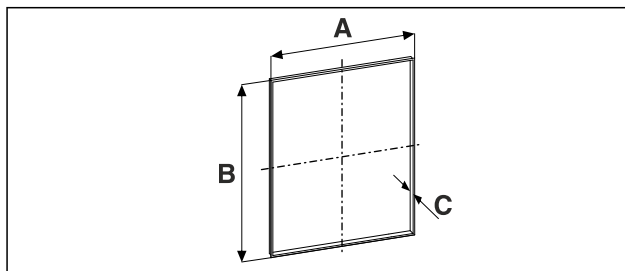


Fig. 6

Висота ніші	.. 36..	.. 37..
A	458 мм	
B	524 мм	568,5 мм
C	Якщо товщина панелі 19 мм: 21 мм	

A) Типове позначення пристрою

A = Внутрішній розмір пазу в меблевому фасаді для встановлення профільної рамки.

B = Внутрішній розмір пазу в меблевому фасаді для встановлення профільної рамки.

C = Товщина профільної рамки

5 Транспортування пристрою

5.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій запакований.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- Пристрій транспортувати двома особами.
- Розпакувати пристрій.

5.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій порожнений.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- ☐ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій вийнято.

Розпакувати пристрій

- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.

6 Розпакувати пристрій

- ▶ Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження. Не підключати пристрій до електроживлення.
- ▶ Видаліть усі пакувальні матеріали з задньої стінки або бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- ▶ Розпакуйте оснащення, наприклад скляну пластину, й установіть його.

7 Встановлення пристрою



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та пошкоджень!

- ▶ Встановлювати пристрій силами 2 чоловік.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та пошкоджень!

Дверцята можуть вдаритися об стіну і таким чином пошкодитися. У випадку скляних дверцят пошкоджене скло може призвести до травм!

- ▶ Захищайте дверцята від ударів об стіну. Встановіть на стіну стопор для дверцят, наприклад з повсті.

- ▶ Всі потрібні компоненти (наприклад мережевий кабель) підключити до зворотньої сторони пристрою і відвести вбік.

Вказівка

Кабель може пошкодитись!

- ▶ Не затискати кабелі під час зміщення назад.

8 Вирівняйте пристрій

УВАГА

Деформація корпусу пристрою і дверей не закриваються.

- ▶ Вирівняти пристрій по горизонталі та по вертикалі.
- ▶ Вирівняти нерівності підлоги з допомогою ніжок.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не належне налаштування висоти ніжки!

Важкі та смертельні травми. Неправильне налаштування висоти може ослабити нижню частину ніжки і перекинути пристрій.

- ▶ Не витягувати ніжку надто далеко.

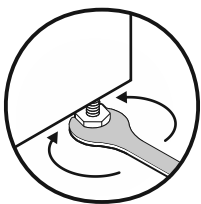


Fig. 7

Підняти агрегат:

- ▶ Повернути ніжку за годинниковою стрілкою.

Опустити агрегат:

- ▶ Повернути ніжку проти годинникової стрілки.

9 Встановлення кількох пристроїв

УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату між боковими стінками!

- ▶ Не встановлювати пристрій поруч з іншим холодильником.
- ▶ Ставити пристрої один поруч одного з відстанню 3 см між пристроями.
- ▶ Ставити кілька пристроїв лише при температурах кліматичного класу SC2 (32,2 °C, 65 % вологість повітря) один поруч одного.
- ▶ При більшій вологості повітря збільшити відстані між пристроями.

10 Після встановлення

- ▶ Зніміть захисну плівку. *
- ▶ Помийте пристрій.
- ▶ Зберегти рахунок (чек) і мати в розпорядженні дані про пристрій та дилера.

11 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

12 Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна

12.1 Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійне переставляння дверцят!

- ▶ Заміну упору дверей має виконувати кваліфікований персонал.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування й заподіяння матеріальної шкоди через вагу дверей!

- ▶ Замінюйте упор дверей, якщо ви здатні переносити вагу до 15 кг.
- ▶ Замінюйте упор дверей удвох.


Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна

УВАГА


Деталі під напругою!
Ушкодження електричні компоненти.

- ▶ Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

12.2 Інструмент

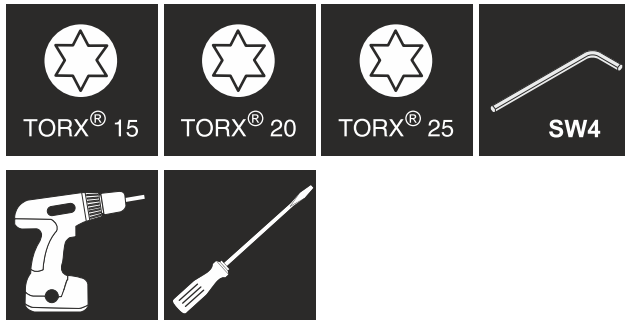

12.3 Комплект поставки

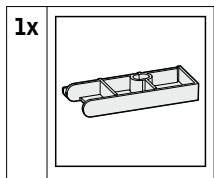

12.4 Знімання накладки

- ▶ Відчиніть двері.

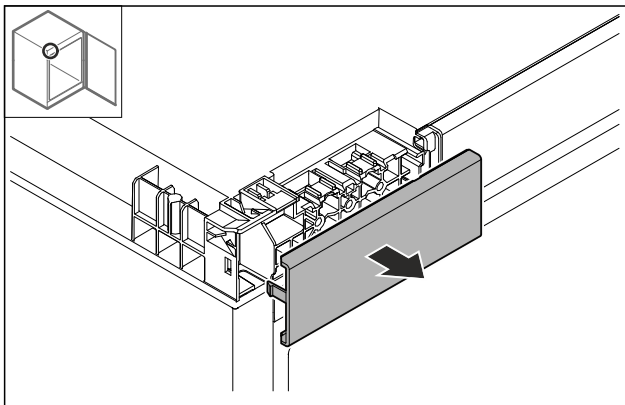


Fig. 8

- ▶ Зніміть накладку.

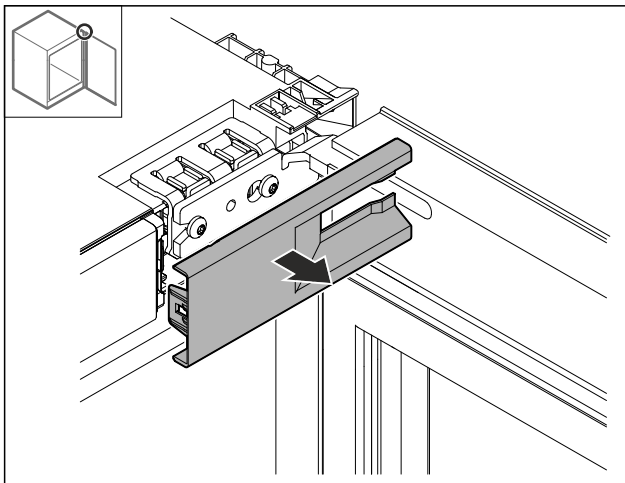


Fig. 9

- ▶ Зніміть накладку.

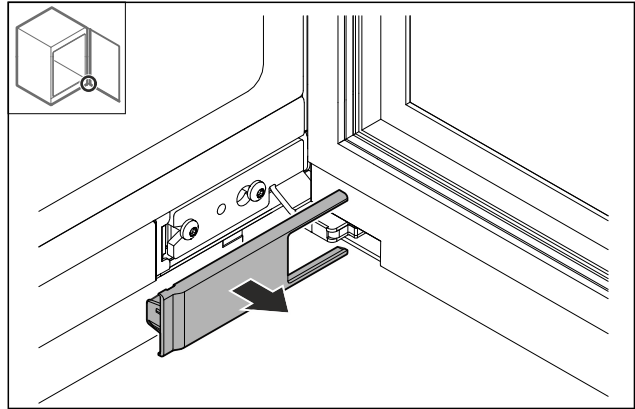


Fig. 10

- ▶ Зніміть накладку.

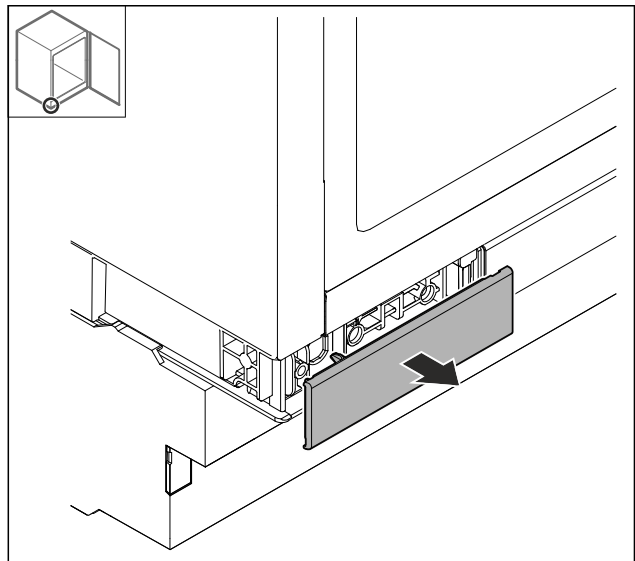


Fig. 11

- ▶ Зніміть накладку.

12.5 Знімання дверцят

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!

- ▶ Притримуйте дверцята.

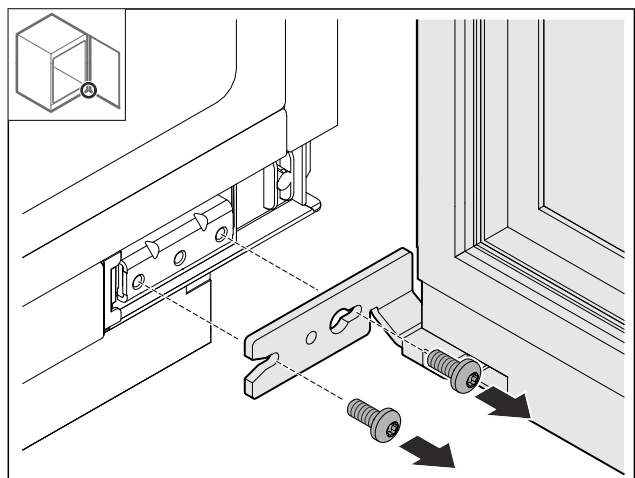


Fig. 12

- ▶ Послабте гвинти внизу.

Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна

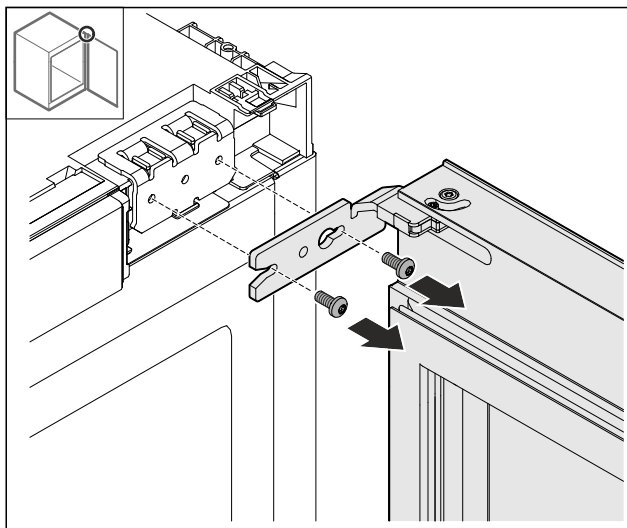


Fig. 13

- Послабте гвинти вгорі.
- Зніміть дверцята.
- Покладіть двері на м'яку підкладку.

12.6 Демонтаж шарнірного механізму

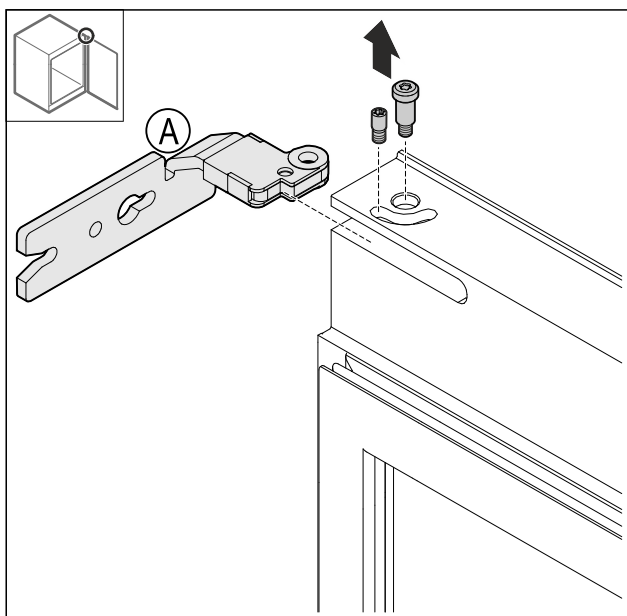


Fig. 14

- Викрутіть штифт.

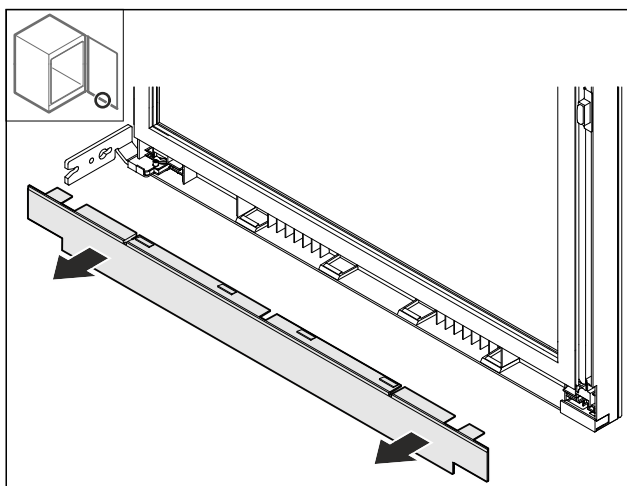


Fig. 15

- Зніміть накладку.

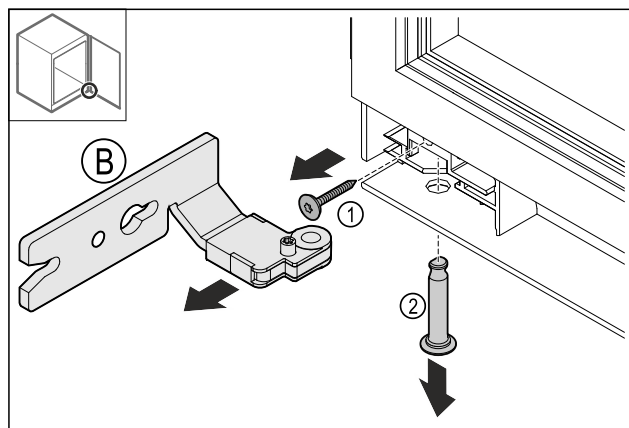


Fig. 16

- Зніміть гвинт Fig. 16 (1).
- Зніміть палець Fig. 16 (2).
- Зніміть петлю Fig. 16 (B).

12.7 Перестановка дверного шарніра

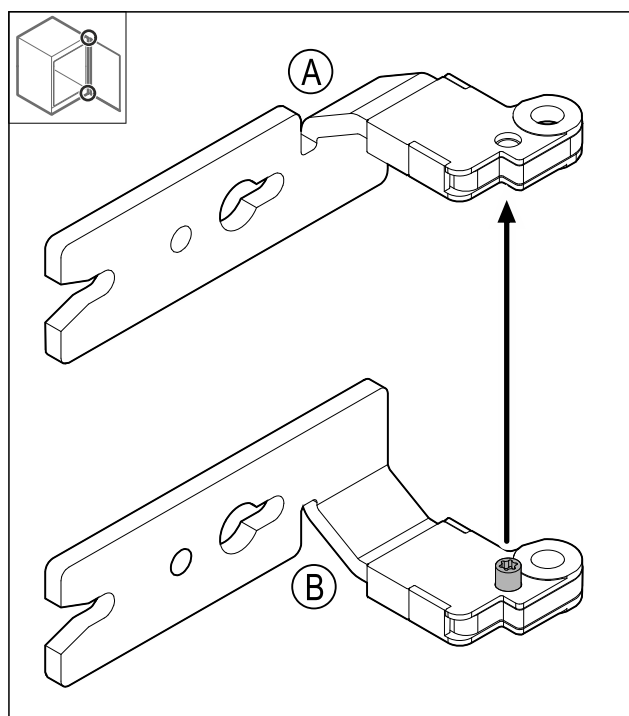


Fig. 17

- Переставте гвинти.

12.8 Переставлення верхнього кожуха

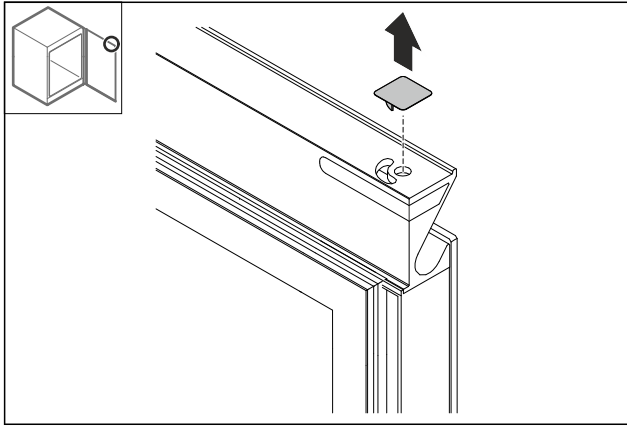


Fig. 18

- Зніміть кожух.

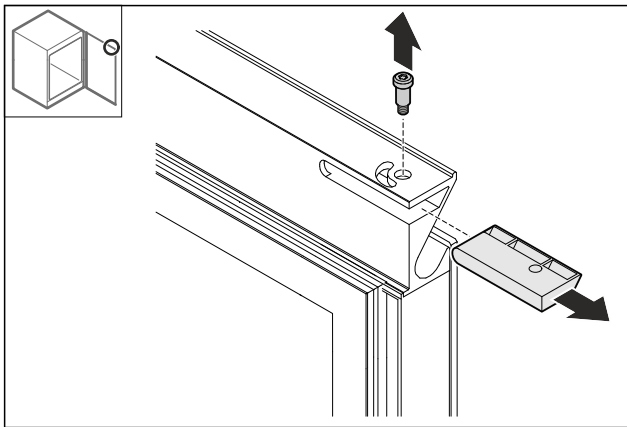


Fig. 19

- Зніміть палець.
- Зніміть кожух.
- Порада: Збережіть кожух для подальшого використання.

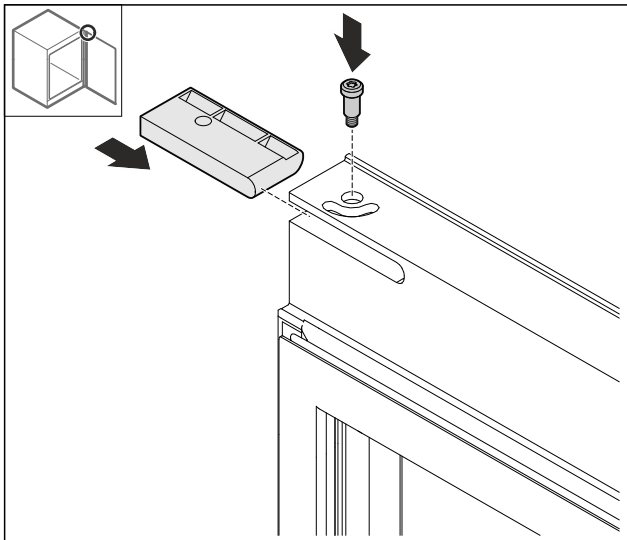


Fig. 20

- Вставте кожух із комплекту приладдя.
- Затягніть палець.

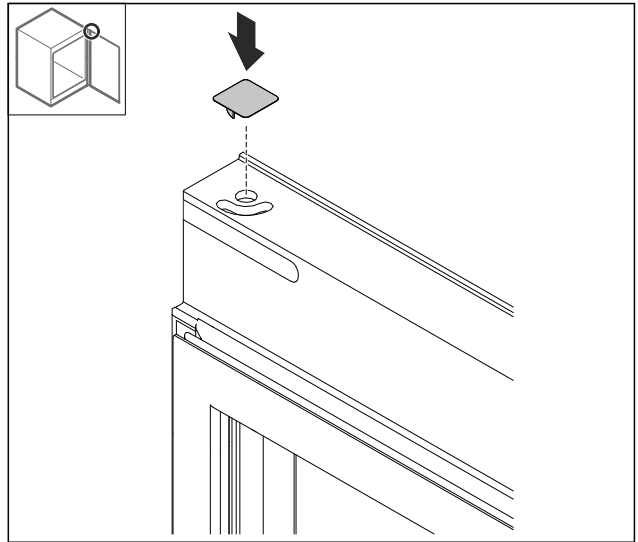


Fig. 21

- Вставте накладку.

12.9 Переставлення нижнього кожуха

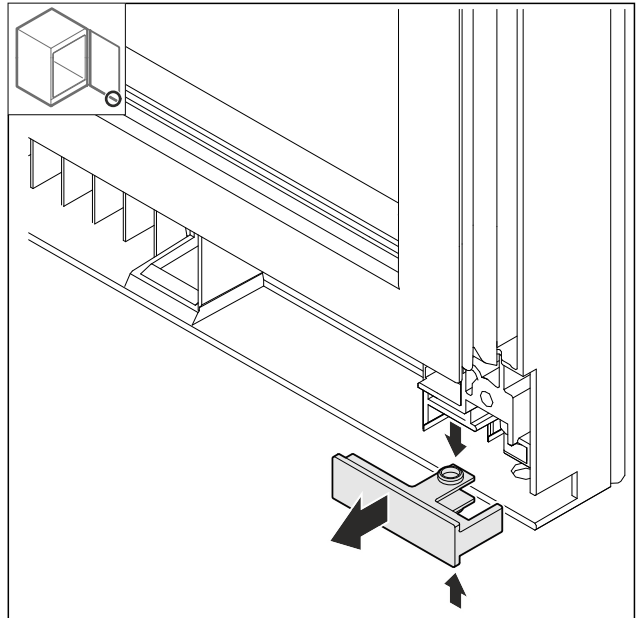


Fig. 22

- Злегка притисніть кожух угорі й унизу й витягніть його рухом уперед.

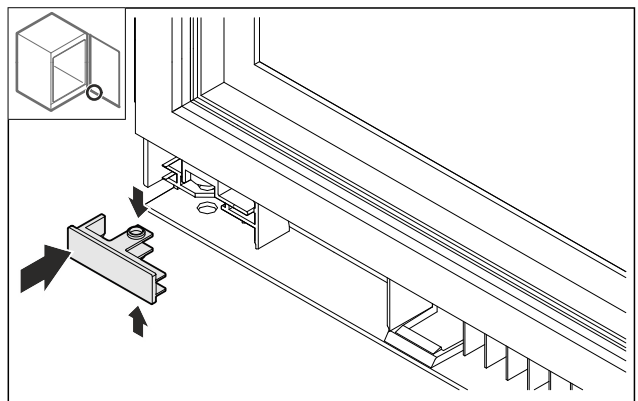


Fig. 23

- Поверніть кожух на 180° і вставте його з протилежного боку.

Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна

12.10 Переставлення дверного обмежувача*

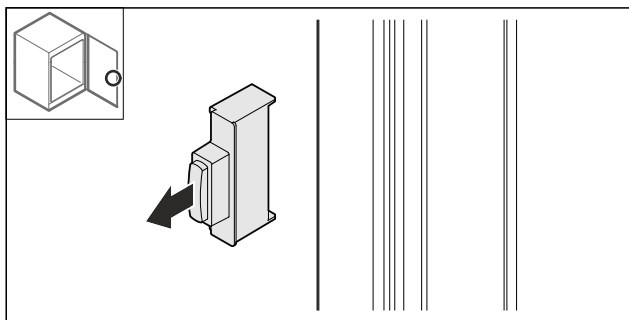


Fig. 24

- Витягніть дверний обмежувач.

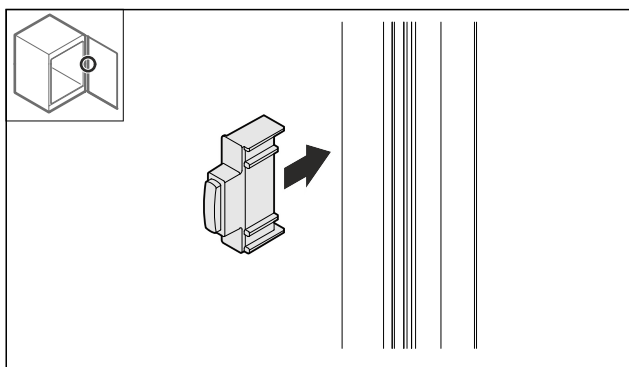


Fig. 25

- Поверніть дверний обмежувач на 180° і вставте його з протилежного боку.

12.11 Монтаж петель

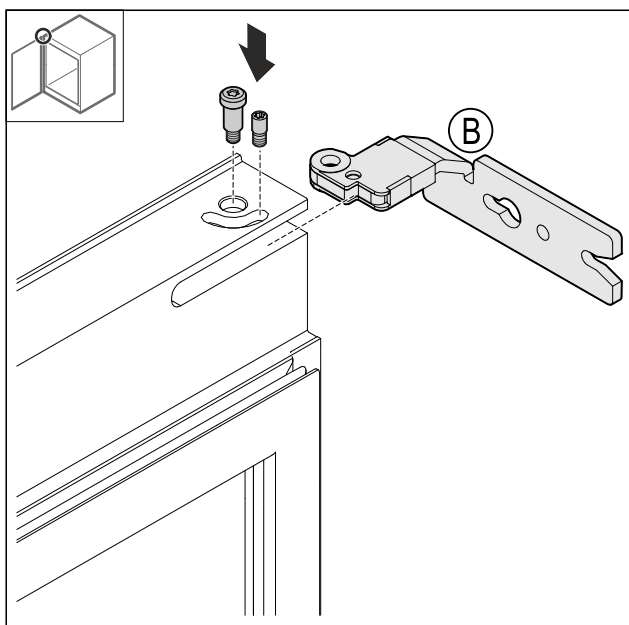


Fig. 26

- Установіть верхню петлю.

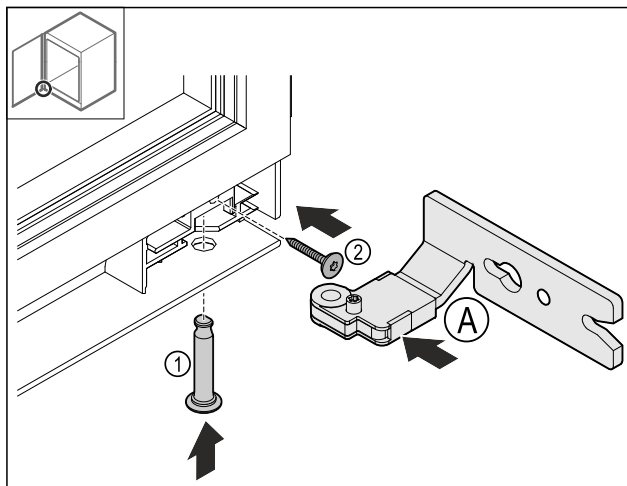


Fig. 27

- Вставте нижню петлю Fig. 27 (A).
- Вставте й зафіксуйте палець Fig. 27 (1).
- Затягніть гвинт Fig. 27 (2).

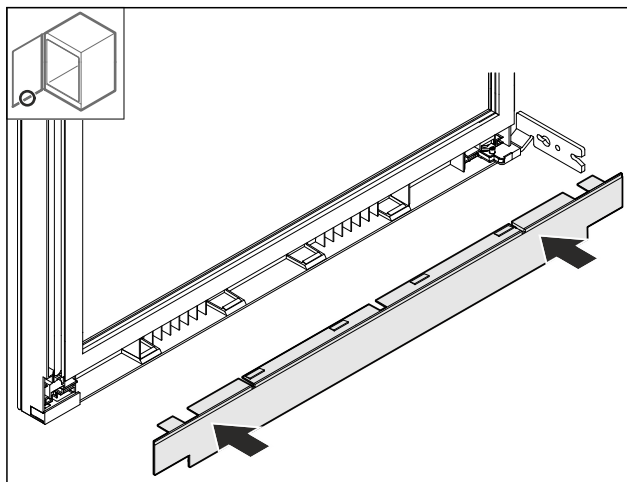


Fig. 28

- Установіть кожух.

12.12 Переставлення верхнього кутника

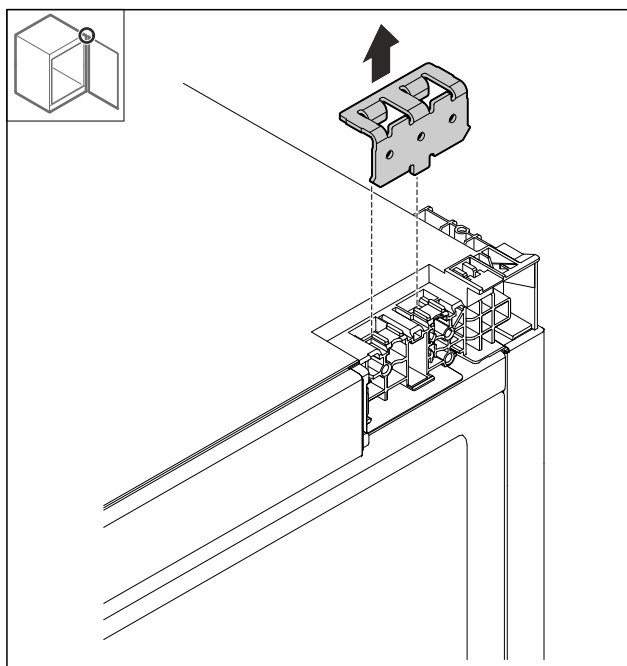


Fig. 29

► Зніміть кутник.

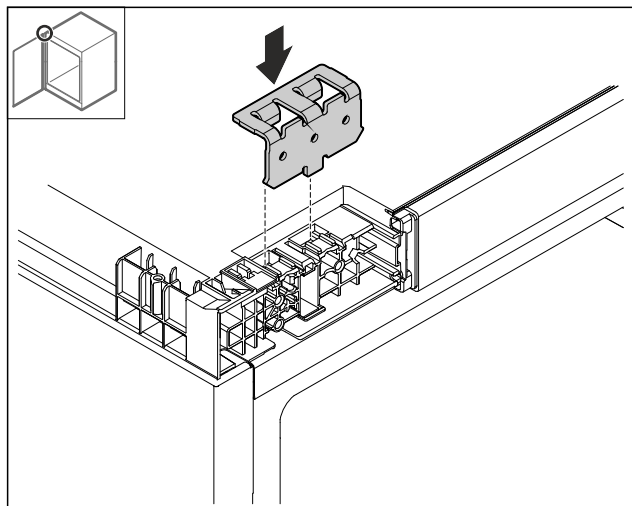


Fig. 30

► Вставте кутник.

12.13 Переставлення нижнього кутника

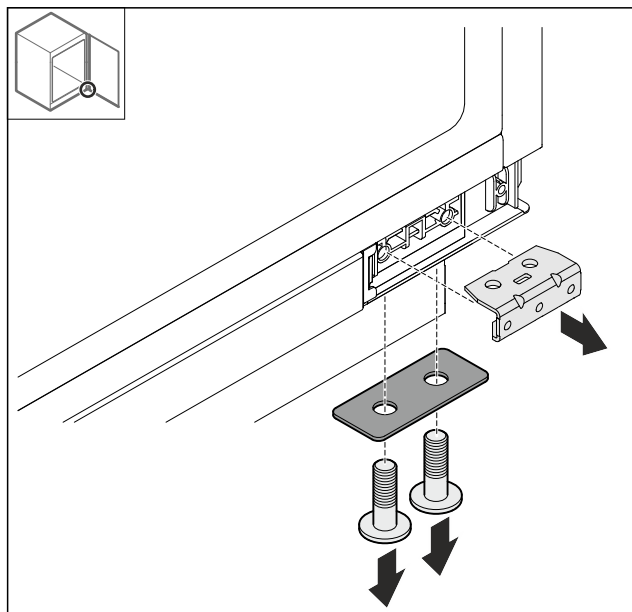


Fig. 31

► Демонтуйте кутник.

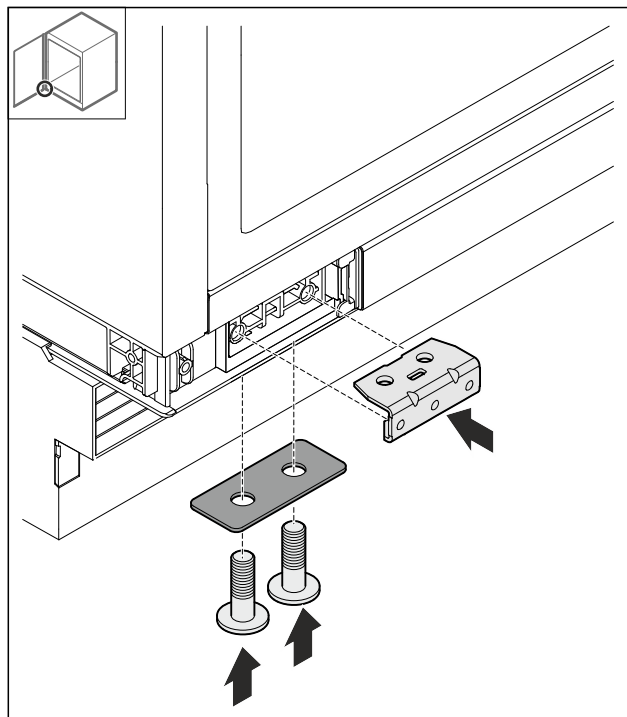


Fig. 32

► Змонтуйте кутник.

12.14 Монтаж дверей

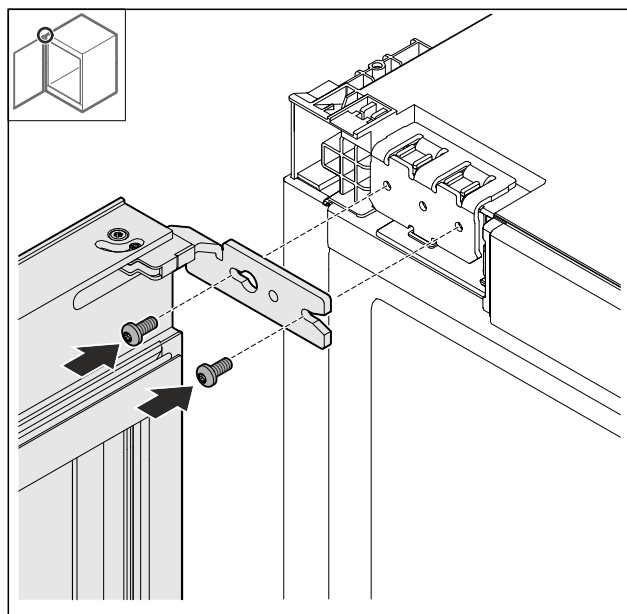


Fig. 33

► Прикрутіть дверцята вгорі.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

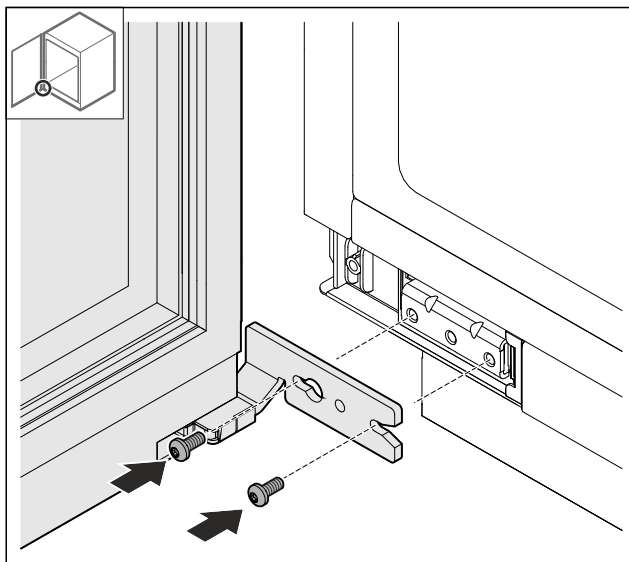


Fig. 34

- Прикрутіть дверцята вниз.

12.15 Встановлення накладок

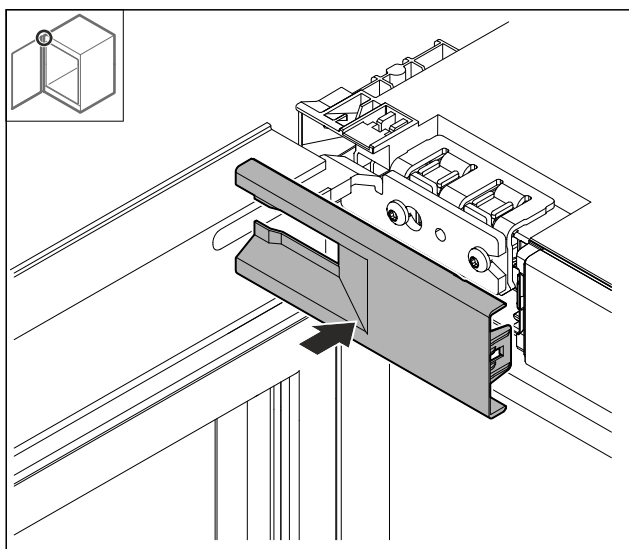


Fig. 35

- Установіть накладку.

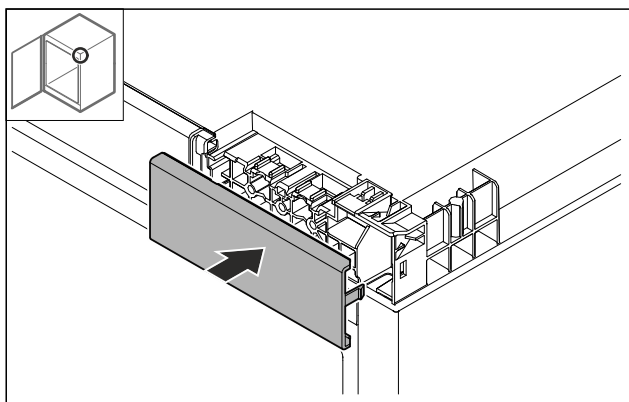


Fig. 36

- Установіть накладку.

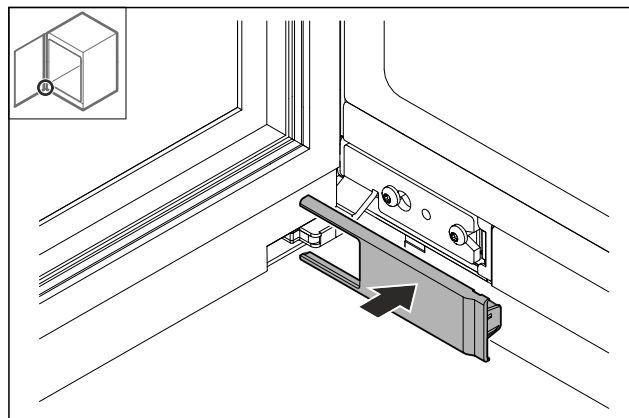


Fig. 37

- Установіть накладку.

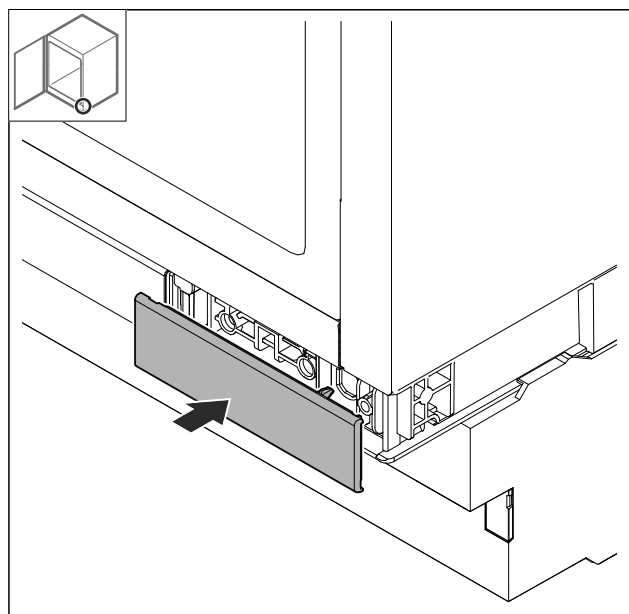


Fig. 38

- Установіть накладку.

13 Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

13.1 Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійне переставляння дверцят!

- Заміну упору дверей має виконувати кваліфікований персонал.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування й заподіяння матеріальної шкоди через вагу дверей!

- Замінійте упор дверей, якщо ви здатні переносити вагу до 15 кг.
- Замінійте упор дверей удвох.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

13.2 Інструмент



13.3 Знімання накладки

- Відчиніть двері.

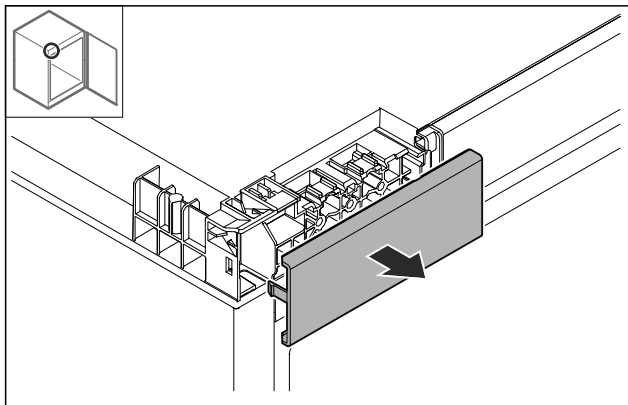


Fig. 39

- Зніміть накладку.

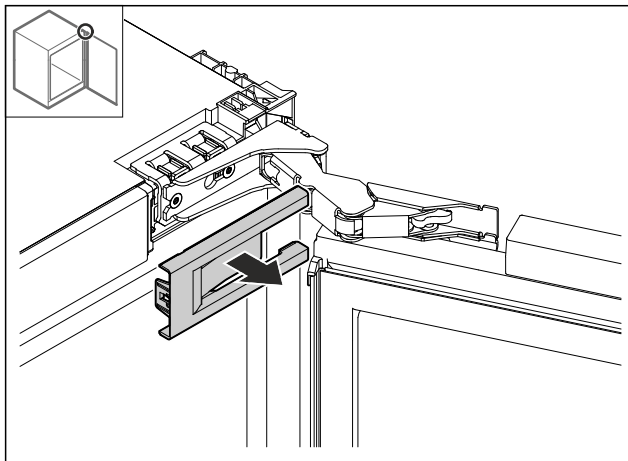


Fig. 40

- Зніміть накладку.

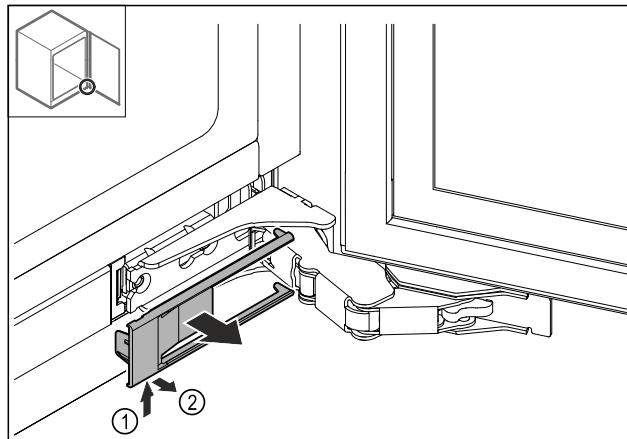


Fig. 41

- Зніміть накладку.

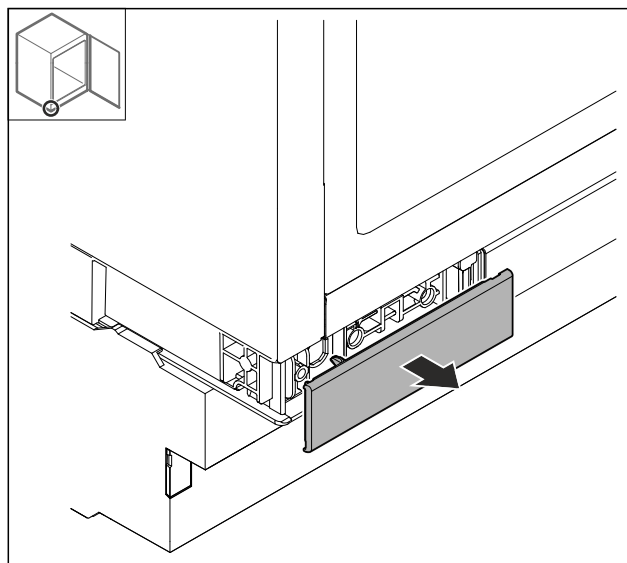


Fig. 42

- Зніміть накладку.

13.4 Знімання дверцят

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!

- Притримуйте дверцята.

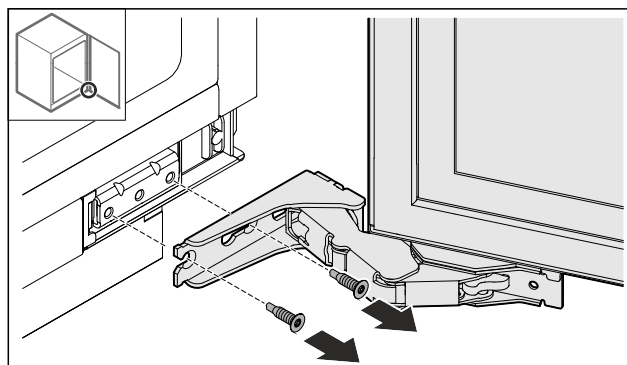


Fig. 43

- Послабте гвинти внизу.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

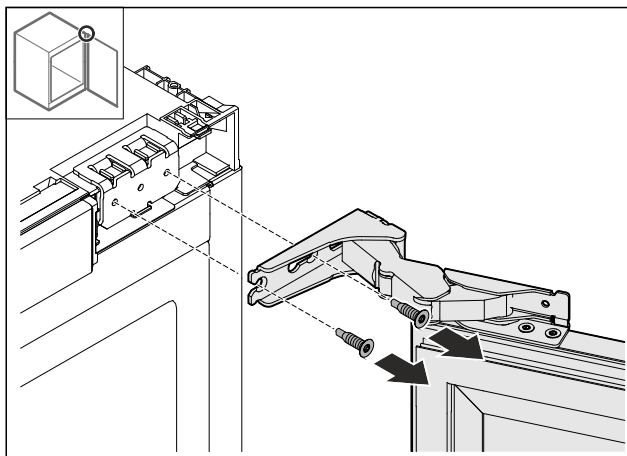


Fig. 44

- Послабте гвинти вгорі.
- Зніміть дверцята.
- Покладіть двері на м'яку підкладку.

13.5 Демонтаж шарнірного механізму

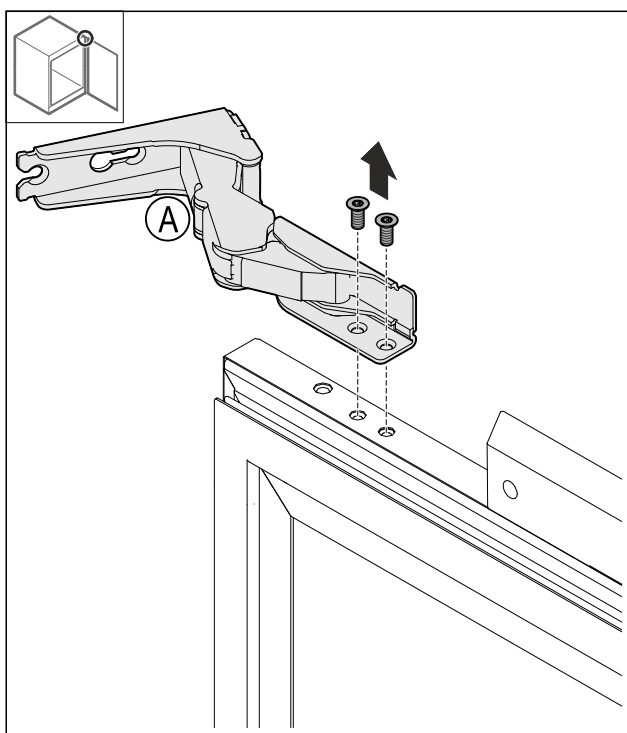


Fig. 45

- Викрутіть гвинти.

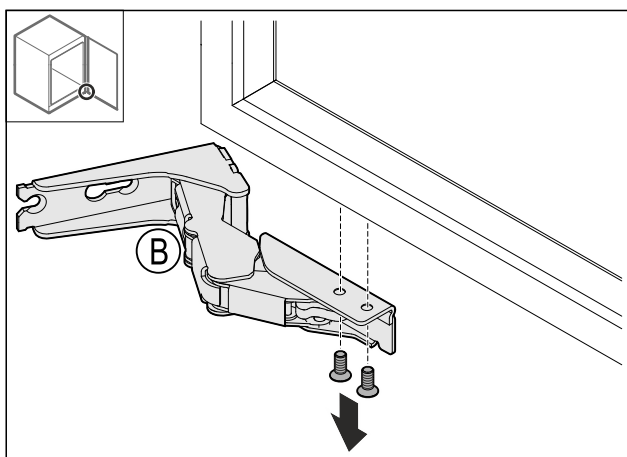


Fig. 46

- Викрутіть гвинти.

13.6 Переставлення дверного обмежувача

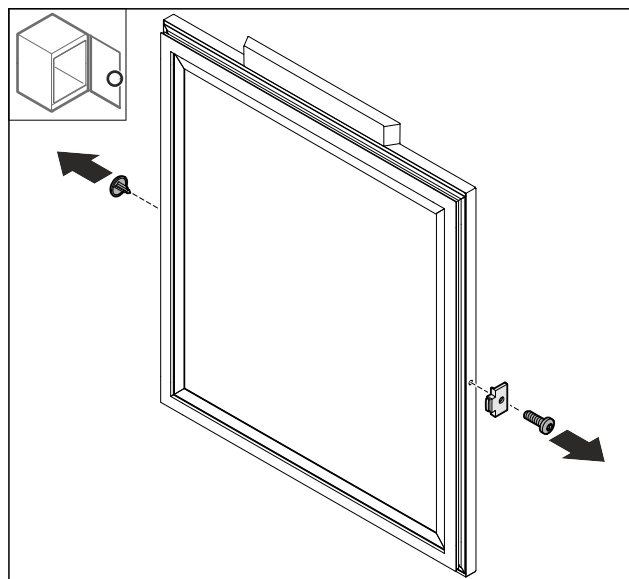


Fig. 47

- Зніміть кожух Fig. 47 (1).
- Демонтуйте дверний обмежувач Fig. 47 (2).

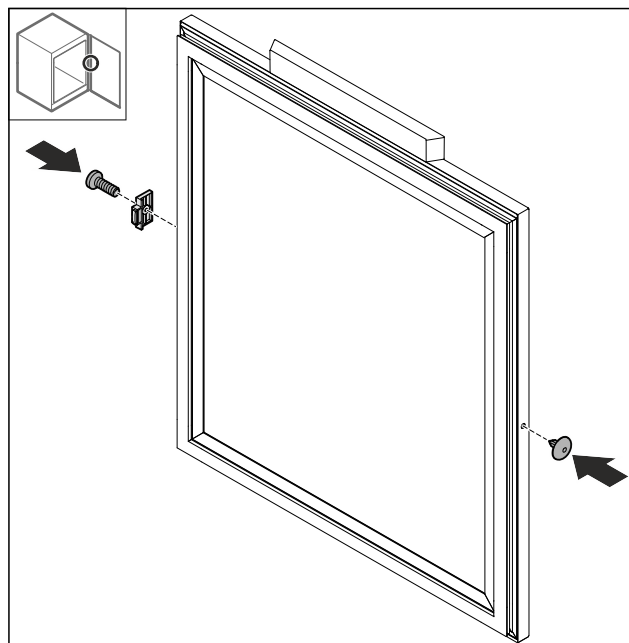


Fig. 48

- Поверніть дверний обмежувач Fig. 48 (1) на 180° і вставте його з протилежного боку.
- Установіть кожух Fig. 48 (2) із протилежного боку.

Заміна упора дверей на багат шарнірну петлю (сумісну з декором)

13.7 Монтаж петель

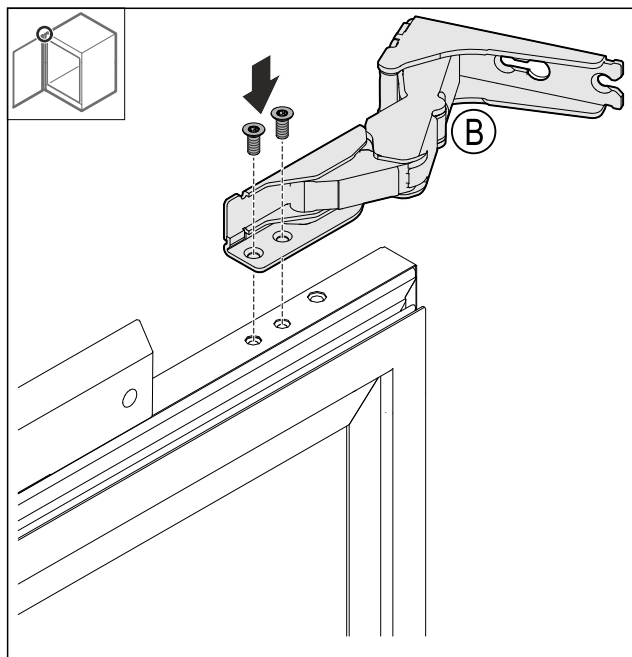


Fig. 49

- Установіть верхню петлю.

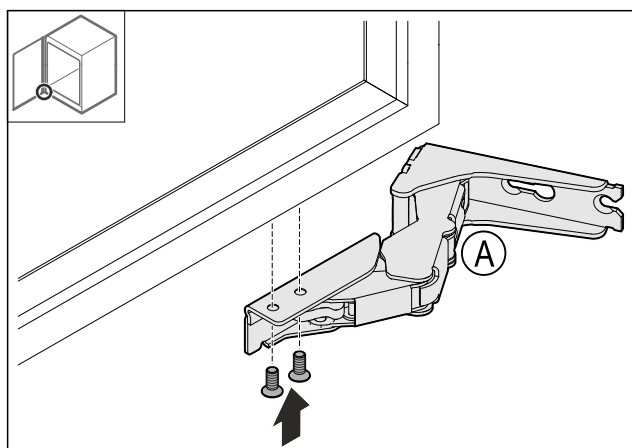


Fig. 50

- Установіть нижню петлю.

13.8 Переставлення верхнього кутника

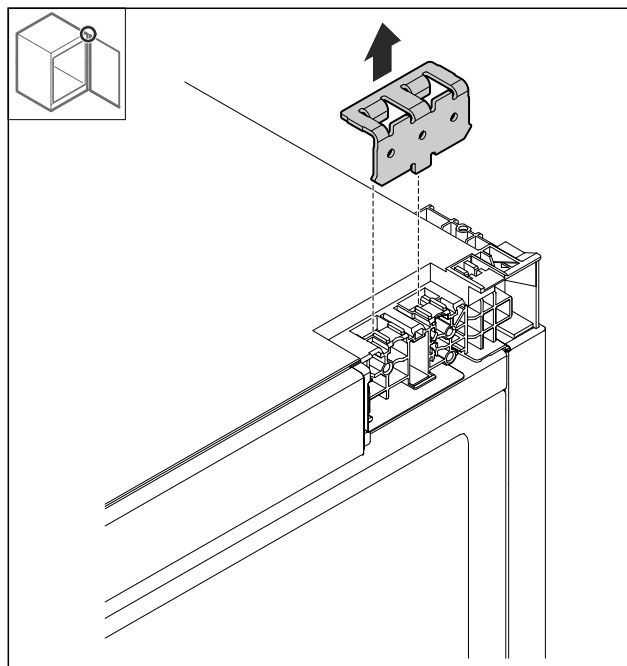


Fig. 51

- Зніміть кутник.

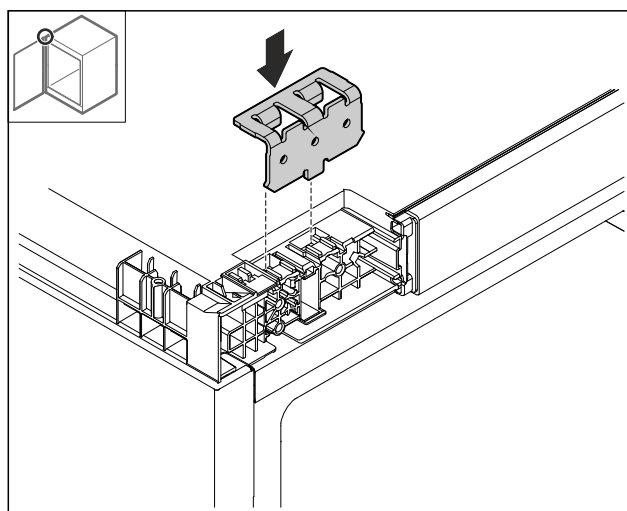


Fig. 52

- Вставте кутник.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

13.9 Переставлення нижнього кутника

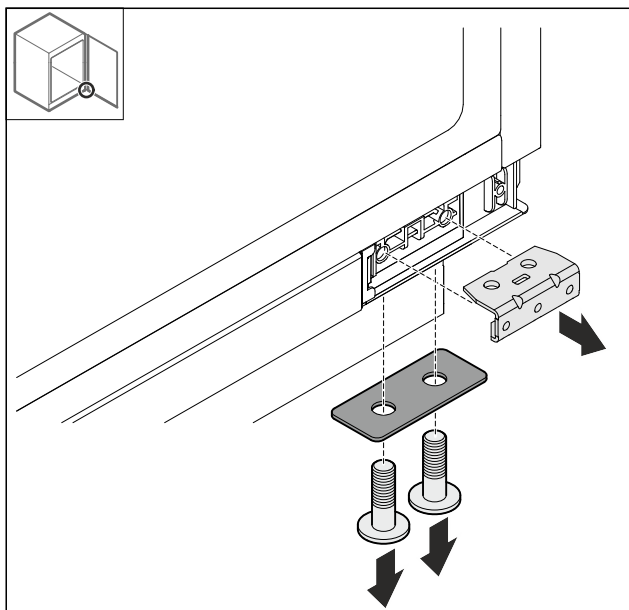


Fig. 53

► Демонтуйте кутник.

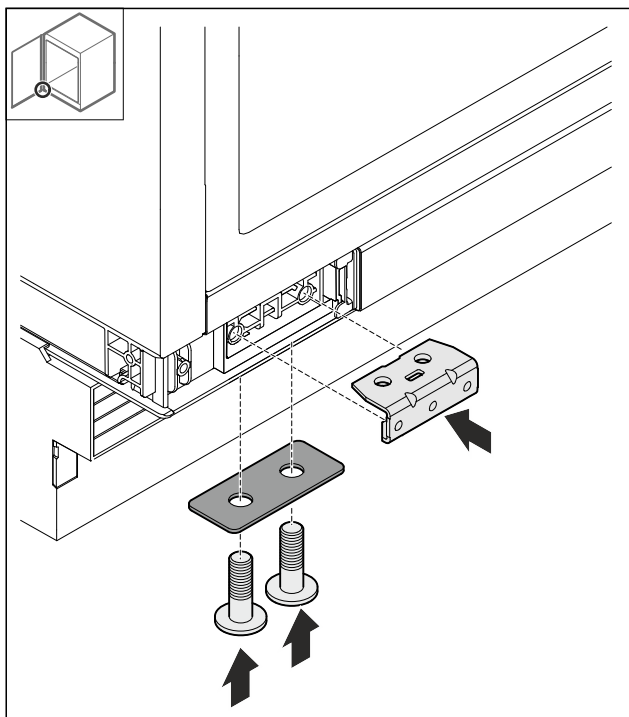


Fig. 54

► Змонтуйте кутник.

13.10 Монтаж дверей

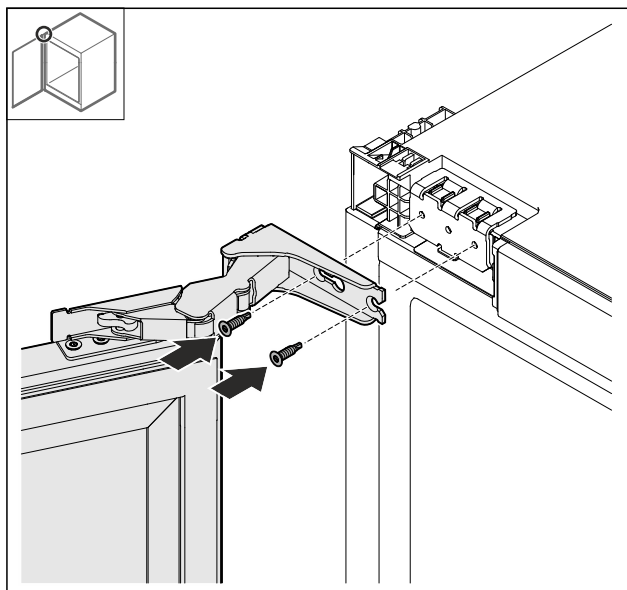


Fig. 55

► Прикрутіть дверцята вгору.

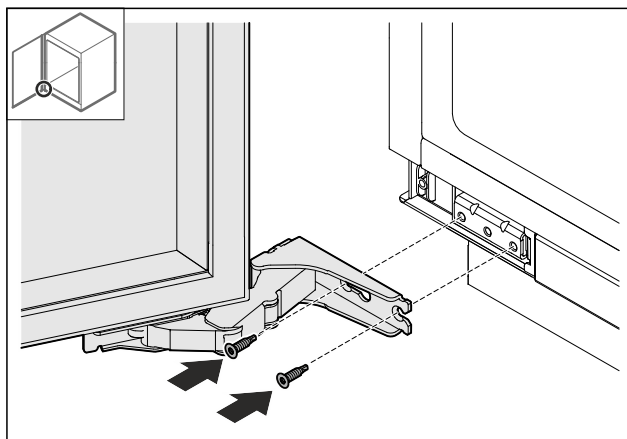


Fig. 56

► Прикрутіть дверцята вниз.

13.11 Встановлення накладок

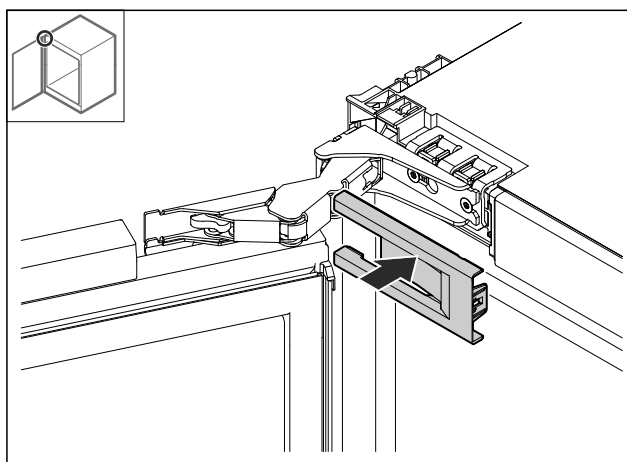


Fig. 57

► Установіть накладку.

Вирівнювання упору дверей за допомогою петлі опорного кронштейна*

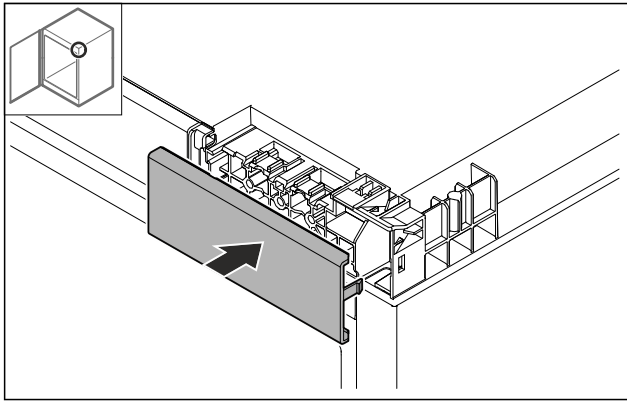


Fig. 58

- Установіть накладку.

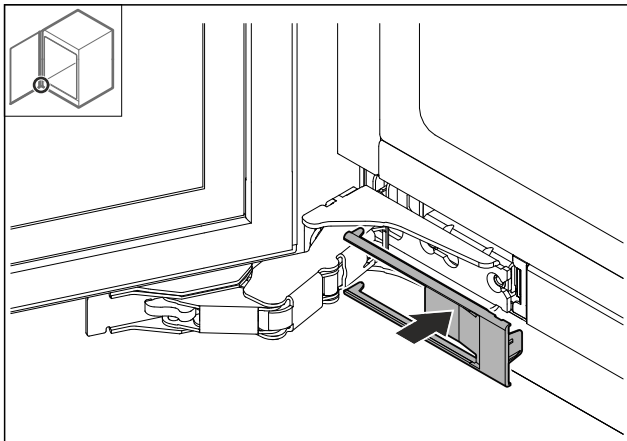


Fig. 59

- Установіть накладку.

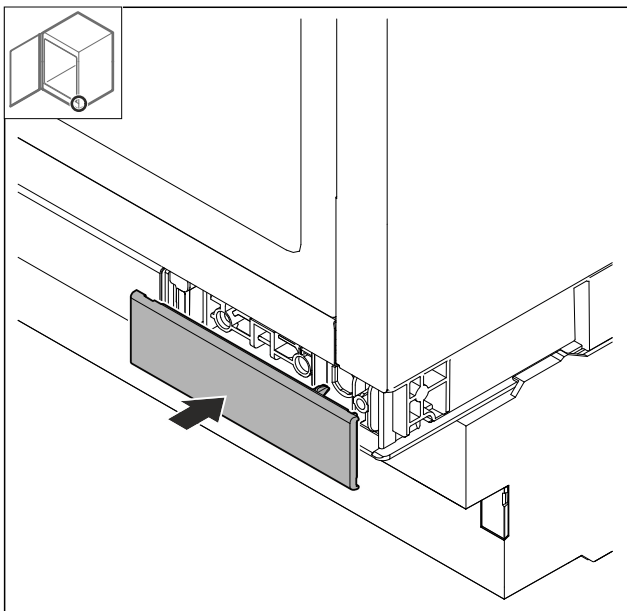


Fig. 60

- Установіть накладку.

14 Вирівнювання упору дверей за допомогою петлі опорного кронштейна*

Якщо двері розташовуються нерівно, їх можна вирівняти на кутнику петлі.

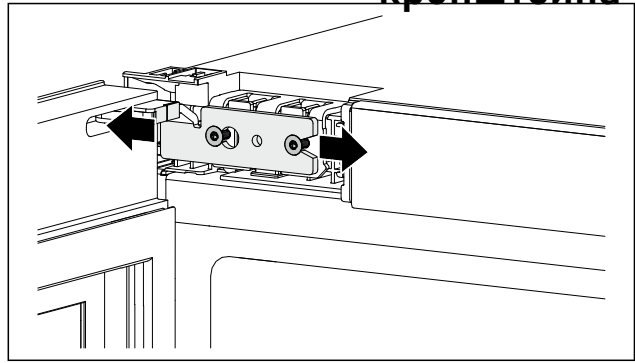


Fig. 61 Приклад зображення

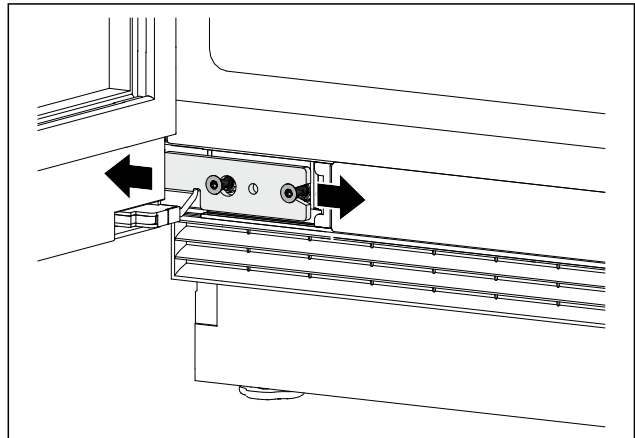


Fig. 62 Приклад зображення

- Трохи відкрутіть гвинти.
- Пересуньте двері за допомогою кутника петлі вправо або вліво.
- Затягніть гвинти до упору.
- Двері вирівняно.

15 Вирівнювання упору дверей за допомогою багат шарнірної петлі (не сумісної з декором)

Якщо двері розташовуються нерівно, їх можна вирівняти на кутнику петлі.

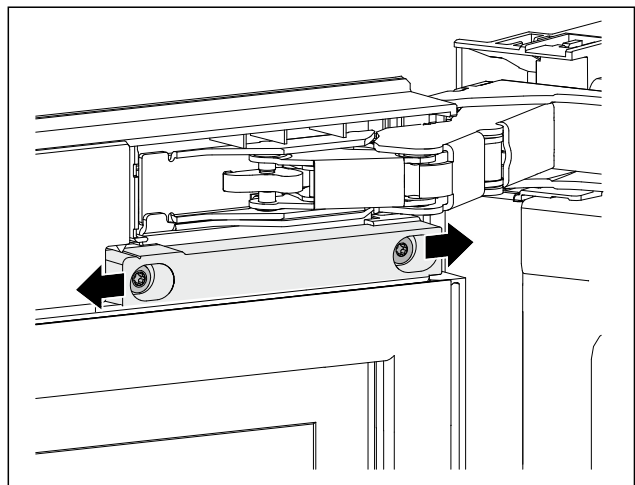


Fig. 63 Приклад зображення*


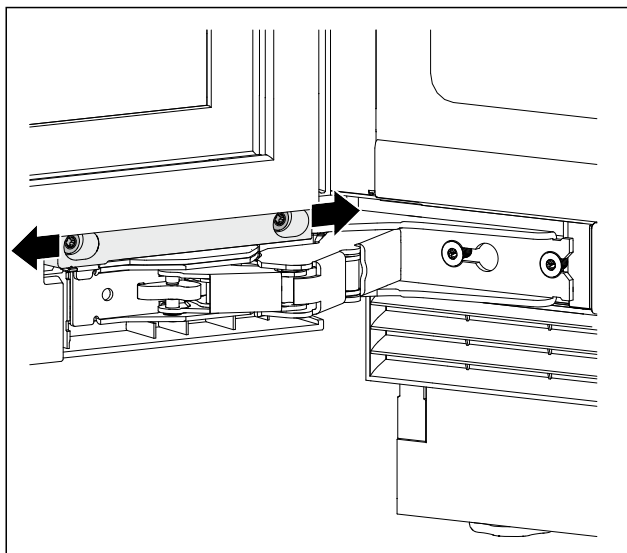



Fig. 64 Приклад зображення

- Трохи відкрутіть гвинти.
- Пересуньте двері за допомогою кутника петлі вправо або вліво.
- Затягніть гвинти до упору.
- Двері вирівняно.

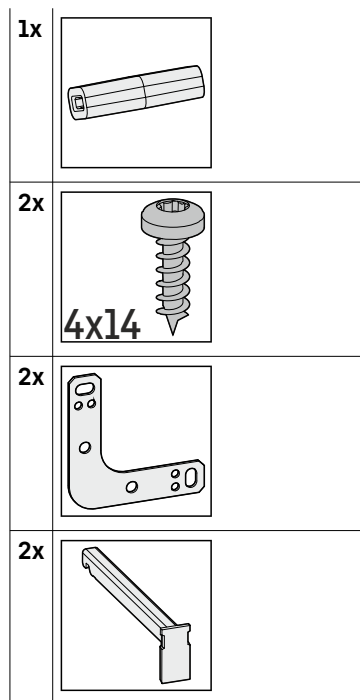


16 Монтаж ніші

16.1 Інструмент

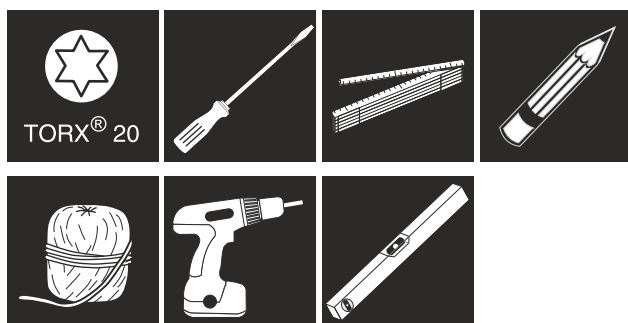

Перш ніж встановлювати прилад у нішу, зверніть увагу на спосіб кріплення:	
Бокове закріплення	Закріплення на стелі
Утоплений монтаж під тверду стільницю, як-от гранітну	Не гранітна стільниця
Коли регульовані ніжки повністю висунуто, прилад нижчий за стільницю.	Коли регульовані ніжки повністю висунуто, прилад розташовується під стільницею з невеликим перекосом.
Меблева боковина для прикручування є в наявності.	


16.2 Комплект поставки

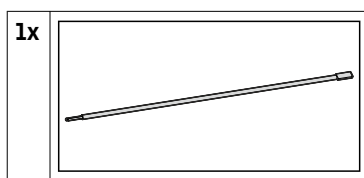

16.3 Підготовка пристрою

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови, перш ніж установити прилад у нішу:

- ❑ Упор дверей установлено. Упор дверей можна встановлювати тільки поза нішею, оскільки для цього потрібно достатньо місця.
- Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер приладу на задній стороні приладу.
- Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
- Прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

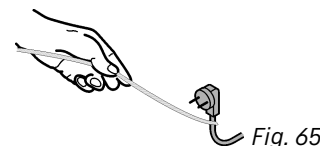

УВАГА

Небезпека пошкодження при переміщенні пристрою! Під час пересування пристрою ви можете пошкодити підлогу або відламати регульовані ніжки пристрою.

Перед переміщенням:

- Повністю вкрутіть ніжки.
- Підкладіть шматок картону (наприклад, від упаковки) розміром приблизно 100 мм x 600 мм під ніжки пристрою.

Під час переміщення:

- Переміщуйте пристрій обережно.
- У випадку нерівних підлог: Обережно підніміть пристрій.

Після переміщення:

- Видаліть картон.

16.4 Закріплення пристрою на стелі

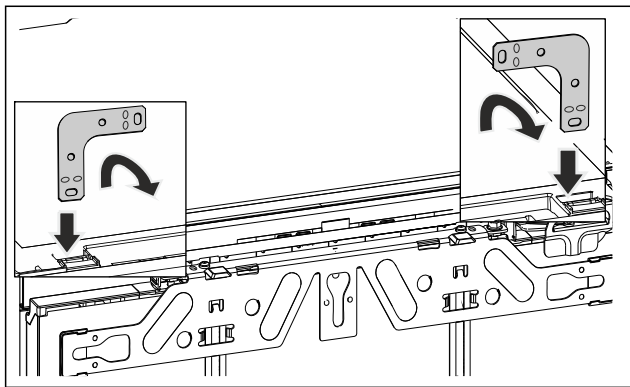


Fig. 66 Ілюстративне зображення

- ▶ Встановіть кутник у отвір кріплення верхньої панелі пристрою та загніть вперед.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.
- ▶ Встановіть пристрій у нішу та вирівняйте його, див. пункт (див. 16.6 Вирівнювання приладу) .

16.5 Закріплення приладу збоку

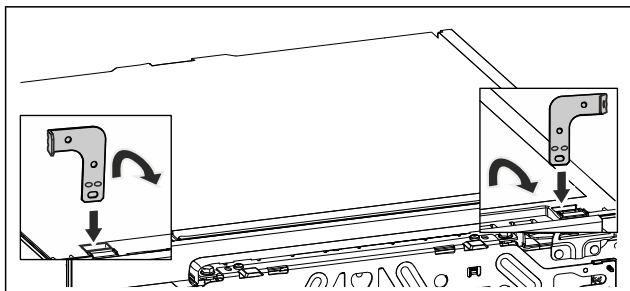


Fig. 67 Ілюстративне зображення

- ▶ Обидва кутника перед монтажем загніть з одного краю. Пряму сторону встановіть в отвір кріплення панелі для облицювання пристрою та загніть вперед.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.
- ▶ Встановіть пристрій у нішу та вирівняйте його, див. пункт (див. 16.6 Вирівнювання приладу) .

16.6 Вирівнювання приладу

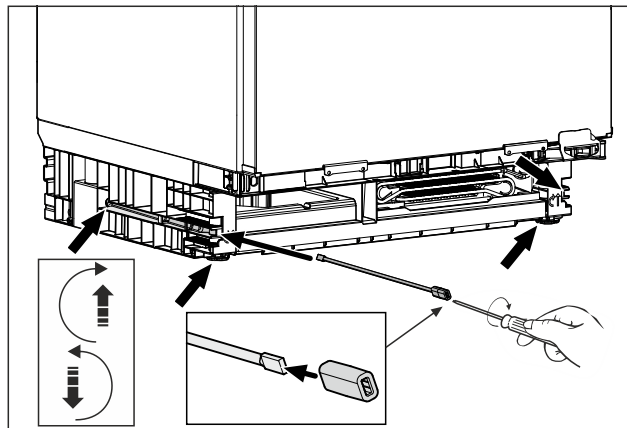


Fig. 68 Ілюстративне зображення

- ▶ Викручуйте ніжки до рівня нижче робочої поверхні.
- ▶ Встановіть пристрій прямо за допомогою рівня.
- ▶ Зберігайте штангу з перехідником для демонтажу приладу.

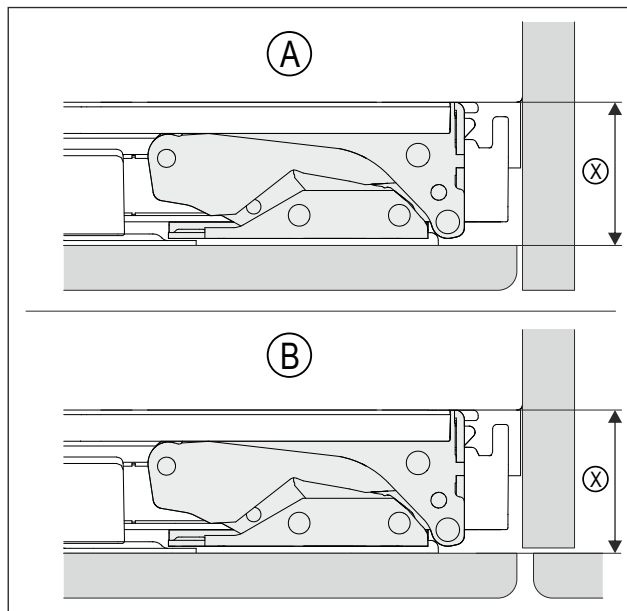


Fig. 69 Умовне зображення

(A) Ніша зі стіною

(X) це відстань між корпусом приладу й задньою стінкою змонтованого фасаду меблів

(B) Ніша з сусідніми меблями

- ▶ Перевірте, щоб відстань (X) відповідала монтажній ситуації (A) або (B).

(X)

42 мм

За відсутності меблевої стінки орієнтуйтеся за робочою поверхнею.

- ▶ Попеременно викрутіть регульовальні ніжки на максимальну висоту. Регульовальна відстань складає максимум 60 мм.
- ▶ Пристрій вирівняно вертикально на ніжках.
- ▶ Пристрій трохи затиснутий у ніші між підлогою та робочою пластиною.

16.7 Монтаж плінтуса

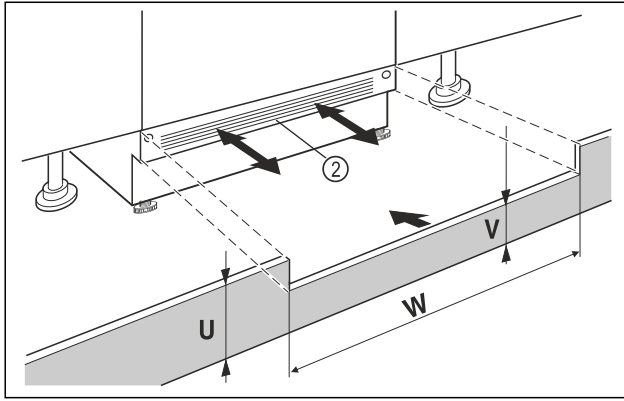


Fig. 70 Ілюстративне зображення

- ▶ Поставте на місце плінтус пристрою Fig. 70 (2), але поки що не закріплюйте його.
- ▶ Розташуйте меблеві дверцята та плінтус меблів для тестування
- ▶ Якщо плінтус видно Fig. 70 (2), потягніть його вперед так, щоб передній край вентиляційної решітки став урівень із плінтусом меблів.
- або-
- ▶ Якщо плінтус приховано Fig. 70 (2), посуньте його повністю назад.
- ▶ Слідкуйте за повністю вільним доступом повітря: За необхідності обріжте плінтус меблів по висоті Fig. 70 (U)!
- ▶ Під плінтусом пристрою Fig. 70 (W) по ширині ніші Fig. 70 (V) облаштуйте сходинку відповідних розмірів Fig. 70 (2).

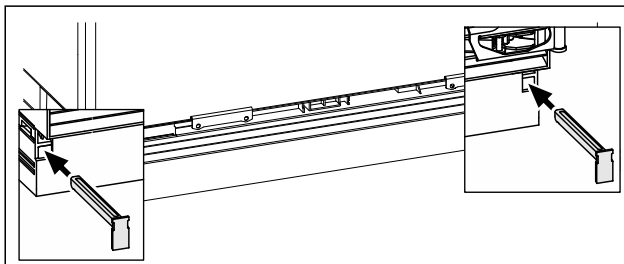


Fig. 71 Ілюстративне зображення

- ▶ Зафіксуйте плінтус пристрою: Використовуйте загвіздки для міцної фіксації плінтуса пристрою.
- ▶ Зафіксуйте плінтус меблів.

16.8 Закріплення приладу в ніші

Закріплення в зоні верхньої кришки:

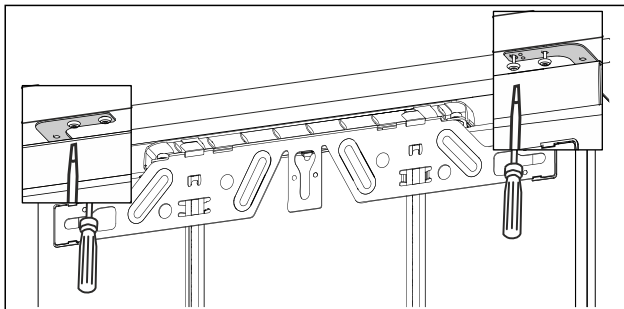


Fig. 72 Ілюстративне зображення

- ▶ Для закріплення під робочою поверхнею пригвинтіть кутник кріплення за допомогою двох гвинтів під робочою поверхнею.

Бокове закріплення:

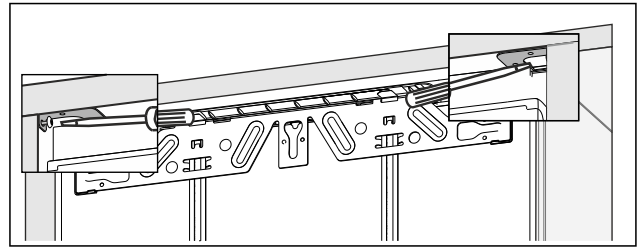


Fig. 73 Ілюстративне зображення

- ▶ Для бічного кріплення пригвинтіть кутник кріплення за допомогою гвинта праворуч та ліворуч у ніші.

17 Встановлення меблевих дверцят

Інструмент



Комплект поставки




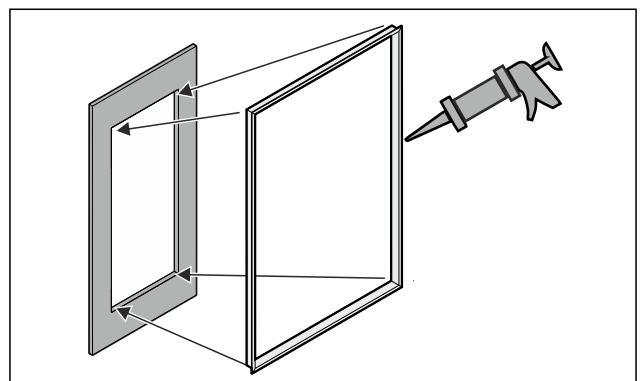


Fig. 74


- ▶ Наклейте в паз опціональну профільну рамку. *
- ▶ Встановіть ручку на меблевих дверцятах, оскільки здійснити монтаж пізніше буде неможливо.

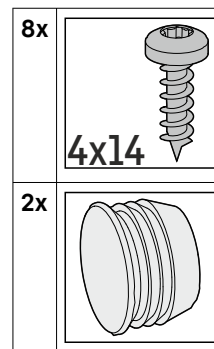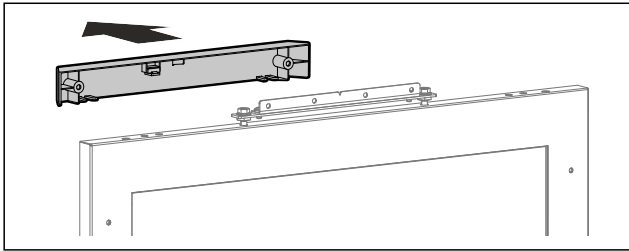


- Зніміть накладку.

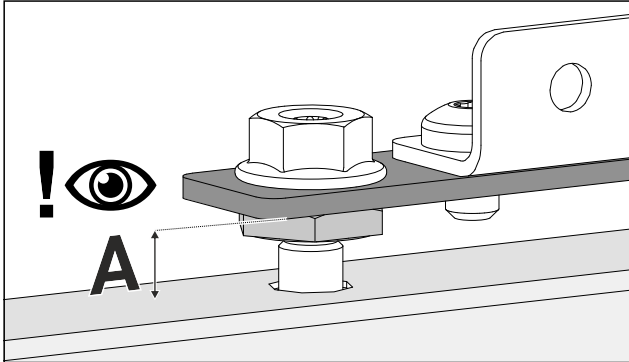

- Перевірте попередньо встановлені параметри (A) 8 мм (Відстань між дверцятами пристрою і нижнім краєм монтажної пластини).
- За необхідності відрегулюйте відстань.

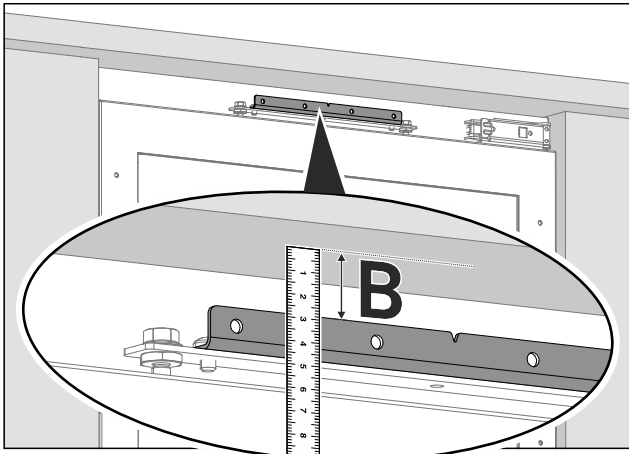

- Виміряйте відстань (B) між нижнім краєм робочої поверхні і верхнім краєм монтажного кутника.

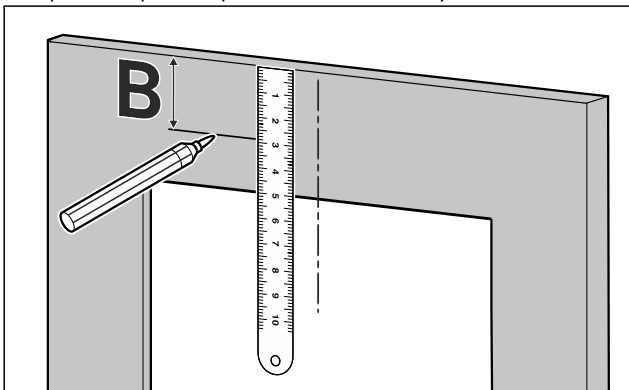

- Перенесіть та позначте відстань (B) на звороті меблевих дверцят.


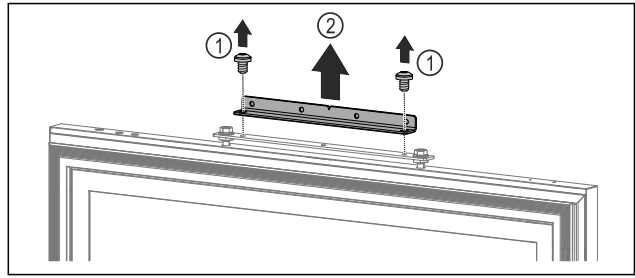


Fig. 75


- Вийміть гвинти. Fig. 75 (1)
- Зніміть монтажний кутник. Fig. 75 (2)

Вказівка

Звертайте увагу на довжину гвинтів!

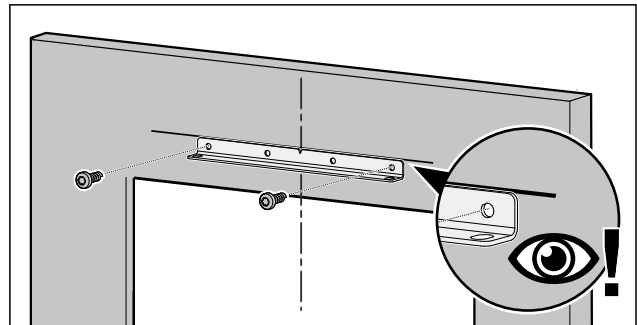

- Розташуйте монтажний кутник відповідно до позначеної відстані і прикрутіть його по центру до меблевих дверцят.

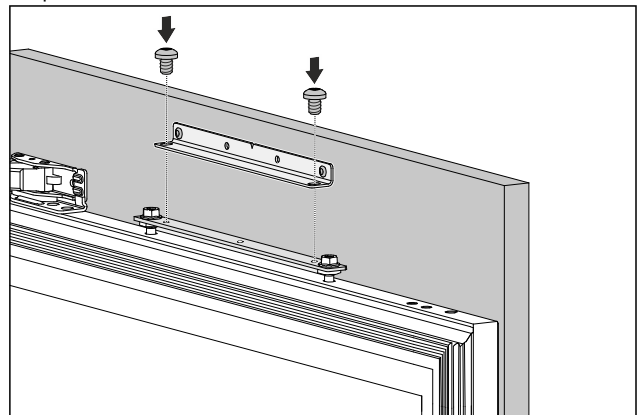

- Прикріпіть меблеві дверцята до пристрою.
- Зачиніть дверцята.

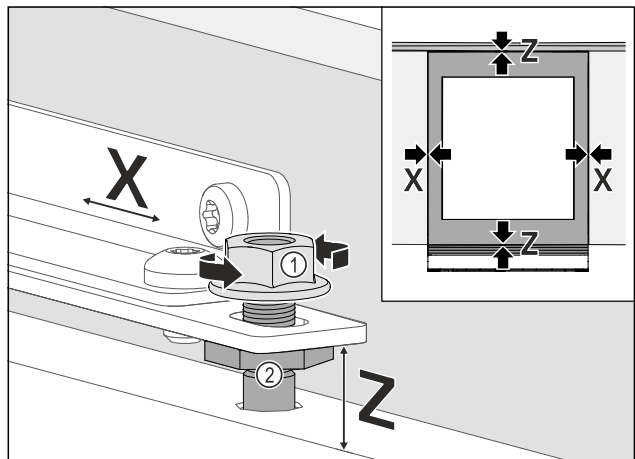


Fig. 76

- Перевірте відстань від дверцят до розташованих поруч меблевих дверцят.

Підключення пристрою до мережі електроживлення

- Вирівняйте меблеві дверцята збоку: Послабте контргайку Fig. 76 (1), посуňte меблеві дверцята у напрямку X.
- Затягніть контргайки Fig. 76 (1).
- Вирівняйте меблеві дверцята по висоті Y, а також їхній боковий нахил: Виконайте налаштування Fig. 76 (2) за допомогою регулювальних гвинтів.
- Меблеві дверцята розташовуються на однаковому рівні та в одну лінію з фасадами сусідніх меблів.

Вказівка

Звертайте увагу на довжину гвинтів!


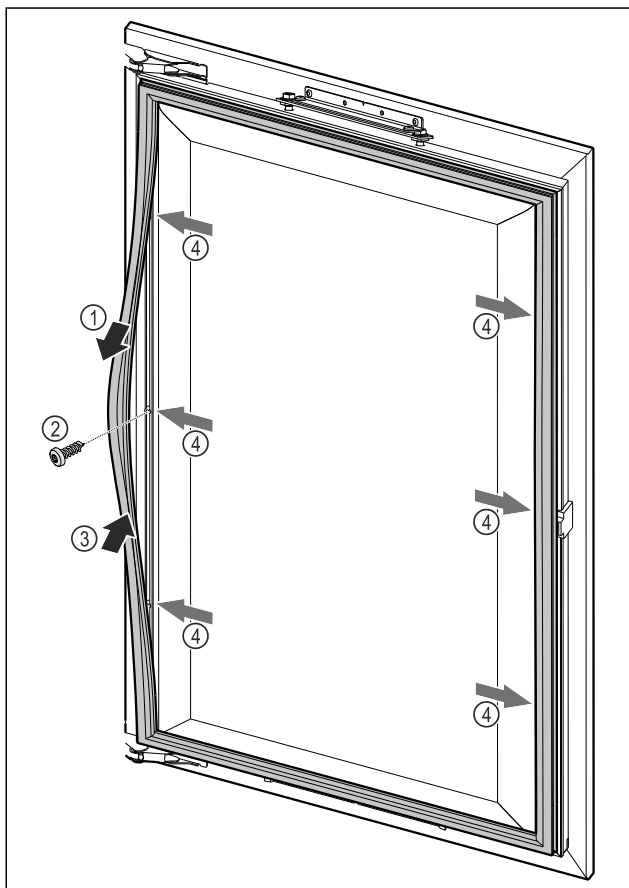


Fig. 77

- Зніміть магнітне ущільнення дверцят Fig. 77 (1), через розташовані за ним отвори прикрутіть меблеві дверцята Fig. 77 (2) і прикріпіть магнітне ущільнення на місце Fig. 77 (3).
- Повторіть цей крок у всіх точках кріплення Fig. 77 (4).

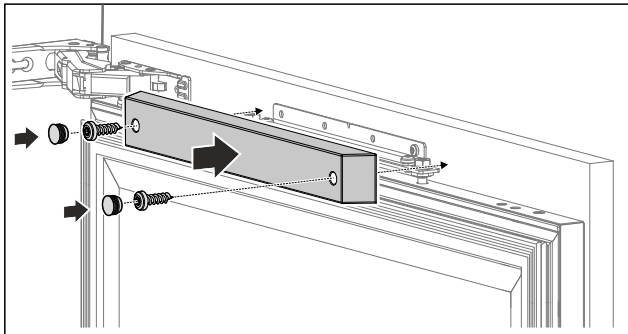

- Поставте на місце і прикрутіть верхню накладку так, щоб дверцята могли вільно закриватися.

18 Підключення пристрою до мережі електроживлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
- Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 16 Монтаж ніші)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано. (див. 1 Умови встановлення)
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання! Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення! Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- Не використовувати подовжувальний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

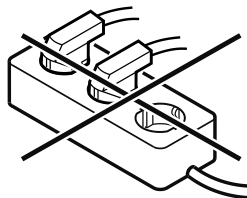

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення! Ушкодження на пристрої.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

- З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.

Підключення пристрою до мережі електроживлення

- ▷ Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.*
- ▷ Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK холодильні й морозильні прилади, з можливістю
вбудовування під стільницю

Дата видачі: 20260427

**Індекс
артикульних
номерів: 7083869-00**