



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals





LIEBHERR

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Умови встановлення.....	3
2.1	Місце встановлення.....	3
2.2	Розташування в приміщенні.....	3
2.3	Розташування під робочою поверхнею.....	3
3	Габарити пристрою.....	4
4	Габарити ніші.....	4
5	Меблевий фасад.....	4
5.1	Вага меблевого фасаду.....	4
5.2	Меблеві двері.....	4
5.3	Розміри меблевого фасаду.....	5
6	Транспортування пристрою.....	5
6.1	Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію.....	5
6.2	Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію.....	5
7	Розпакувати пристрій.....	5
8	Утилізація упаковки.....	5
9	Вирівнювання висувного візка.....	5
10	Монтаж ніші.....	6
10.1	Інструмент.....	6
10.2	Комплект поставки.....	6
10.3	Підготовка пристрою.....	7
10.4	Закріплення пристрою на стелі.....	7
10.5	Закріплення приладу збоку.....	7
10.6	Вирівнювання приладу.....	7
10.7	Монтаж плінтуса.....	8
10.8	Закріплення приладу в ніші.....	8
11	Монтаж меблевих дверей.....	8
11.1	Інструмент.....	8
11.2	Комплект поставки.....	9
11.3	Підготування.....	9
11.4	Монтаж меблевих дверей угорі.....	9
11.5	Монтаж меблевих дверей унизу.....	11
12	Підключення пристрою до мережі електроживлення.....	12

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

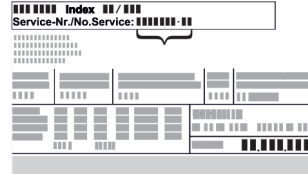Символ	Пояснення
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  <i>Fig. Приблизне відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації** інструкцію з експлуатації можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals.

Сервісний номер вказаний на заводській табличці:



- Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення! За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- ▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
- ▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- ▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- ▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через холодоагент та оливу, що витікають!

Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди довкіллю, проте є легkozаймистим. Олива, що міститься в ньому, також легко займається. Витоки холодоагенту й оливи можуть зайнятися за відповідно високої концентрації і в разі контакту із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводу контуру холодоагенту та компресор.

2.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

2.2 Розташування в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними пристроями.
- Ви можете вбудувати пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі вбудовування пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Якщо ви вбудовуєте пристрій у кухонний острів, пристрій з інтегрованою витяжною системою можуть пошкодити його. Подбайте про окремий повітропровід або встановіть перегородку між пристроями.
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

2.3 Розташування під робочою поверхнею

- Якщо ви вбудовуєте прилад у кухонні меблі, які стоять на нерівній підлозі: Вирівняйте кухонні меблі.

3 Габарити пристрою

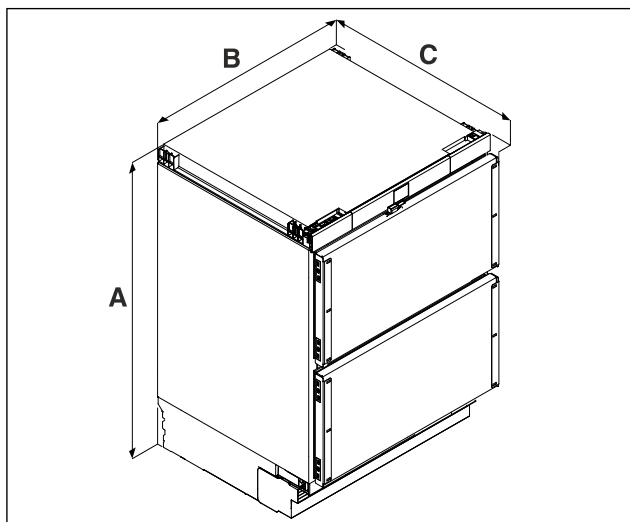


Fig. 1 Приклад зображення

- (A) Висота пристрою разом із ніжками
(B) Ширина пристрою
(C) Глибина пристрою

A	859 мм
B	597 мм
C	556 мм

A) Позначення типу пристрою

4 Габарити ніші

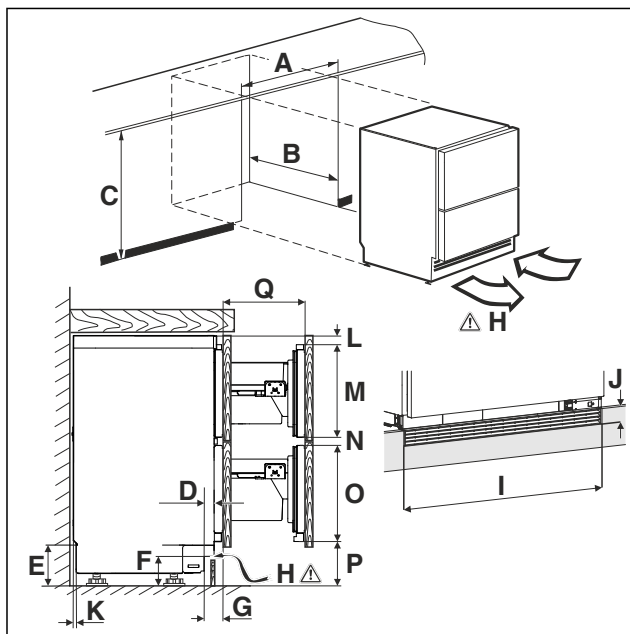


Fig. 2 Ілюстративне зображення

- (A) Ширина ніші
(B) Глибина ніші
(C) Висота ніші
(H) Вентиляційний переріз

A	600 мм
B	мін. 560 мм
C	860 мм – 920 мм
D	11 мм – 66 мм
E	100 мм – 160 мм

F	60 мм – 120 мм
G	54 мм – 109 мм
H	150 см²
I	600 мм
J	40 мм
K	18 мм
L	33 мм
M	335 мм
N	29 мм
O	347 мм
P	115 мм – 175 мм
Q	400 мм

5 Меблевий фасад

5.1 Вага меблевого фасаду

УВАГА

Небезпека пошкодження через занадто важкі меблеві двері!
Якщо меблеві двері занадто важкі, то не виключається можливість пошкодження шарнірів і пов'язане з цим порушення роботи.

- Перед монтажем меблевих дверей переконайтеся, що їх допустима вага не перевищена.

	Максимальна вага меблевих дверей
Висувний візок	5 кг

5.2 Меблеві двері

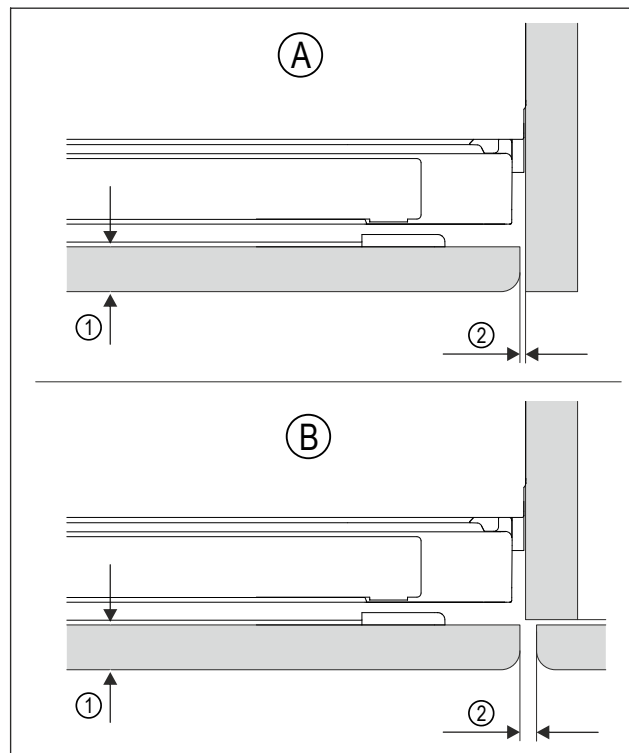


Fig. 3 Ілюстративне зображення

- (A) Ніша зі стіною
(1) Товщина фасаду

(В) Ніша з сусідніми меблями

(2) Зазор

Товщина фасаду	Щонайменше 16 мм
Зазор	Між верхнім фасадом меблів і стільницею щонайменше 2 мм Між верхнім фасадом меблів і нижнім фасадом меблів щонайменше 3 мм До суміжних (вертикальних) фасадів меблів щонайменше 3 мм
Меблеві двері мають бути рівні й установлені без напруження.	

5.3 Розміри меблевого фасаду

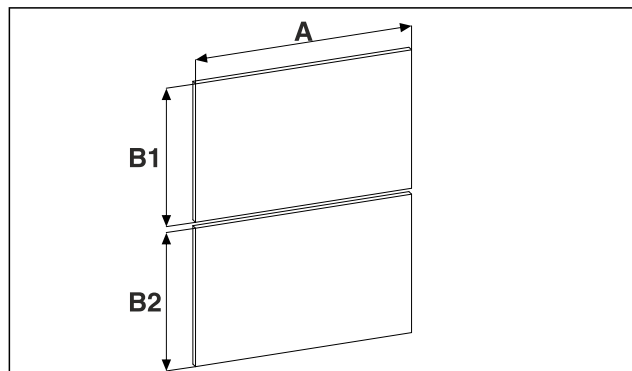


Fig. 4

Висота ніші	.. 37..
A	Щонайменше 595 мм
B1	щонайменше 370 мм Перевірте можливість зіткнення з меблевими дверима.
B2	мінім. 370 мм макс. значення не повинно бути менше перерізу вентиляційного каналу 150 см².

A) Типове позначення пристрою

6 Транспортування пристрою

6.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій запакований.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.
- ▶ Розпакувати пристрій. (див. 7 Розпакувати пристрій)

6.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій порожнений.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.

- ☐ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій вийнято.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.

7 Розпакувати пристрій

УВАГА

Небезпека пошкодження внаслідок переміщення пристрою!

Якщо ви переміщатимете пристрій по підлозі без захисту, він може пошкодити підлогу.

- ▶ Перш ніж розпакувати пристрій, накрийте підлогу відповідним захисним матеріалом.

- ▶ Перевірка пристрою й пакування: У разі підозри на наявність пошкоджень, спричинених транспортуванням, перед встановленням зв'яжіться з постачальником.

УВАГА

Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!

Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.

- ▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.

- ▶ Видаліть пакувальні матеріали.

8 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збіта цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

9 Вирівнювання висувного візка

Якщо висувний візок розташовується нерівно, його можна вирівняти. Це регулювання призначається виключно на випадок, якщо з часом висувний візок більше не закривається належним чином. Вирівнювання виконується на фасаді меблів.

- ▶ Вийміть контейнер.

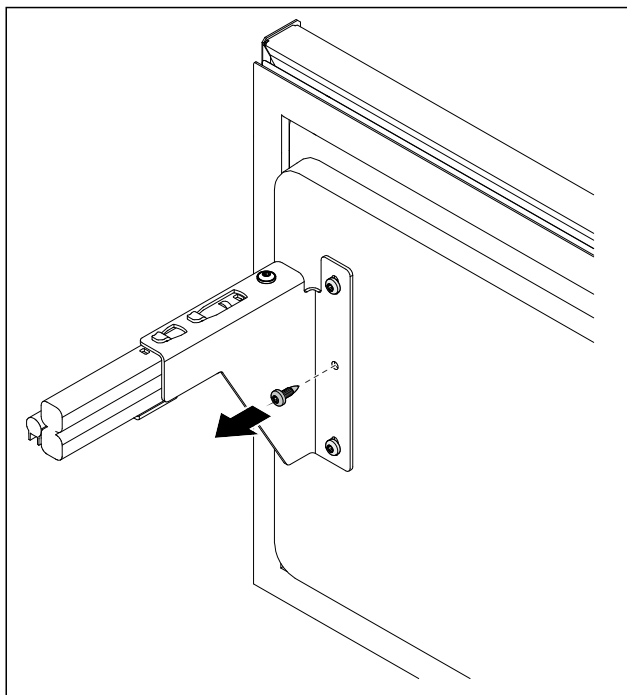


Fig. 5 Приклад зображення

- Викрутіть центральний гвинт.


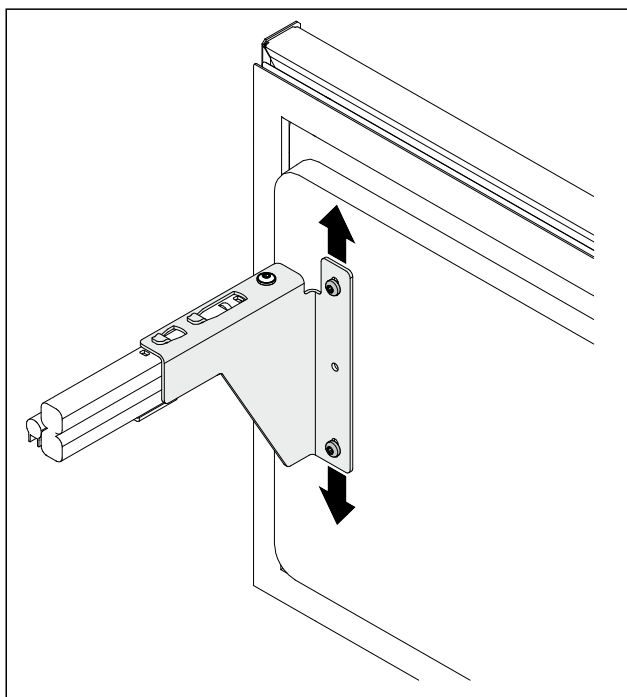


Fig. 6 Приклад зображення

- Трохи відкрутіть гвинти.
- Перемістіть висувний візок із кріпильним кутником угору або вниз.
- Затягніть гвинти до упору.
- Висувний візок вирівняно.

10 Монтаж ніші

10.1 Інструмент

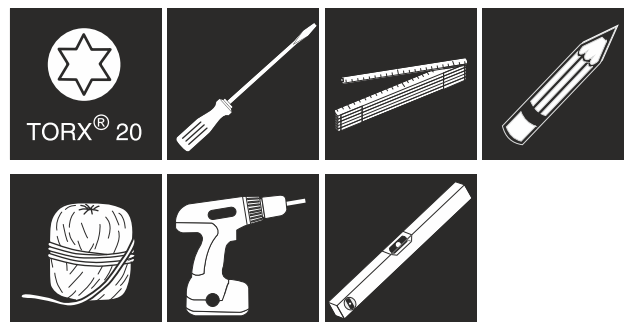

Перш ніж встановлювати прилад у нішу, зверніть увагу на спосіб кріплення:

Бокове закріплення	Закріплення на стелі
Утоплений монтаж під тверду стільницю, як-от гранітну	Не гранітна стільниця
Коли регульовані ніжки повністю висунуто, прилад нижчий за стільницю.	Коли регульовані ніжки повністю висунуто, прилад розташовується під стільницею з невеликим перекосом.
Меблева боковина для прикрчування є в наявності.	

10.2 Комплект поставки

1x	
1x	
2x	
2x	
2x	

10.3 Підготовка пристрою

- Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер приладу на задній стороні приладу.
- Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
- Прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

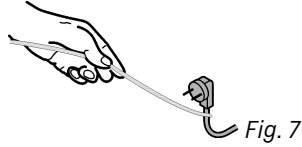


Fig. 7

УВАГА

Небезпека пошкодження при переміщенні пристрою! Під час пересування пристрою ви можете пошкодити підлогу або відламати регульовані ніжки пристрою.

Перед переміщенням:

- Повністю вкрутіть ніжки.
- Підкладіть шматок картону (наприклад, від упаковки) розміром приблизно 100 мм x 600 мм під ніжки пристрою.

Під час переміщення:

- Переміщуйте пристрій обережно.
- У випадку нерівних підлог: Обережно підніміть пристрій.

Після переміщення:

- Видаліть картон.

10.4 Закріплення пристрою на стелі

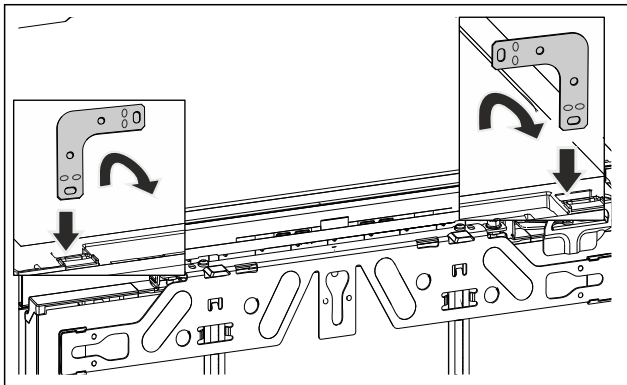


Fig. 8 Ілюстративне зображення

- Встановіть кутник у отвір кріплення верхньої панелі пристрою та загніть вперед.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

- Встановіть пристрій у нішу та вирівняйте його, див. пункт (див. 10.6 Вирівнювання приладу) .

10.5 Закріплення приладу збоку

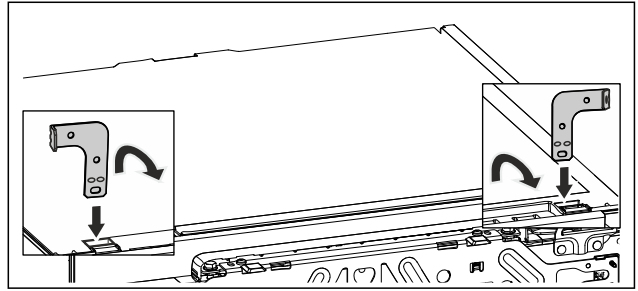


Fig. 9 Ілюстративне зображення

- Обидва кутника перед монтажем загніть з одного краю. Пряму сторону встановіть в отвір кріплення панелі для облицювання пристрою та загніть вперед.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

- Встановіть пристрій у нішу та вирівняйте його, див. пункт (див. 10.6 Вирівнювання приладу) .

10.6 Вирівнювання приладу

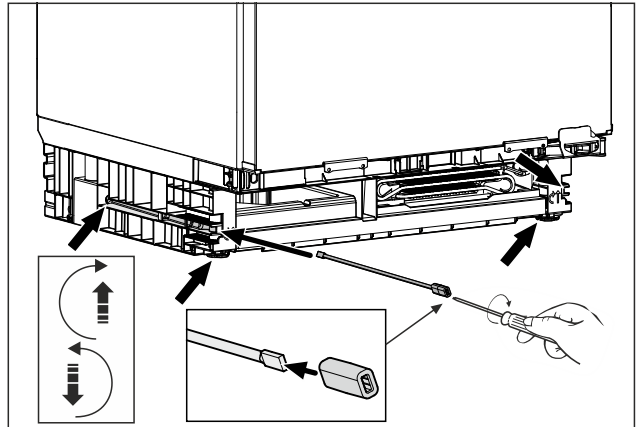


Fig. 10 Ілюстративне зображення

- Викручуйте ніжки до рівня нижче робочої поверхні.
- Встановіть пристрій прямо за допомогою рівня.
- Зберігайте штангу з перехідником для демонтажу приладу.

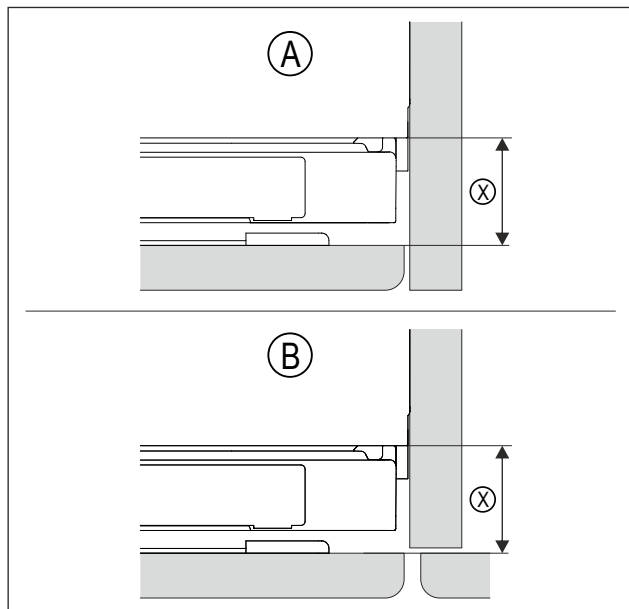


Fig. 11 Умовне зображення

(A) Ніша зі стіною

(X) це відстань між корпусом пристрою й задньою стінкою змонтованого фасаду меблів

(B) Ніша з сусідніми меблями

- Перевірте, щоб відстань (X) відповідала монтажній ситуації (A) або (B).

(X)	42 мм
За відсутності меблевої стінки орієнтуйтеся за робочою поверхнею.	

- Попеременно викрутіть регульовальні ніжки на максимальну висоту. Регульовальна відстань складає максимум 60 мм.
- Пристрій вирівняно вертикально на ніжках.
- Пристрій трохи затиснутий у ніші між підлогою та робочою пластиною.

10.7 Монтаж плінтуса

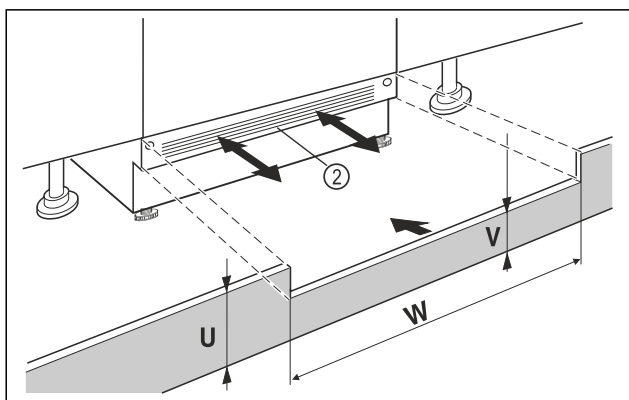


Fig. 12 Ілюстративне зображення

- Поставте на місце плінтус пристрою Fig. 12 (2), але поки що не закріплюйте його.
- Розташуйте меблеві дверцята та плінтус меблів для тестування
- Якщо плінтус видно Fig. 12 (2), потягніть його вперед так, щоб передній край вентиляційної решітки став урівень із плінтусом меблів.

-або-

- Якщо плінтус приховано Fig. 12 (2), посуньте його повністю назад.
- Слідкуйте за повністю вільним доступом повітря: За необхідності обріжте плінтус меблів по висоті Fig. 12 (U)!
- Під плінтусом пристрою Fig. 12 (W) по ширині ніші Fig. 12 (V) облаштуйте сходинок відповідних розмірів Fig. 12 (2).

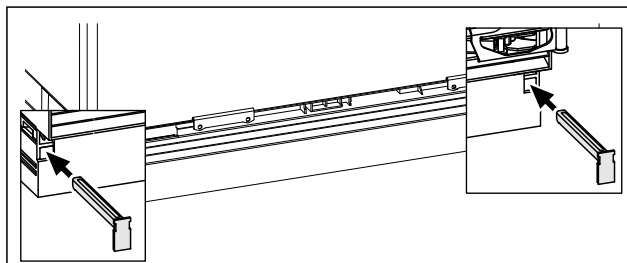


Fig. 13 Ілюстративне зображення

- Зафіксуйте плінтус пристрою: Використовуйте завіздки для міцної фіксації плінтуса пристрою.
- Зафіксуйте плінтус меблів.

10.8 Закріплення пристрою в ніші

Закріплення в зоні верхньої кришки:

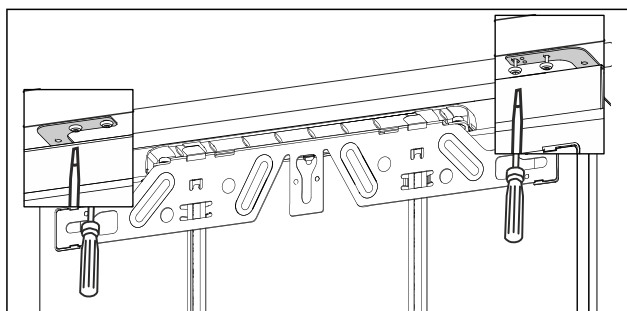


Fig. 14 Ілюстративне зображення

- Для закріплення під робочою поверхнею пригвинтіть кутник кріплення за допомогою двох гвинтів під робочою поверхнею.

Бокове закріплення:


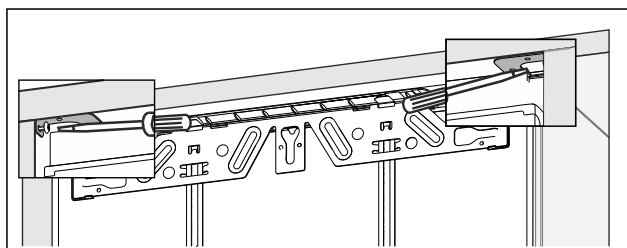



Fig. 15 Ілюстративне зображення

- Для бічного кріплення пригвинтіть кутник кріплення за допомогою гвинта праворуч та ліворуч у ніші.


11 Монтаж меблевих дверей

11.1 Інструмент

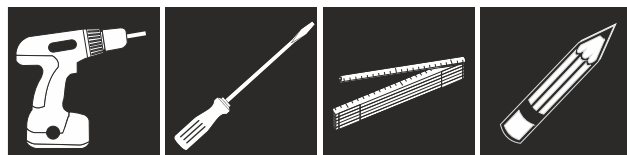

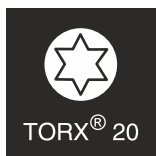

11.2 Комплект поставки

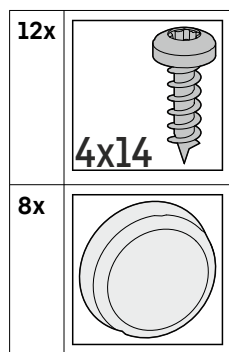

11.3 Підготування

Меблеві двері:

- ❑ Установіть ручку на меблевих дверях, оскільки здійснити монтаж пізніше буде неможливо.
- ❑ Щоб забезпечити рівномірне витягування висувних візків, обов'язково монтуйте ручку посередині дверей.

11.4 Монтаж меблевих дверей угорі

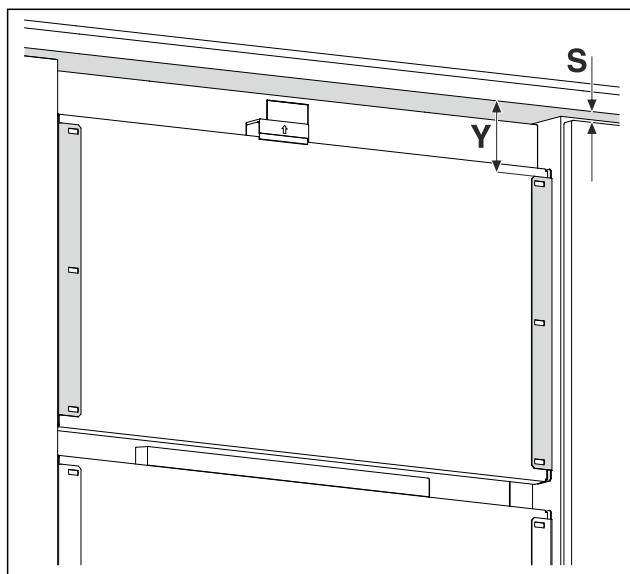


Fig. 16 Приклад зображення

- Виміряйте відстань Fig. 16 (Y) від нижнього краю фасаду меблів до кріпильного кутника.
- Виміряйте відстань Fig. 16 (S) від нижнього краю фасаду меблів до верхнього краю меблевих дверей.

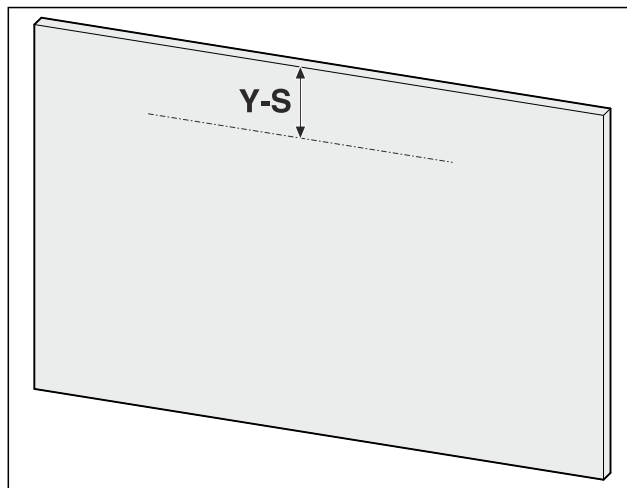


Fig. 17 Приклад зображення

- Перенесіть величину (Y-S) на меблеві двері.

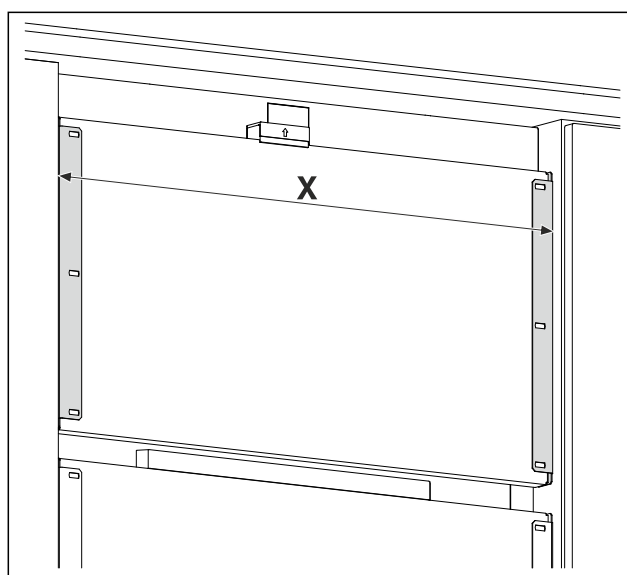


Fig. 18 Приклад зображення

- Виміряйте відстань Fig. 18 (X) між зовнішніми краями кріпильного кутника.

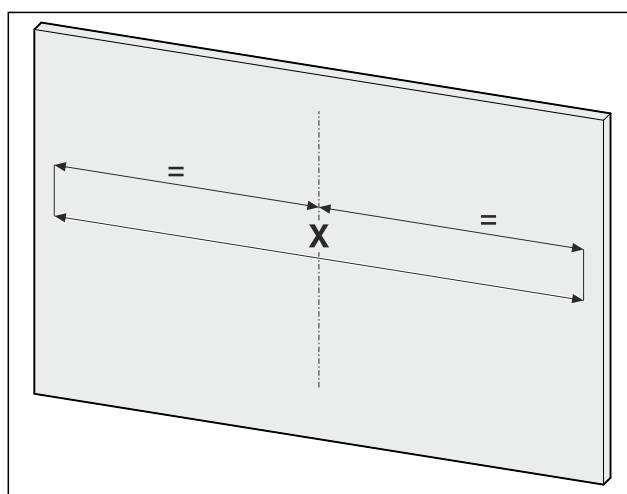


Fig. 19 Приклад зображення

- Перенесіть величину на меблеві двері.

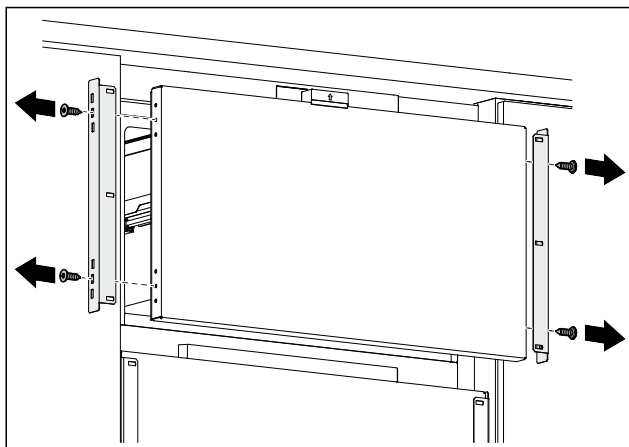


Fig. 20 Приклад зображення

- Демонтуйте кріпильний кутник.

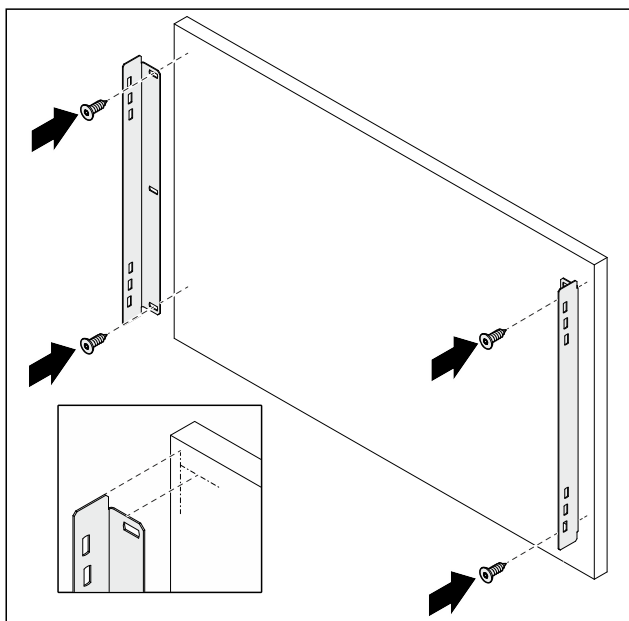


Fig. 21 Приклад зображення

- Змонтуйте кріпильний кутник на меблеві двері.

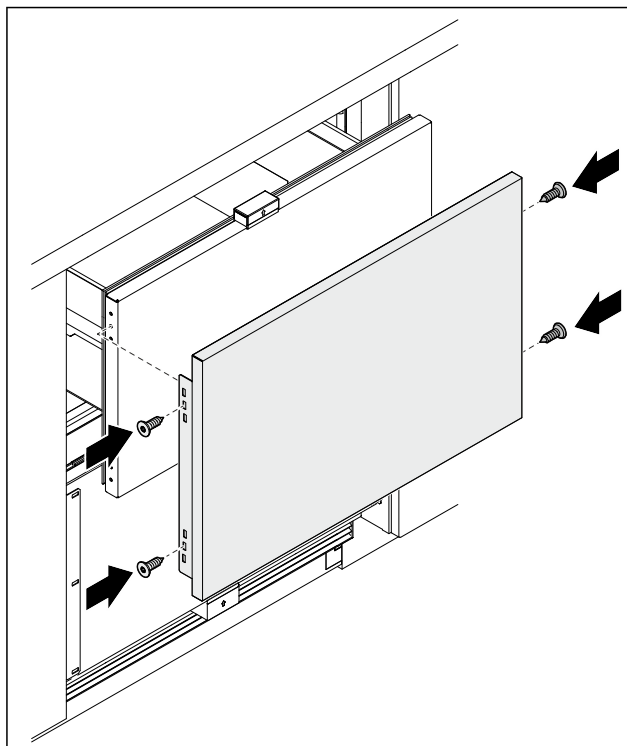


Fig. 22 Приклад зображення

- Змонтуйте меблеві двері на висувний візок.

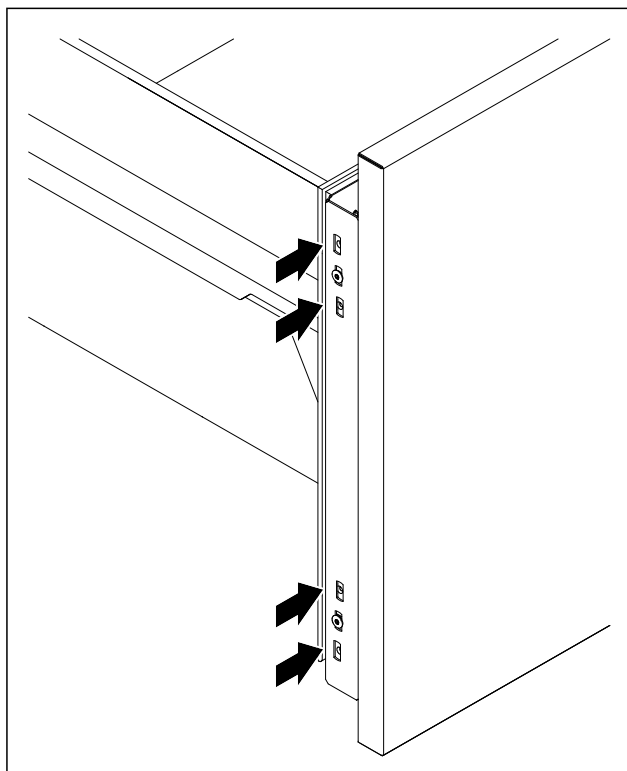


Fig. 23 Приклад зображення

- Вирівняйте двері за допомогою різних положень пригвинчування, переміщуючи гвинти з центрального положення в нижнє або верхнє.
- Меблеві двері вгорі змонтовано.

11.5 Монтаж меблевих дверей унизу

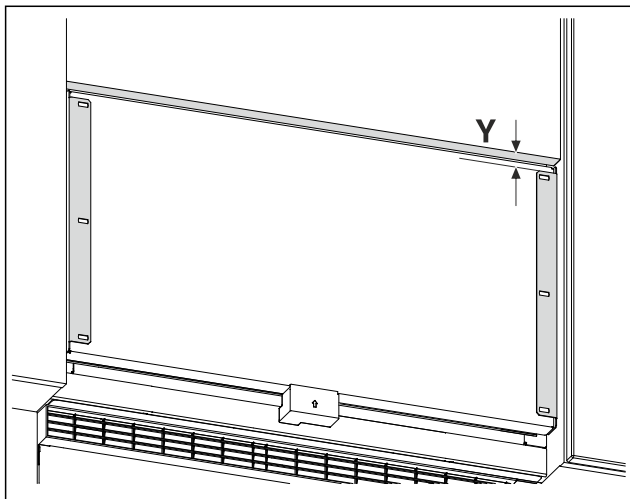


Fig. 24 Приклад зображення

- Виміряйте відстань Fig. 24 (Y) від нижнього краю меблевих дверей до кріпильного кутника.

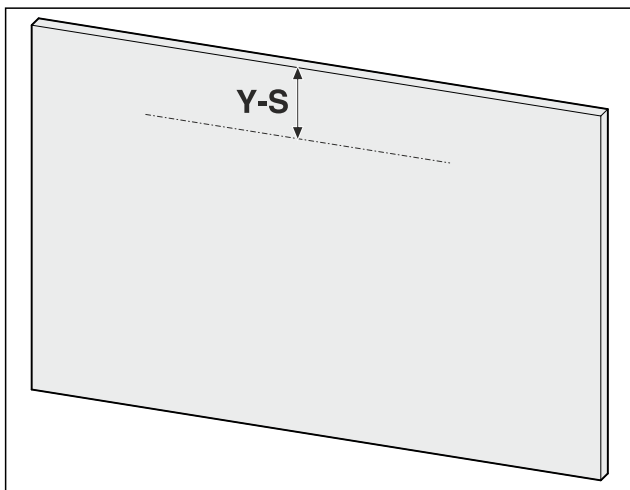


Fig. 25 Приклад зображення

- (S) бажана відстань
- Перенесіть величину (Y-S) на меблеві двері.

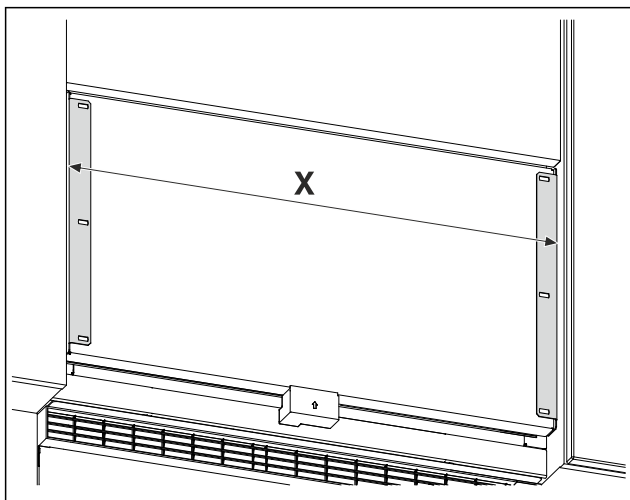


Fig. 26 Приклад зображення

- Виміряйте відстань Fig. 26 (X) між зовнішніми краями кріпильного кутника.

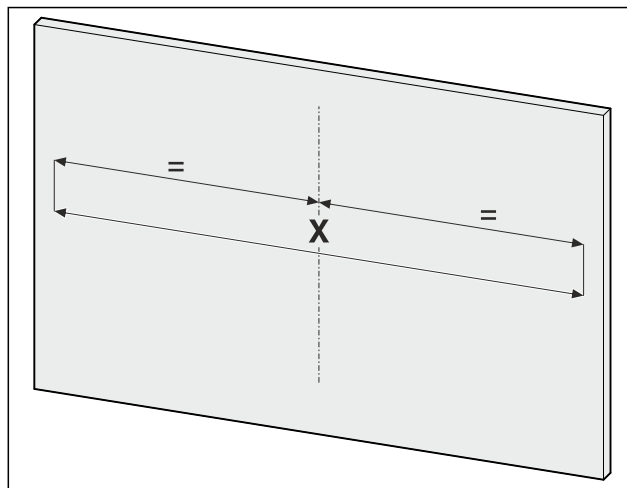


Fig. 27 Приклад зображення

- Перенесіть величину на меблеві двері.

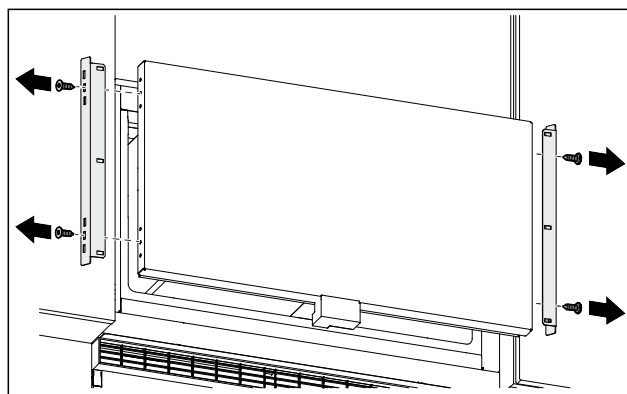


Fig. 28 Приклад зображення

- Демонтуйте кріпильний кутник.

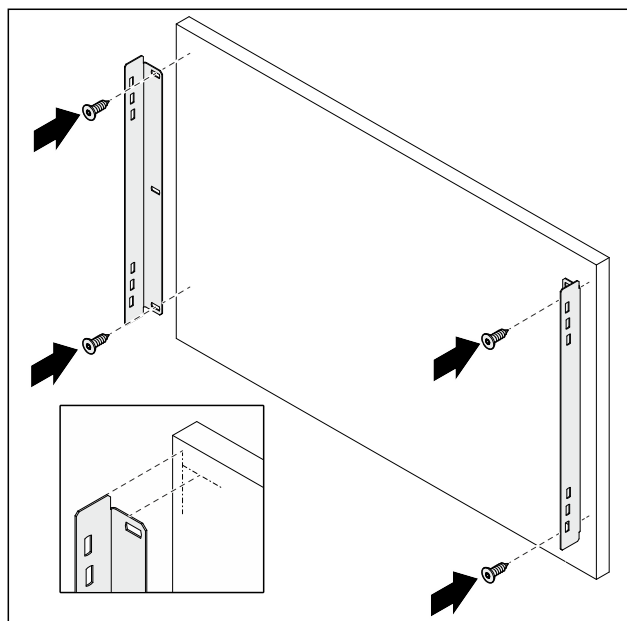


Fig. 29 Приклад зображення

- Змонтуйте кріпильний кутник на меблеві двері.

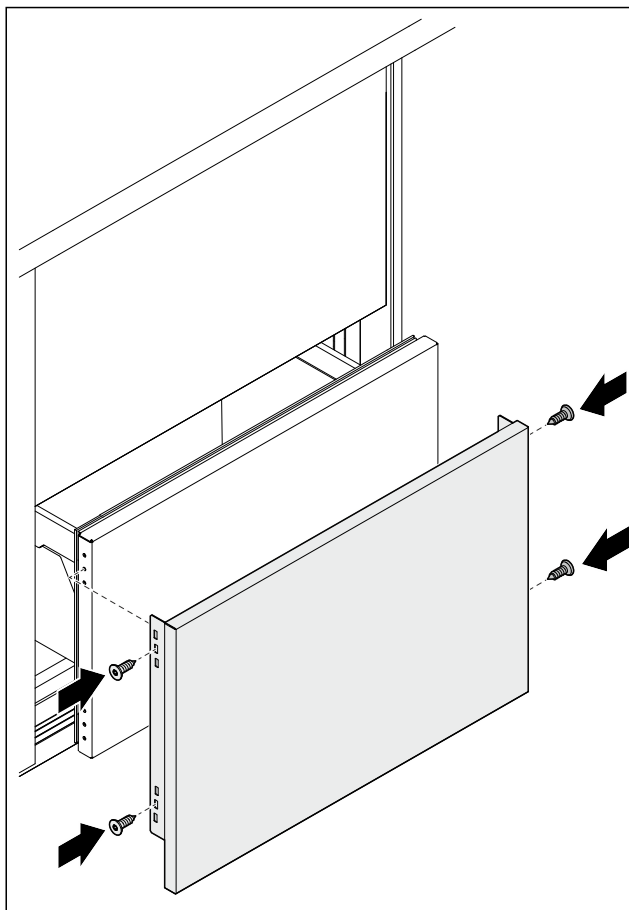


Fig. 30 Приклад зображення

- Змонтуйте меблевi дверi на висувний вiзок.

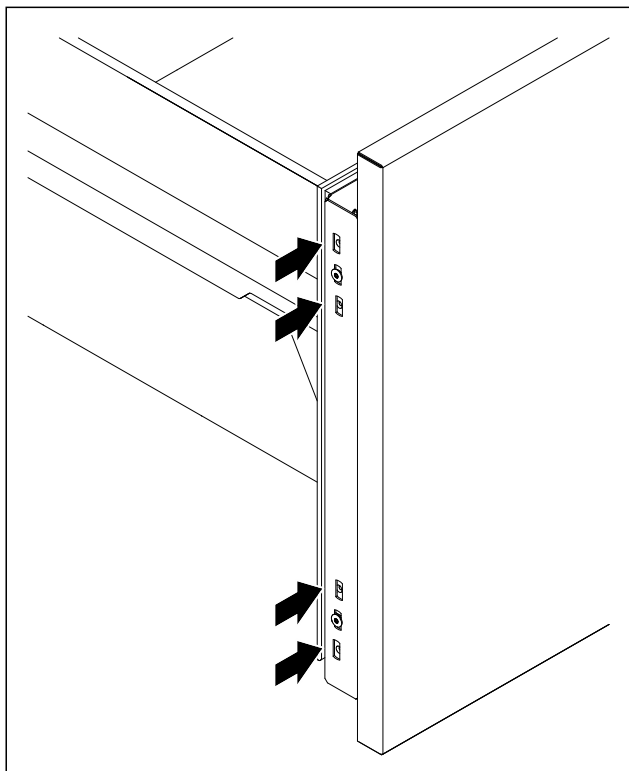


Fig. 31 Приклад зображення

- Вирiвняйте дверi за допомогою рiзних положень пригвинчування, перемiщуючи гвинти з центрального положення в нижнє або верхнє.

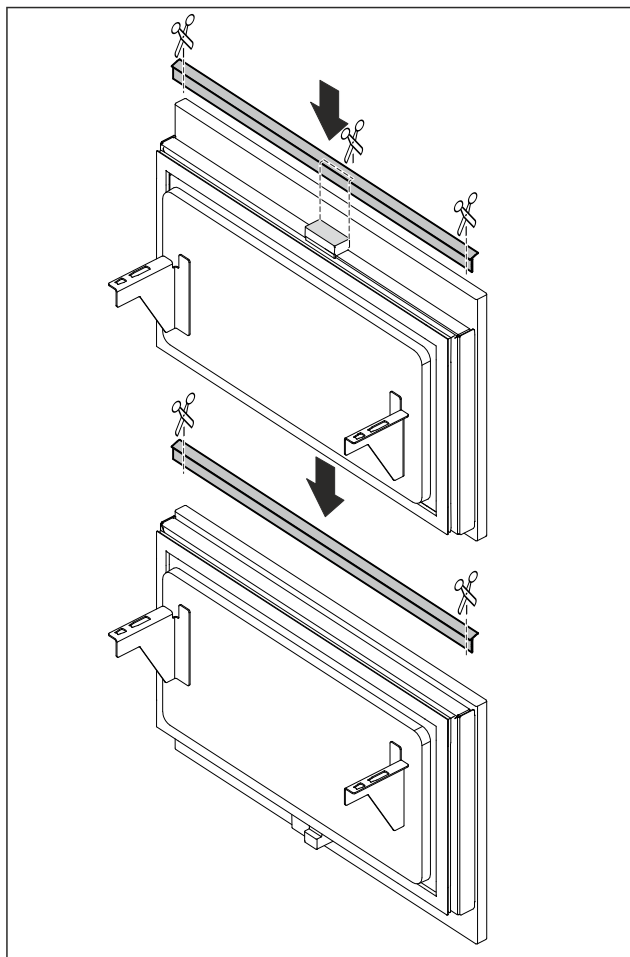


Fig. 32 Ілюстративне зображення

- Вкоротіть кедер на необхідну довжину і вставте між дверми пристрою і панеллю.
- Меблевi дверi унизу змонтовано.

12 Підключення пристрою до мережі електроживлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
- Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 10 Монтаж ніші)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.

Підключення пристрою до мережі електроживлення

- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання! Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення! Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- Не використовувати подовжувальний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

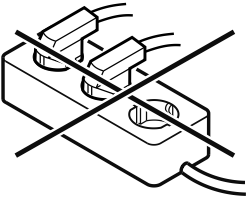

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення! Ушкодження на пристрої.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.
- З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
- Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.*
- Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Холодильник, що вбудовується під стільницю

Дата видачі: 20260610

**Індекс
артикульних
номерів: 7083893-00**