



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	3	13	Вирівнювання упору дверей за допомогою петлі опорного кронштейна.....	22
2	Умови встановлення.....	3	14	Вирівнювання упора дверей за допомогою багат шарнірної петлі (не сумісної з декором).....	22
2.1	Місце встановлення.....	3	15	Монтаж ніші.....	23
2.2	Розташування в приміщенні.....	3	15.1	Інструмент.....	23
2.3	Розташування під робочою поверхнею.....	4	15.2	Комплект поставки.....	23
3	Габарити пристрою.....	4	15.3	Підготовка пристрою.....	23
4	Габарити ніші.....	4	15.4	Закріплення пристрою на стелі.....	24
5	Меблевий фасад.....	5	15.5	Закріплення приладу збоку.....	24
5.1	Вага меблевого фасаду.....	5	15.6	Вирівнювання приладу.....	24
5.2	Меблеві двері.....	5	15.7	Монтаж плінтуса.....	25
5.3	Розміри меблевого фасаду.....	5	15.8	Закріплення приладу в ніші.....	25
5.4	Розміри профільної рамки.....	6	16	Встановлення меблевих дверцят.....	25
6	Транспортування пристрою.....	6	17	Підключення пристрою до мережі електроживлення.....	27
6.1	Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію.....	6			
6.2	Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію.....	6		Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.	
7	Розпакувати пристрій.....	6			
8	Після встановлення.....	6			
9	Утилізація упаковки.....	6			
10	Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна.....	6			
10.1	Вказівки з техніки безпеки.....	6			
10.2	Інструмент.....	7			
10.3	Комплект поставки.....	7			
10.4	Знімання накладки.....	7			
10.5	Знімання дверцят.....	7			
10.6	Демонтаж шарнірного механізму.....	8			
10.7	Перестановка дверного шарніра.....	8			
10.8	Переставлення верхнього кожуха.....	9			
10.9	Переставлення нижнього кожуха.....	9			
10.10	Переставлення дверного обмежувача*.....	10			
10.11	Монтаж петель.....	10			
10.12	Переставлення верхнього кутника.....	10			
10.13	Переставлення нижнього кутника.....	11			
10.14	Монтаж дверей.....	11			
10.15	Встановлення накладок.....	12			
11	Заміна упора дверей на багат шарнірну петлю (не сумісну з декором).....	12			
11.1	Вказівки з техніки безпеки.....	12			
11.2	Інструмент.....	13			
11.3	Знімання накладки.....	13			
11.4	Знімання дверцят.....	13			
11.5	Демонтаж шарнірного механізму.....	14			
11.6	Переобладнання петлі.....	14			
11.7	Переставлення кожухів.....	15			
11.8	Переставлення дверного обмежувача.....	15			
11.9	Монтаж петель.....	15			
11.10	Переставлення верхнього кутника.....	16			
11.11	Переставлення нижнього кутника.....	16			
11.12	Монтаж дверей.....	17			
11.13	Встановлення накладок.....	17			
12	Заміна упора дверей на багат шарнірну петлю (сумісну з декором).....	18			
12.1	Вказівки з техніки безпеки.....	18			
12.2	Інструмент.....	18			
12.3	Знімання накладки.....	18			
12.4	Знімання дверцят.....	18			
12.5	Демонтаж шарнірного механізму.....	19			
12.6	Переставлення дверного обмежувача.....	19			
12.7	Монтаж петель.....	20			
12.8	Переставлення верхнього кутника.....	20			
12.9	Переставлення нижнього кутника.....	21			
12.10	Монтаж дверей.....	21			
12.11	Встановлення накладок.....	21			

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці:
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.


Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про вико-

ристані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації** **інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:

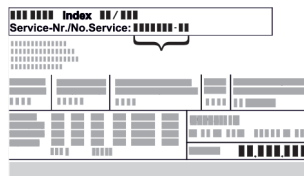

- Під час встановлення пристрою дотримуйтеся **попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах**:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не торкався вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток, розташованих за пристроєм, інші пристрої.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

- Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.
- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

- Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.
- Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

2.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витoku може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

2.2 Розташування в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними пристроями.
- Ви можете вбудувати пристрій безпосередньо біля духовки.

Габарити пристрою

- В разі вбудовування пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Не використовуйте пристрій поблизу магнітних полів і не розміщуйте поблизу нього магнітні предмети. Це може призвести до ненавмисного відчинення дверей.*
- Якщо ви вбудовуєте пристрій у кухонний острів, пристрій з інтегрованою витяжною системою можуть пошкодити його. Подбайте про окремий повітропровід або встановіть перегородку між пристроями.
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

2.3 Розташування під робочою поверхнею

- Якщо ви вбудовуєте прилад у кухонні меблі, які стоять на нерівній підлозі: Вирівняйте кухонні меблі.

3 Габарити пристрою

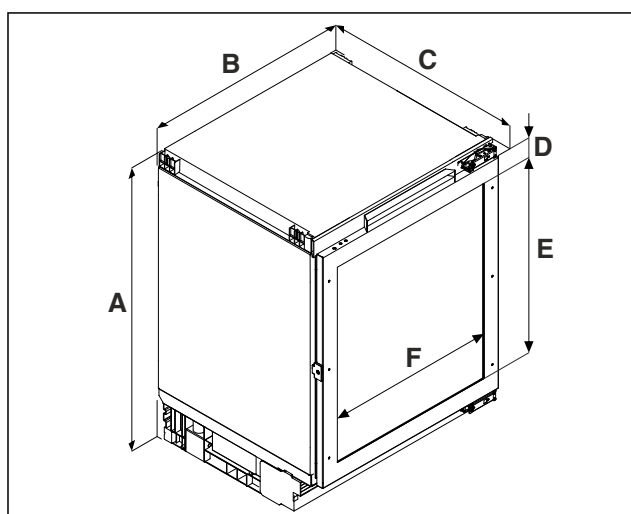


Fig. 1 Приклад зображення: ..pr

- (A) Висота пристрою разом із ніжками (C) Глибина приладу
(B) Ширина приладу

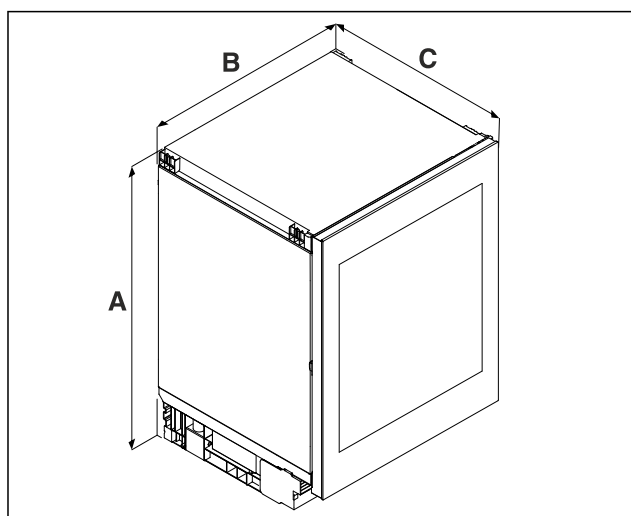


Fig. 2 Приклад зображення: ..gb

- (A) Висота пристрою разом із ніжками (C) Глибина приладу
(B) Ширина приладу

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 мм	859 мм
B	597 мм	
C	UW..pr: ^{A)} 564 мм UW..gb ..3.: ^{A)} 576 мм* UW..gb ..8.: ^{A)} 580 мм*	
D	98 мм	
E	524 мм	568,5 мм
F	458 мм	

A) Позначення типу пристрою

4 Габарити ніші

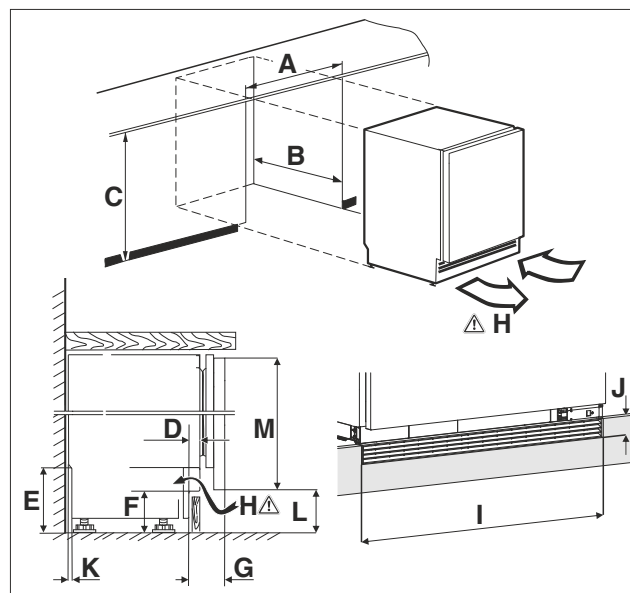


Fig. 3 Приклад зображення: UW..gb

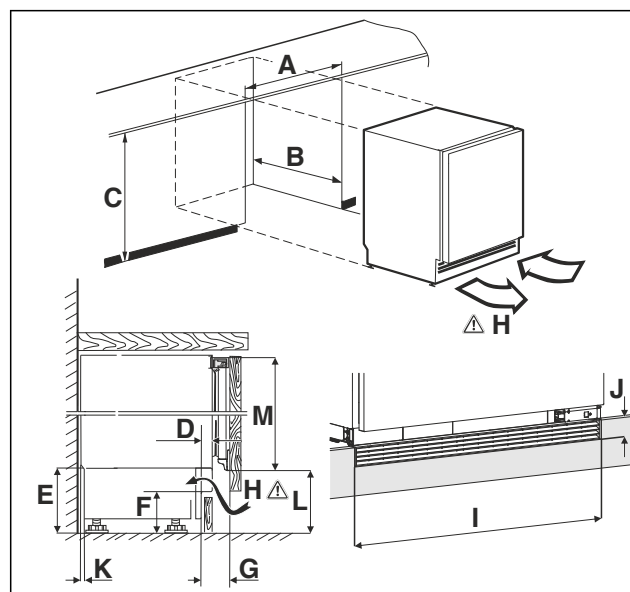


Fig. 4 Приклад зображення: UW..pr

- (A) Ширина ніші (C) Висота ніші

(В) Глибина ніші

(Н) Вентиляційний переріз

5.2 Меблеві двері

A	600 мм	
B	мін. 565 мм	
C	UW.. 36..^{A)} 820 мм – 880 мм	UW.. 37..^{A)} 860 мм – 920 мм
D	11 мм – 66 мм	
E	100 мм – 160 мм	
F	60 мм – 120 мм	
G	UW..pr^{A)} 45 мм – 100 мм UW..gb ..3..^{A)} 57 мм – 112 мм UW..gb ..8..^{A)} 61 мм – 116 мм	
H	150 см ²	
I	600 мм	
J	40 мм	
K	35 мм	
L	UW..pr 36..^{A)} 104 мм – 164 мм UW..gb ..36..^{A)} 100 мм – 160 мм	UW..pr 37..^{A)} 104 мм – 164 мм UW..gb 37..^{A)} 81 мм – 141 мм
M	UW..pr 366..^{A)} 707 мм UW..pr 367..^{A)} 704 мм UW..gb ..36..^{A)} 717 мм	UW..pr 37..^{A)} 747 мм UW..gb 37..^{A)} 776 мм

A) Позначення типу пристрою

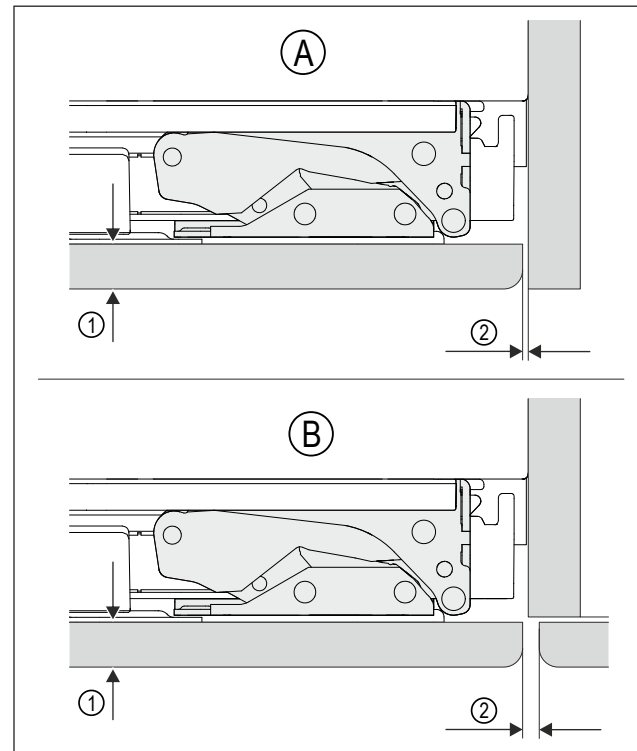


Fig. 5 Ілюстративне зображення

(А) Ніша зі стіною (1) Товщина фасаду
(В) Ніша з сусідніми меблями (2) Зазор

Товщина фасаду	Від щонайменше 16 мм до щонайбільше 19 мм
Зазор	Щонайменше 3 мм
Меблеві двері мають бути рівні й установлені без напруження.	

5.3 Розміри меблевого фасаду

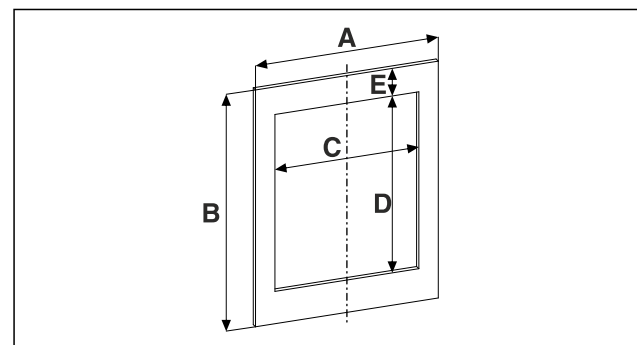


Fig. 6

Висота ніші	.. 36..	.. 37..
A	Щонайменше 595 мм	
B	Щонайменше 707 мм	Щонайменше 747 мм
C	458 мм	
D	524 мм	568,5 мм

5 Меблевий фасад

5.1 Вага меблевого фасаду

УВАГА

Небезпека пошкодження через занадто важкі меблеві двері!

Якщо меблеві двері занадто важкі, то не виключається можливість пошкодження шарнірів і пов'язане з цим порушення роботи.

► Перед монтажем меблевих дверей переконайтеся, що їх допустима вага не перевищена.

Висота ніші	Максимальна вага меблевих дверей
.. 36.. ^{A)}	10 кг
.. 37.. ^{A)}	10 кг

A) Типове позначення пристрою

Транспортування пристрою

Висота ніші	.. 36..	.. 37..
Е	Розмір залежить від монтажної ситуації в ніші, його можна розрахувати за розмірами вирізу фасаду скляних дверей. (див. 3 Габарити пристрою)	
Для приладів без скляних дверцят значення С, D і Е не застосовуються.		

А) Типове позначення пристрою

5.4 Розміри профільної рамки

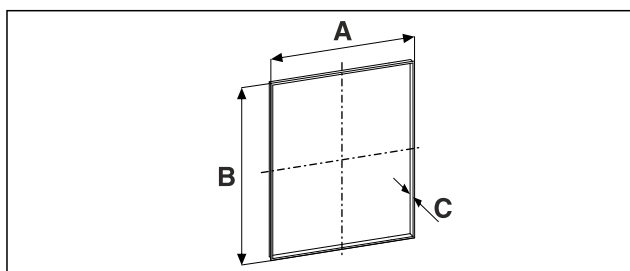


Fig. 7

Висота ніші	.. 36..	.. 37..
A	458 мм	
B	524 мм	568,5 мм
C	Якщо товщина панелі 19 мм: 21 мм	

А) Типове позначення пристрою

A = Внутрішній розмір пазу в меблевому фасаді для встановлення профільної рамки.

B = Внутрішній розмір пазу в меблевому фасаді для встановлення профільної рамки.

C = Товщина профільної рамки

6 Транспортування пристрою

6.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій запакований.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.
- ▶ Розпакувати пристрій. (див. 7 Розпакувати пристрій)

6.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій порожній.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- ☐ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій вийнято.

▶ Пристрій транспортувати двома особами.

7 Розпакувати пристрій

УВАГА

Небезпека пошкодження підлоги!

- ▶ Накрийте підлогу перед розпакуванням пристрою, щоб захистити її від пошкоджень.

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- ▶ Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- ▶ Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- ▶ Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!

8 Після встановлення

- ▶ Зніміть захисну плівку. *
- ▶ Помийте пристрій.
- ▶ Зберегти рахунок (чек) і мати в розпорядженні дані про пристрій та дилера.

9 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

10 Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна

10.1 Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійне переставлення дверцят!

- ▶ Заміну упору дверей має виконувати кваліфікований персонал.

Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування й заподіяння матеріальної шкоди через вагу дверей!

- Замінюйте упор дверей, якщо ви здатні переносити вагу до 15 кг.
- Замінюйте упор дверей удвох.

УВАГА

Деталі під напругою!


Ушкодження електричні компоненти.

- Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

10.2 Інструмент



10.3 Комплект поставки

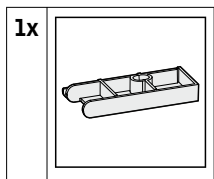

10.4 Знімання накладки

- Відчиніть двері.

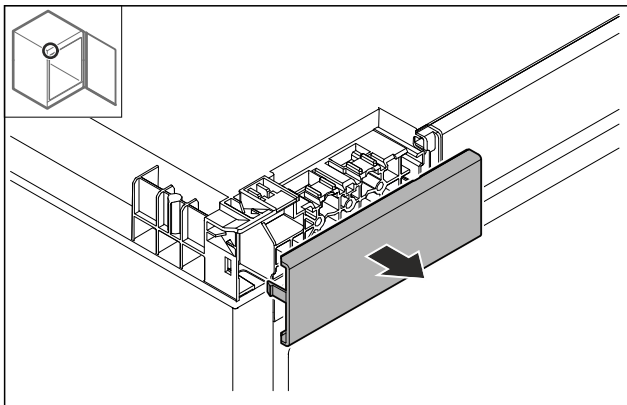


Fig. 8

- Зніміть накладку.

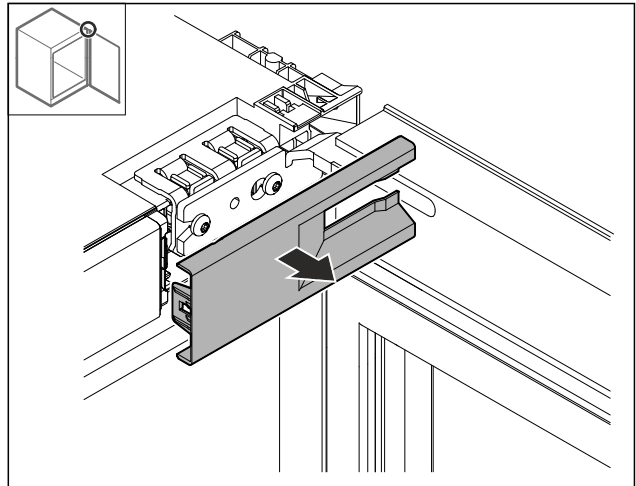


Fig. 9

- Зніміть накладку.

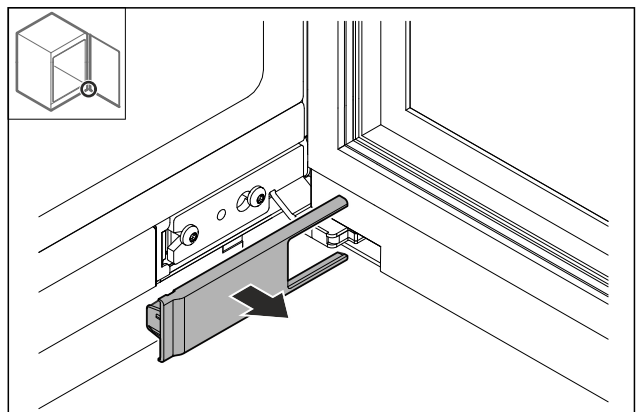


Fig. 10

- Зніміть накладку.

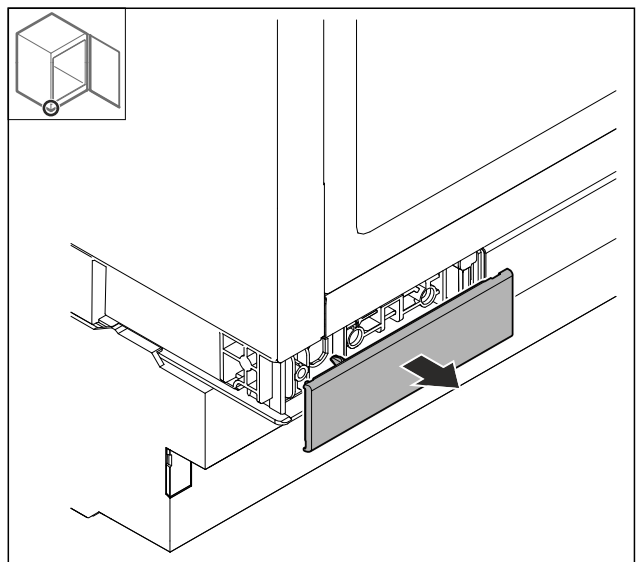


Fig. 11

- Зніміть накладку.

10.5 Знімання дверцят

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!

- Притримуйте дверцята.

Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна

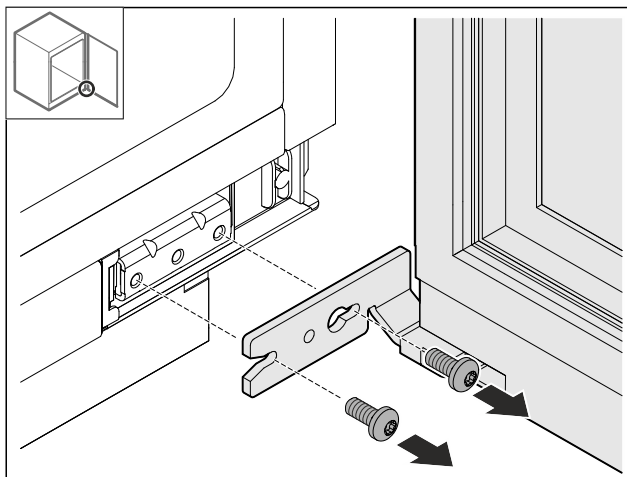


Fig. 12

- Послабте гвинти внизу.

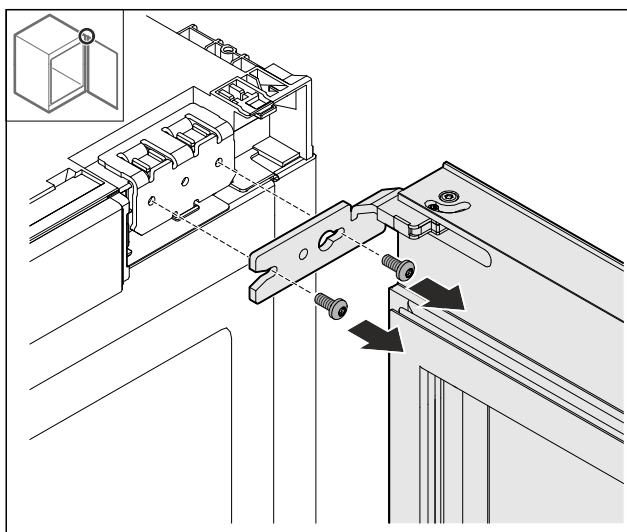


Fig. 13

- Послабте гвинти вгорі.
- Зніміть дверцята.
- Покладіть двері на м'яку підкладку.

10.6 Демонтаж шарнірного механізму

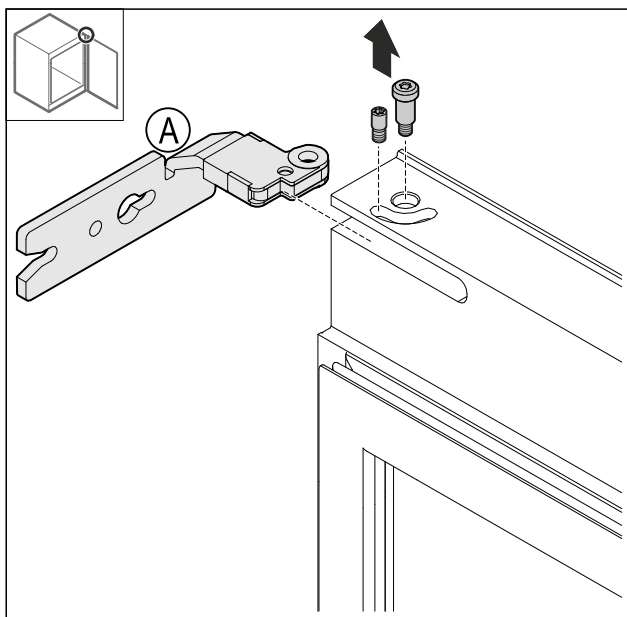


Fig. 14

- Викрутіть штифт.

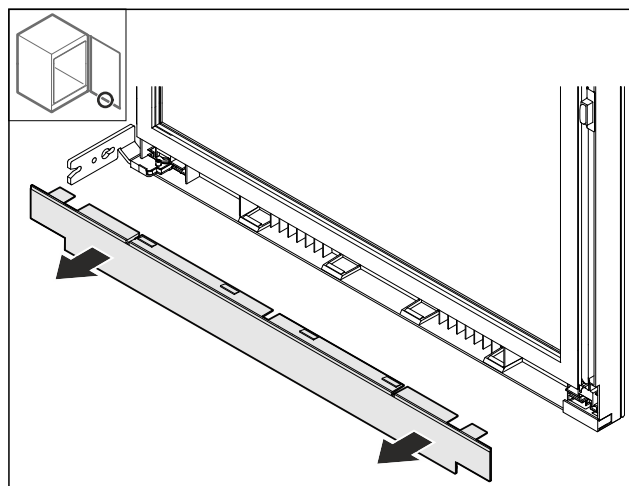


Fig. 15

- Зніміть накладку.

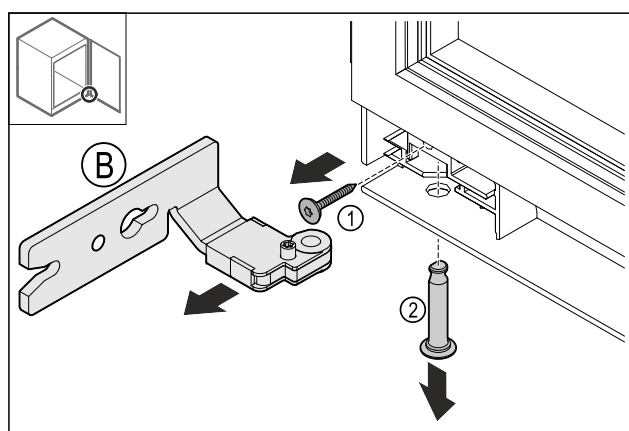


Fig. 16

- Зніміть гвинт Fig. 16 (1).
- Зніміть палець Fig. 16 (2).
- Зніміть петлю Fig. 16 (B).

10.7 Перестановка дверного шарніра

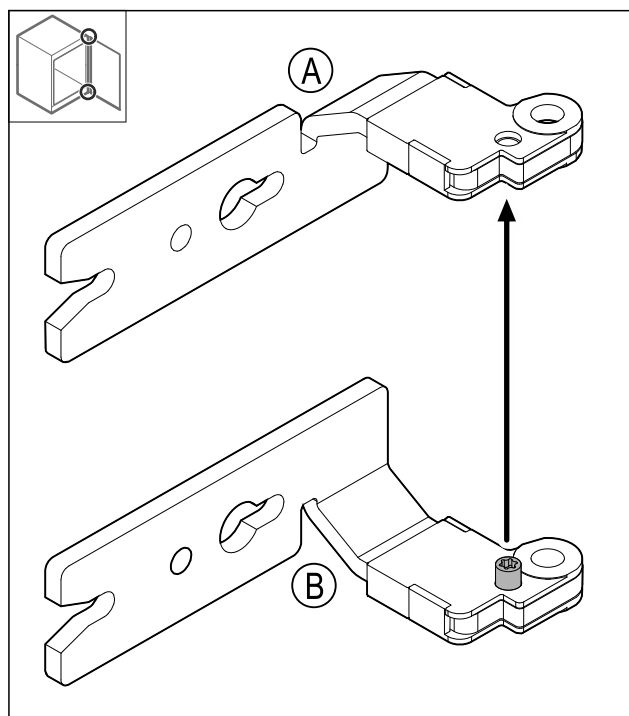


Fig. 17

- Переставте гвинти.

10.8 Переставлення верхнього кожуха

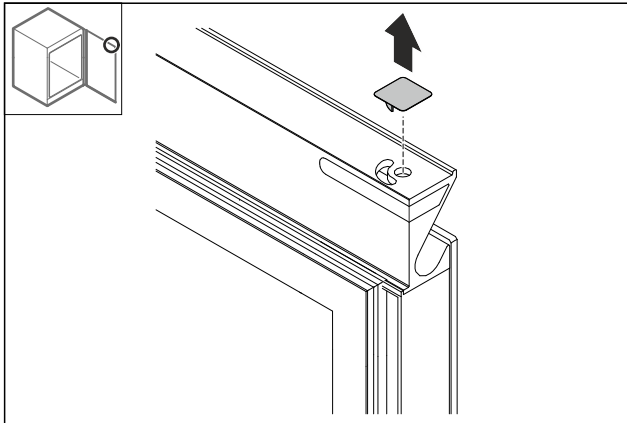


Fig. 18

- Зніміть кожух.

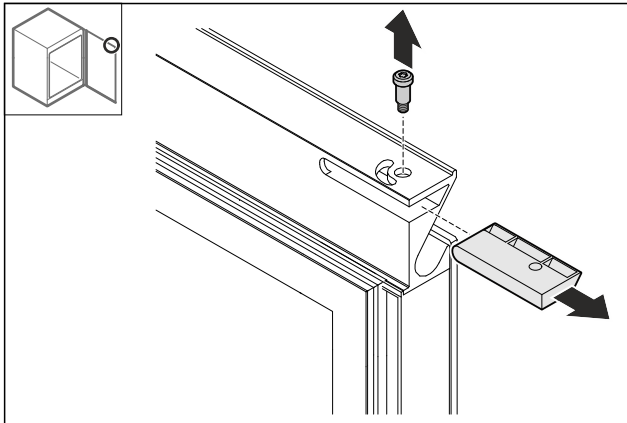


Fig. 19

- Зніміть палець.
- Зніміть кожух.
- Порада: Збережіть кожух для подальшого використання.

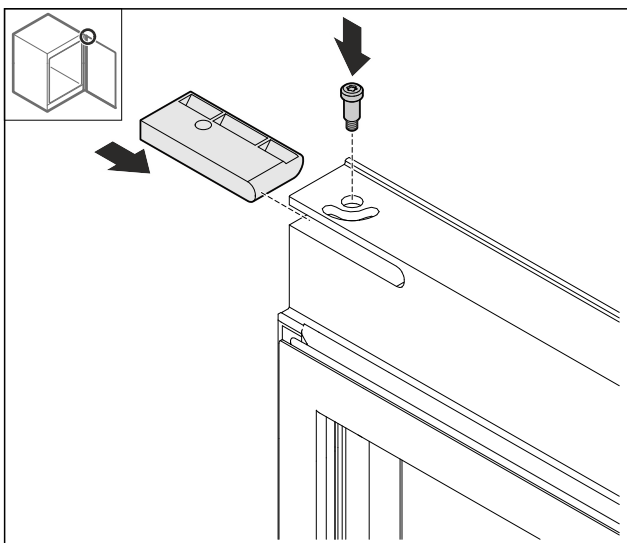


Fig. 20

- Вставте кожух із комплекту приладдя.
- Затягніть палець.

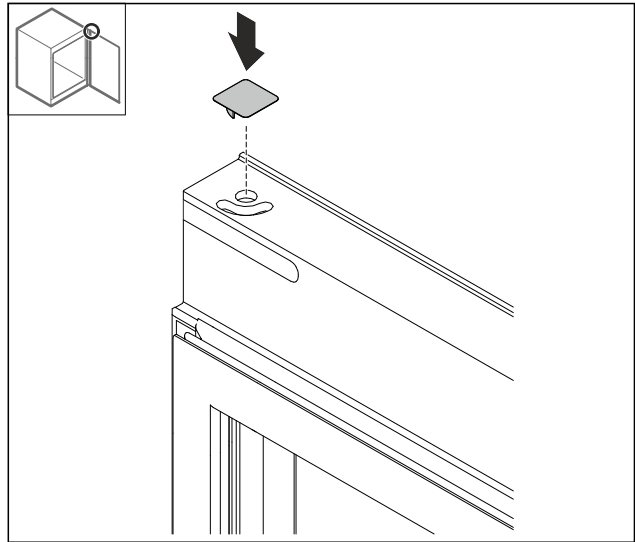


Fig. 21

- Вставте накладку.

10.9 Переставлення нижнього кожуха

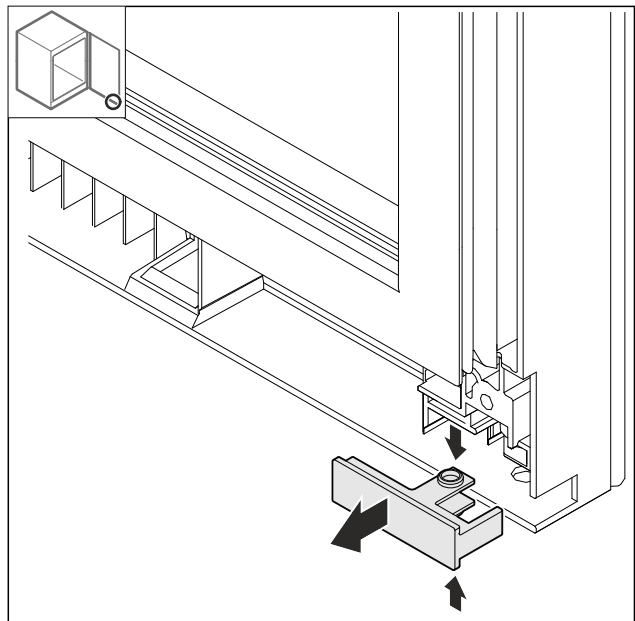


Fig. 22

- Злегка притисніть кожух угорі й унизу й витягніть його рухом уперед.

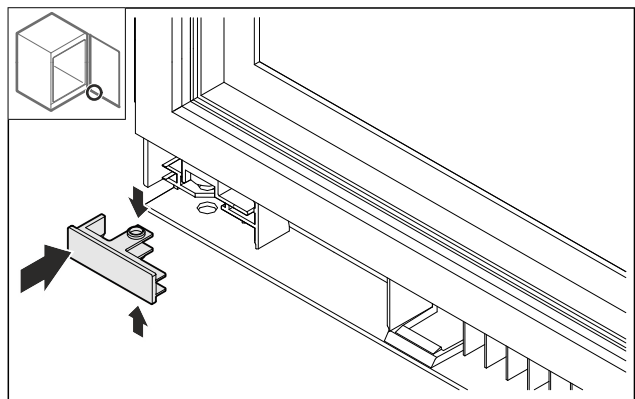


Fig. 23

- Поверніть кожух на 180° і вставте його з протилежного боку.

Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна

10.10 Переставлення дверного обмежувача*

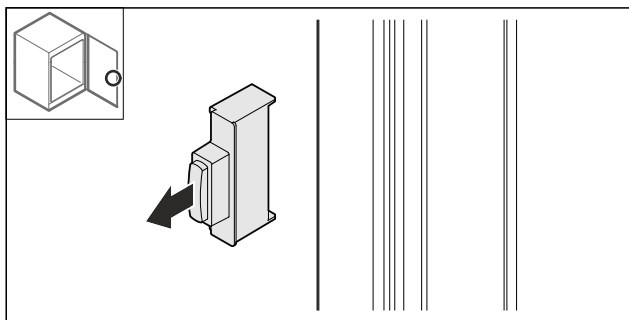


Fig. 24

- ▶ Витягніть дверний обмежувач.

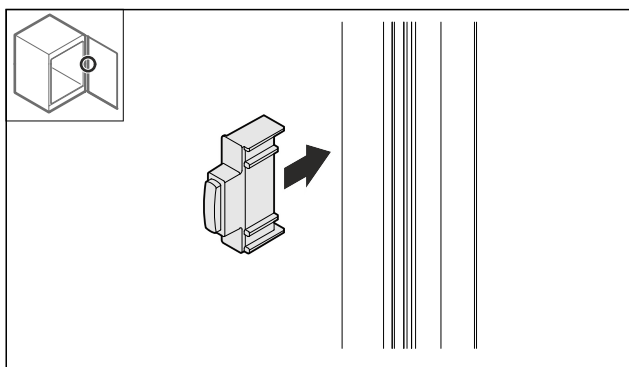


Fig. 25

- ▶ Поверніть дверний обмежувач на 180° і вставте його з протилежного боку.

10.11 Монтаж петель

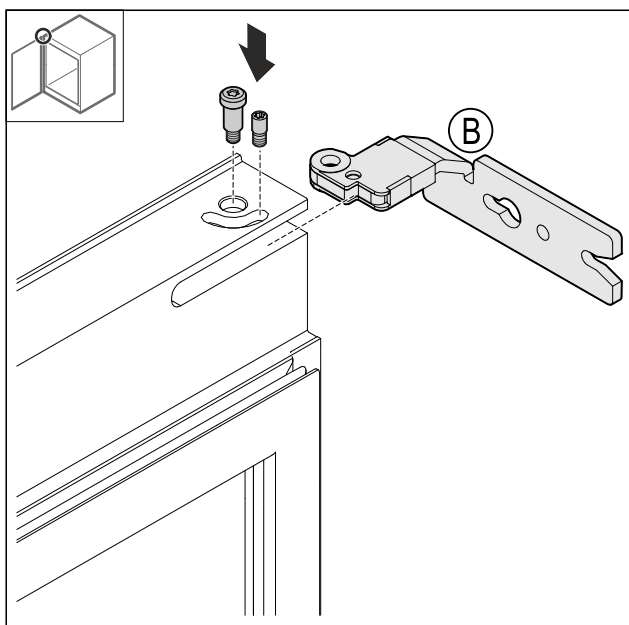


Fig. 26

- ▶ Установіть верхню петлю.

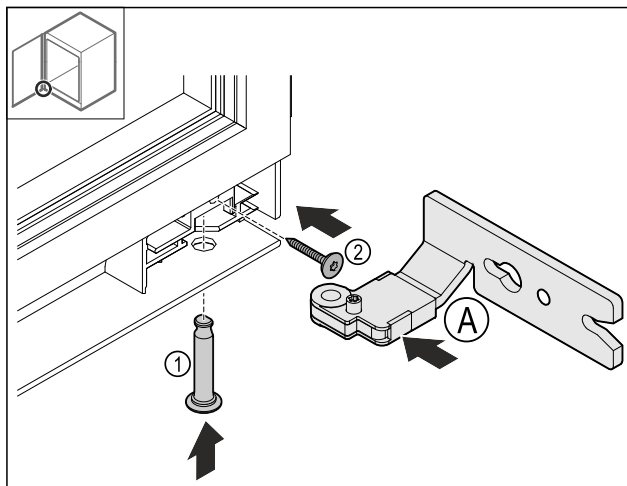


Fig. 27

- ▶ Вставте нижню петлю Fig. 27 (A).
- ▶ Вставте й зафіксуйте палець Fig. 27 (1).
- ▶ Затягніть гвинт Fig. 27 (2).


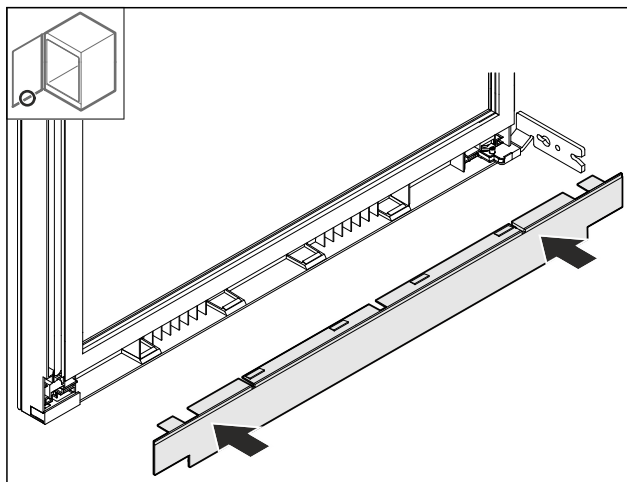


Fig. 28

- ▶ Установіть кожух.

10.12 Переставлення верхнього кутника

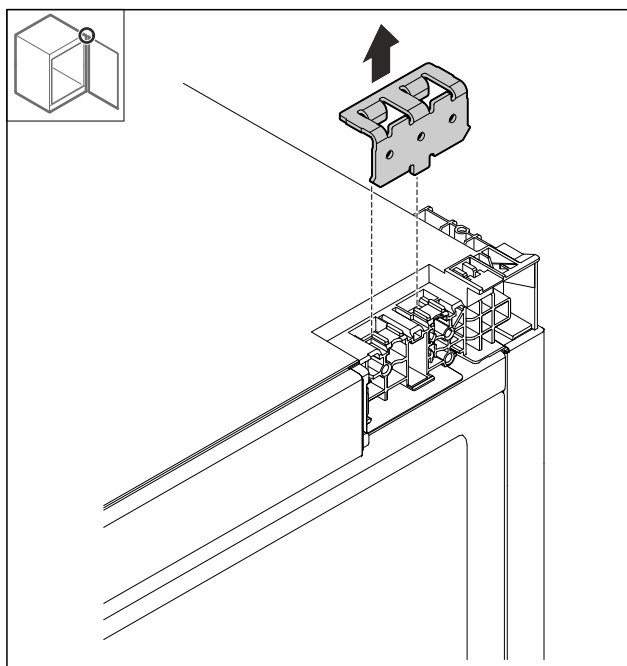

Заміна упора дверей із петлею опорного кронштейна

Fig. 29

► Зніміть кутник.

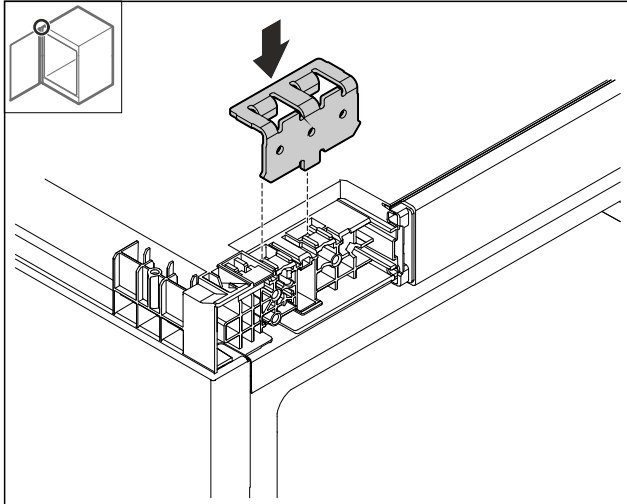


Fig. 30

► Вставте кутник.

10.13 Переставлення нижнього кутника

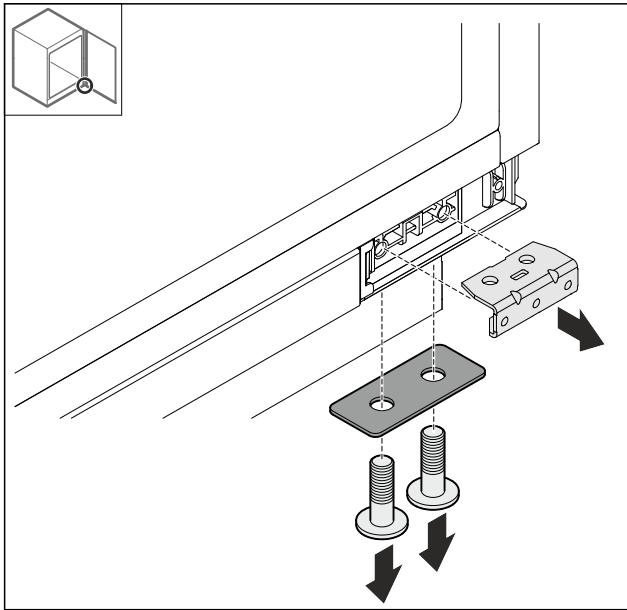


Fig. 31

► Демонтуйте кутник.

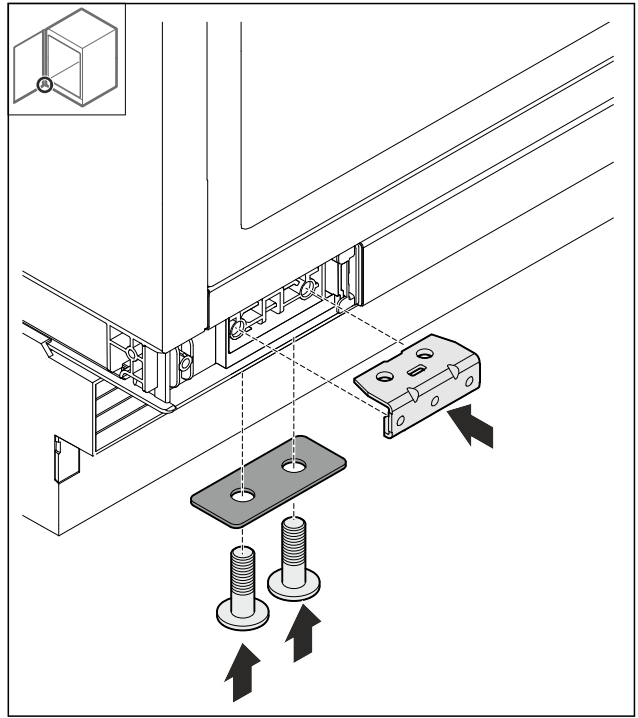


Fig. 32

► Змонтуйте кутник.

10.14 Монтаж дверей

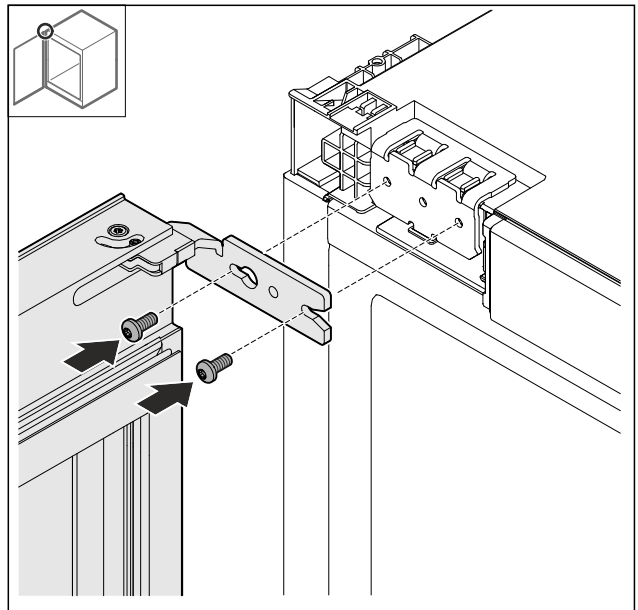


Fig. 33

► Прикрутіть дверцята вгорі.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (не сумісну з декором)

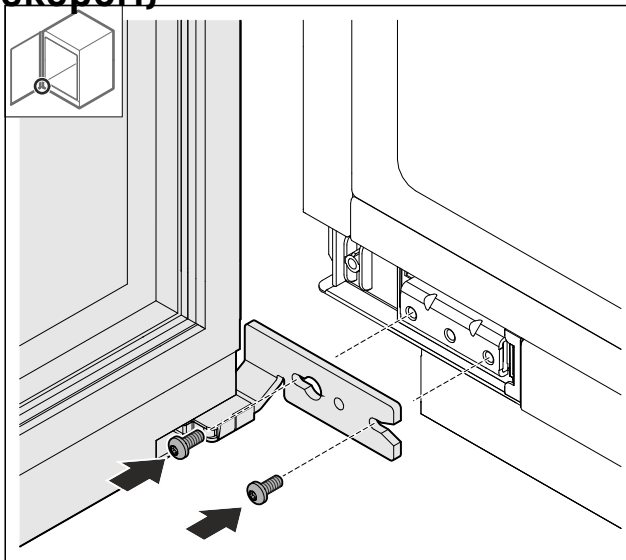


Fig. 34

- Прикрутіть дверцята вниз.

10.15 Встановлення накладок

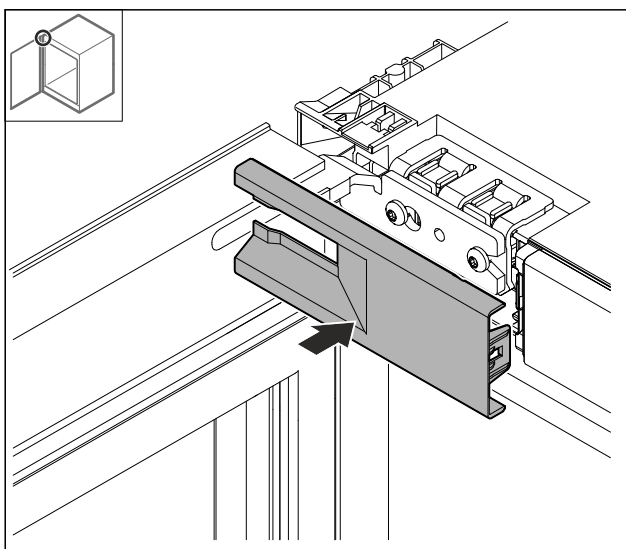


Fig. 35

- Установіть накладку.

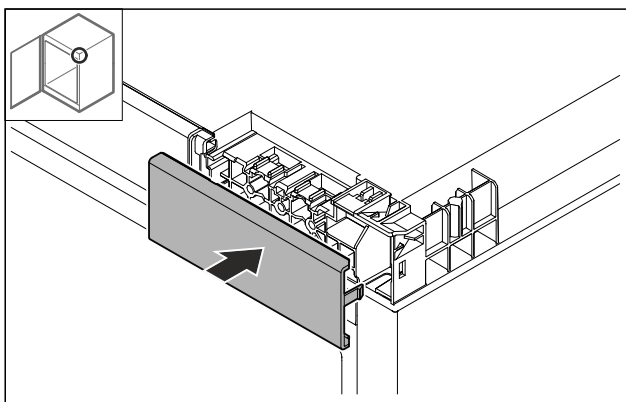


Fig. 36

- Установіть накладку.

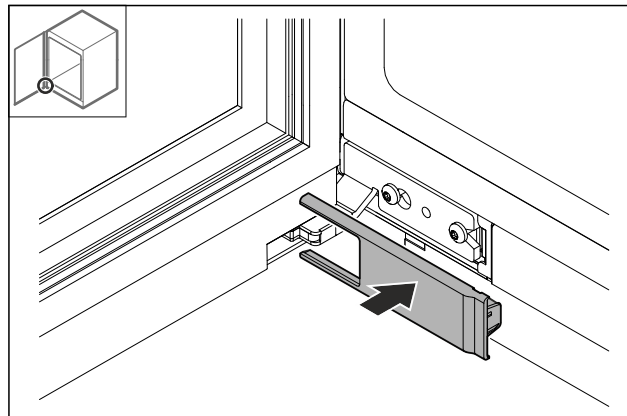


Fig. 37

- Установіть накладку.

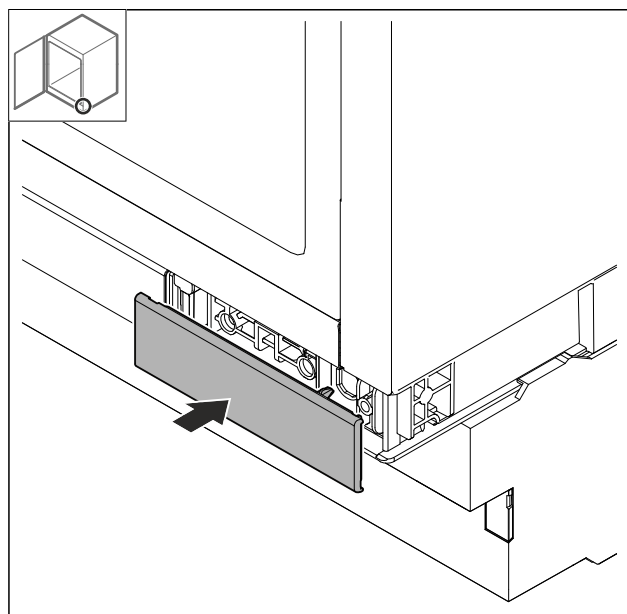


Fig. 38

- Установіть накладку.

11 Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (не сумісну з декором)

11.1 Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійне переставляння дверцят!

- Заміну упору дверей має виконувати кваліфікований персонал.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування й заподіяння матеріальної шкоди через вагу дверей!

- Замінійте упор дверей, якщо ви здатні переносити вагу до 15 кг.
- Замінійте упор дверей удвох.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (не сумісну з декором)

УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

11.2 Інструмент



11.3 Знімання накладки

- Відчиніть двері.

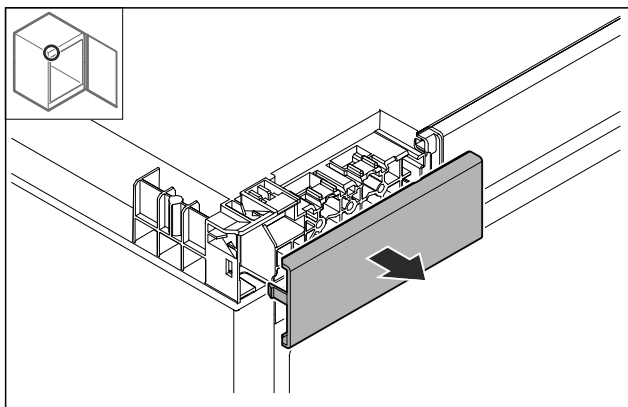


Fig. 39

- Зніміть накладку.

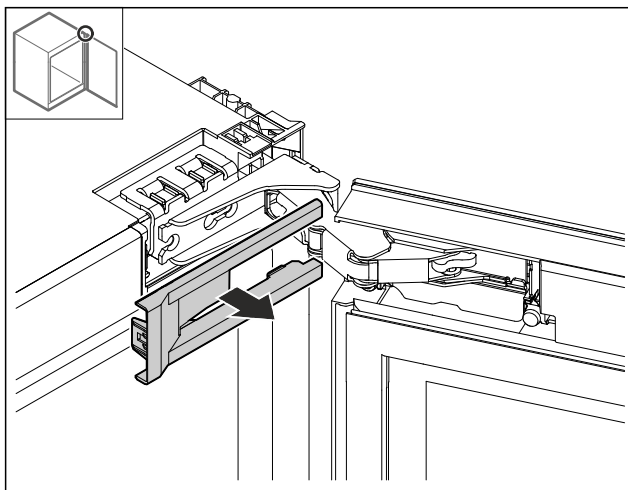


Fig. 40

- Зніміть накладку.

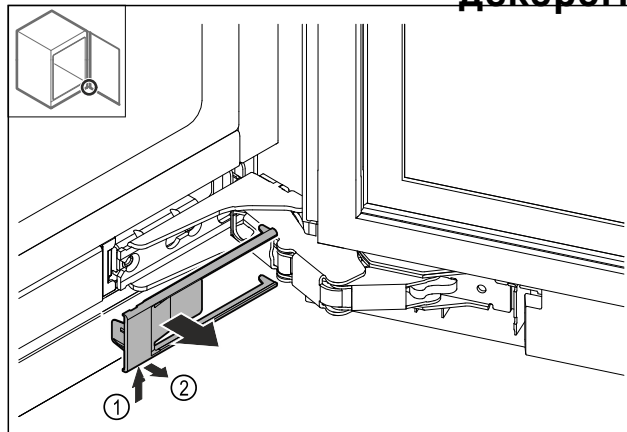


Fig. 41

- Зніміть накладку.

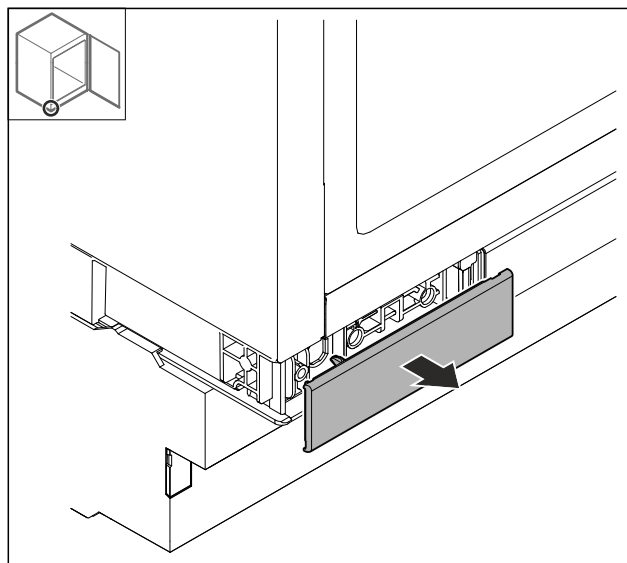


Fig. 42

- Зніміть накладку.

11.4 Знімання дверцят

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!

- Притримуйте дверцята.

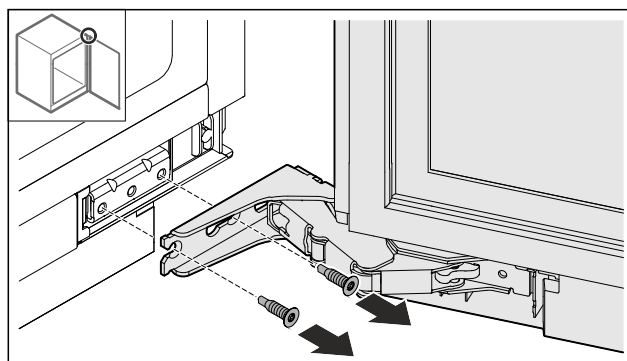


Fig. 43

- Послабте гвинти внизу.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (не сумісну з декором)

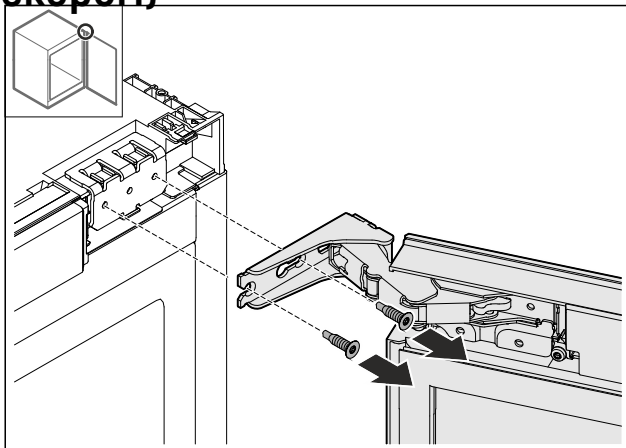


Fig. 44

- Послабте гвинти вгорі.
- Зніміть дверцята.
- Покладіть двері на м'яку підкладку.

11.5 Демонтаж шарнірного механізму

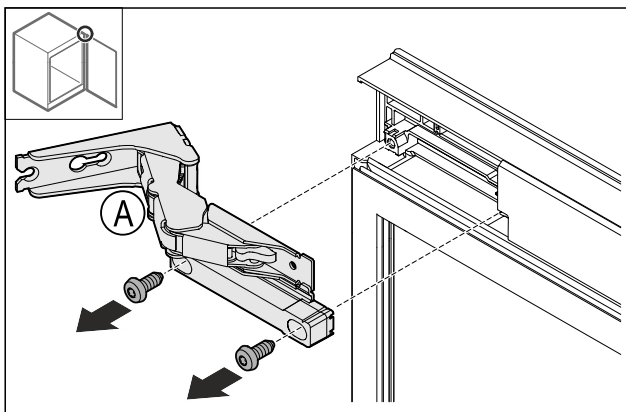


Fig. 45

- Викрутіть гвинти.

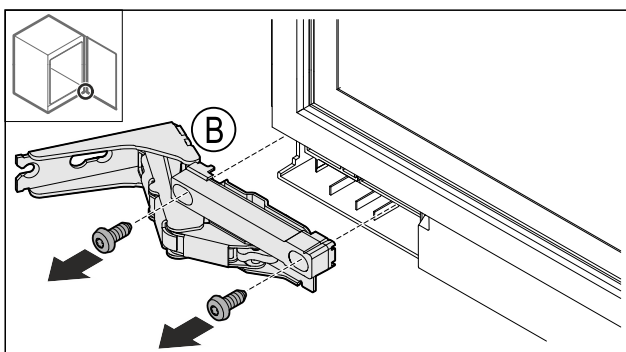


Fig. 46

- Викрутіть гвинти.

11.6 Переобладнання петлі

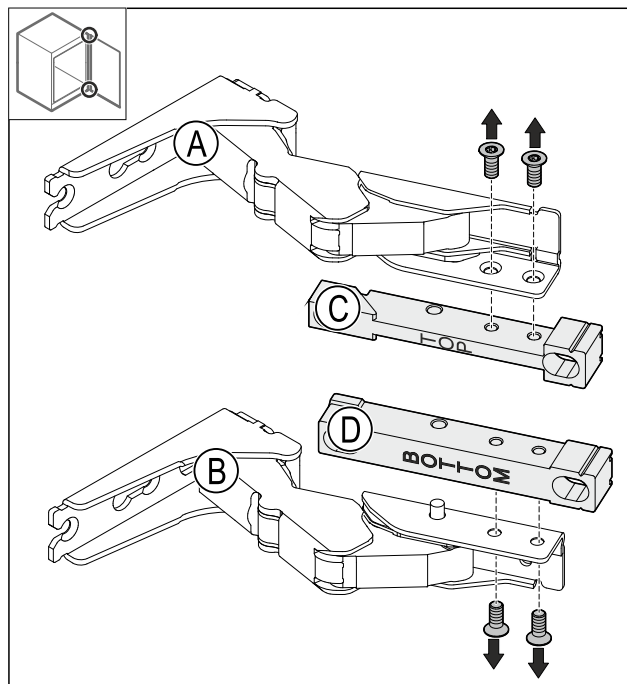


Fig. 47

- Демонтуйте кронштейни.

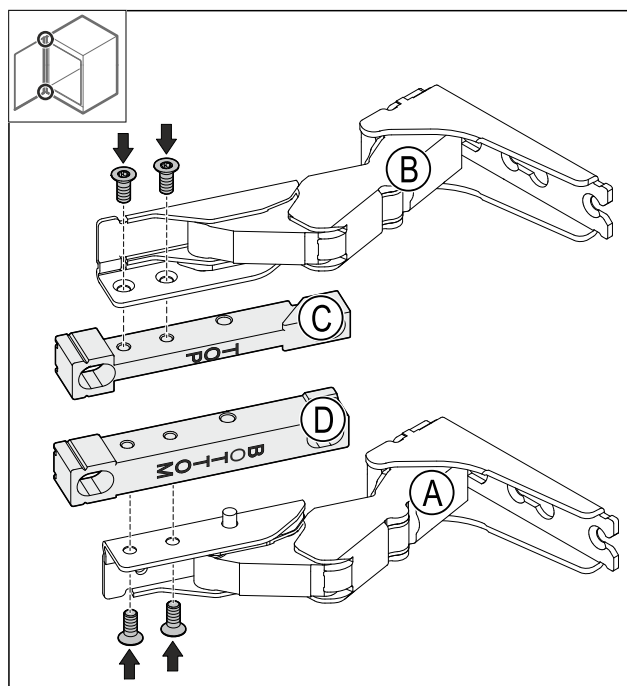


Fig. 48

- Змонтуйте кронштейни.
- Верхній кронштейн (TOP) залишається у верхньому монтажному положенні.
- Нижній кронштейн (BOTTOM) залишається в нижньому монтажному положенні.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (не сумісну з декором)

11.7 Переставлення кожухів

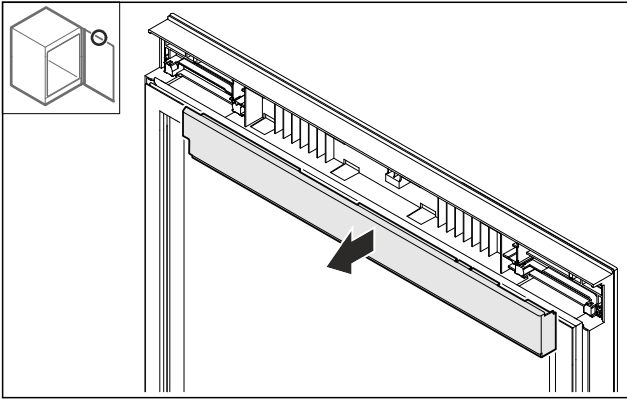


Fig. 49

- Від'єднайте верхню накладку.

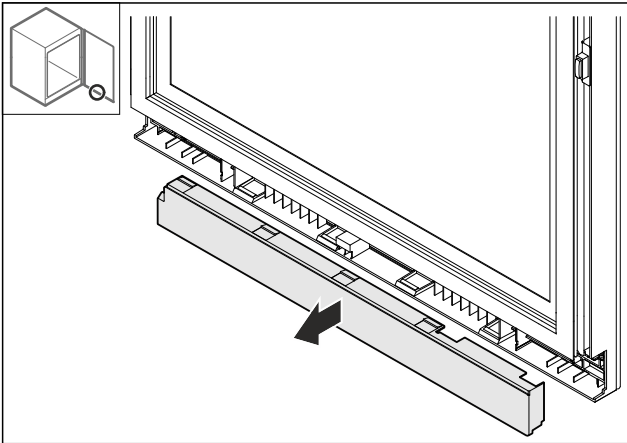


Fig. 50

- Від'єднайте нижню накладку

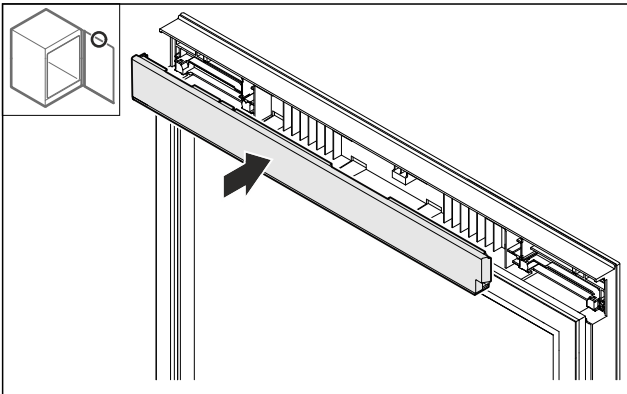


Fig. 51

- Розверніть нижню накладку на 180° і встановіть угорі.

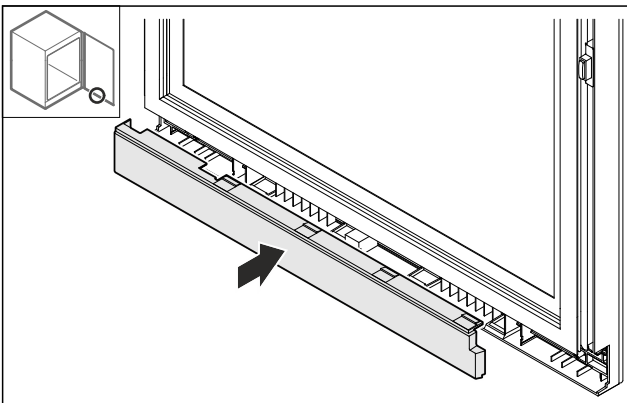


Fig. 52

- Розверніть верхню накладку на 180° і встановіть унизу.

11.8 Переставлення дверного обмежувача

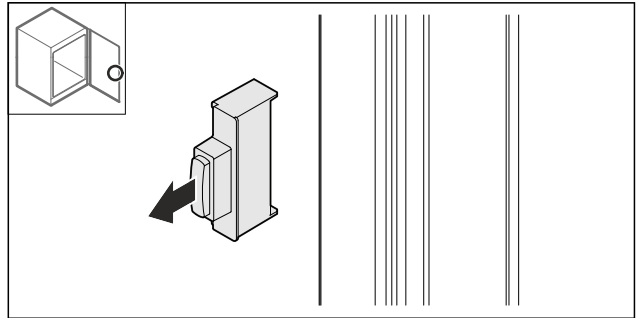


Fig. 53

- Витягніть дверний обмежувач.

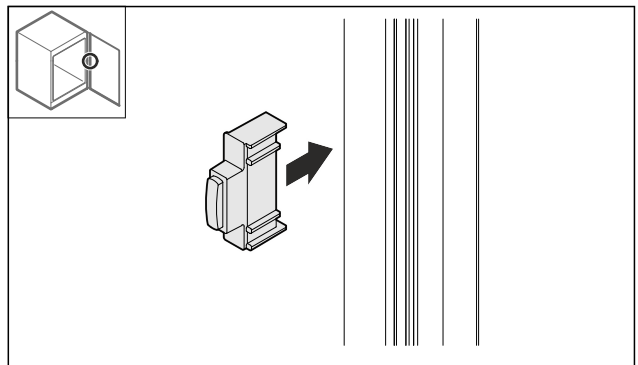


Fig. 54

- Поверніть дверний обмежувач на 180° і вставте його з протилежного боку.

11.9 Монтаж петель

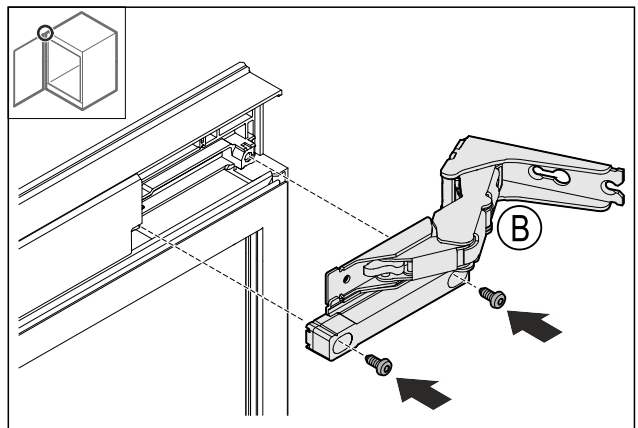


Fig. 55

- Установіть верхню петлю.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (не сумісну з декором)

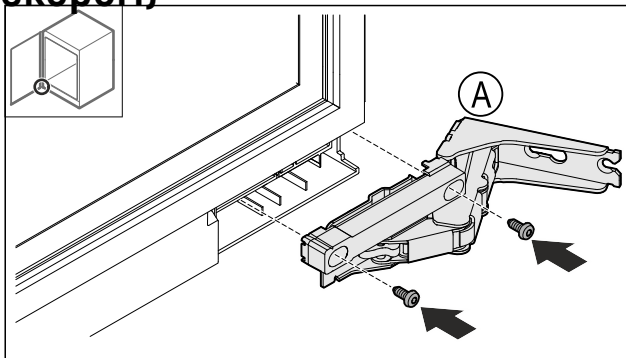


Fig. 56

► Установіть нижню петлю.

11.10 Переставлення верхнього кутника

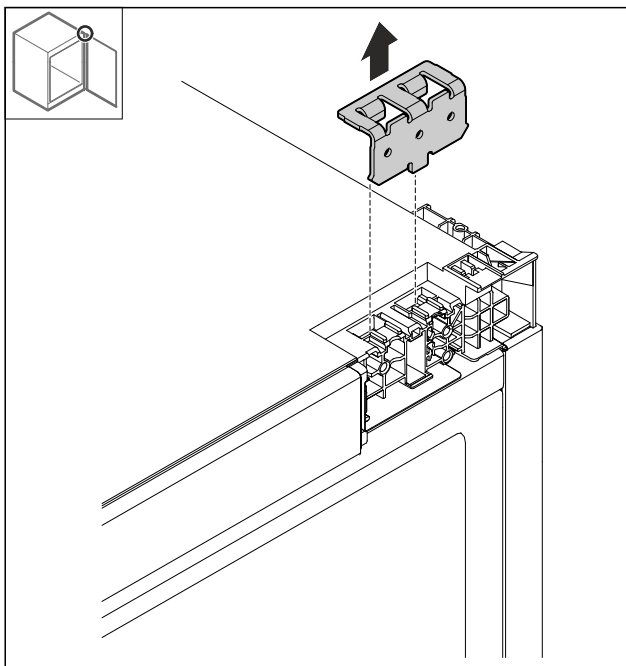


Fig. 57

► Зніміть кутник.

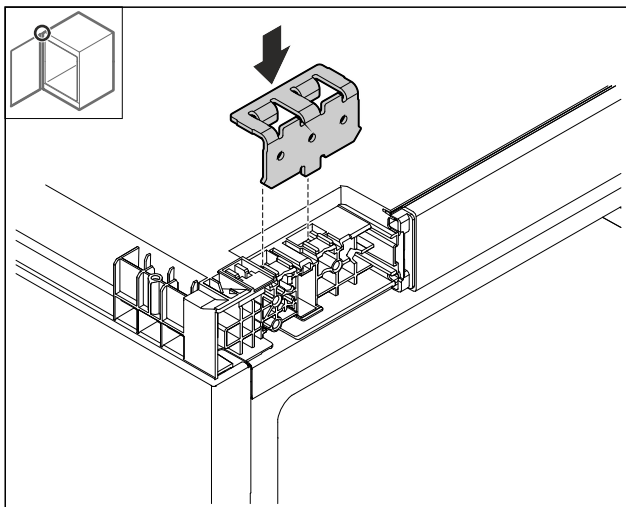


Fig. 58

► Вставте кутник.

11.11 Переставлення нижнього кутника

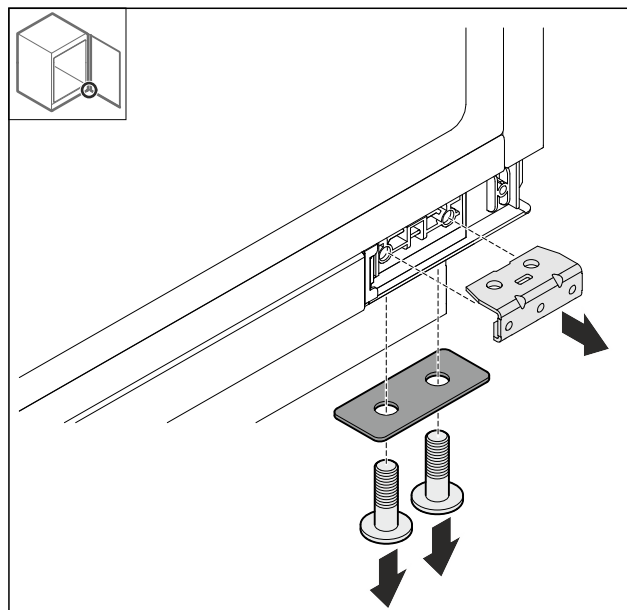


Fig. 59

► Демонтуйте кутник.

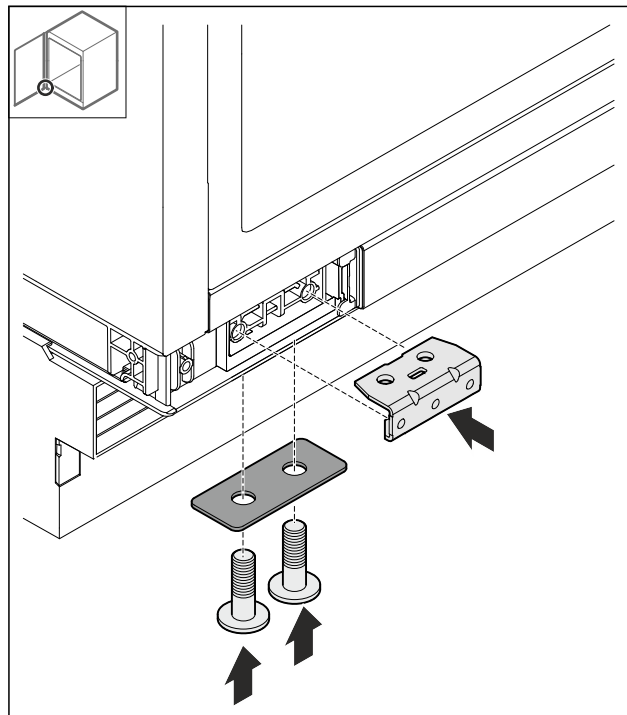


Fig. 60

► Змонтуйте кутник.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (не сумісну з декором)

11.12 Монтаж дверей

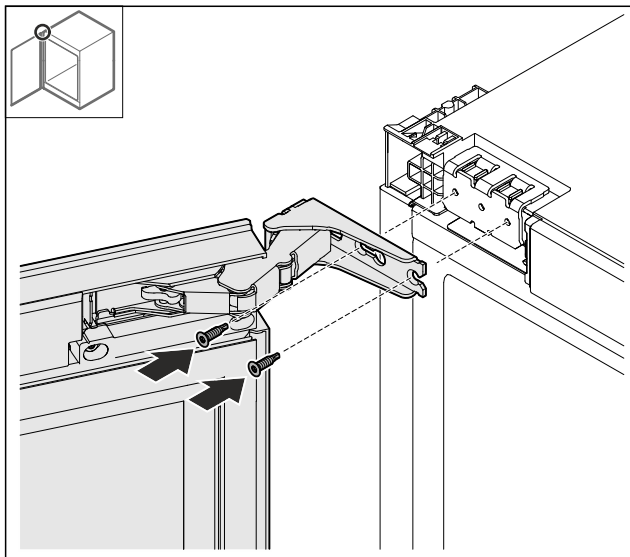


Fig. 61

- Прикрутіть дверцята вгорі.

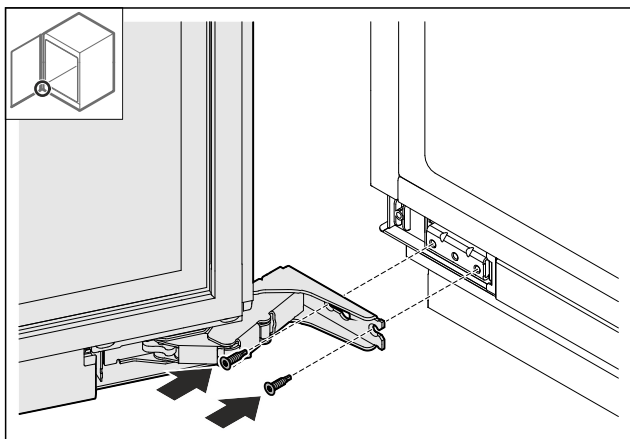


Fig. 62

- Прикрутіть дверцята внизу.

11.13 Встановлення накладок

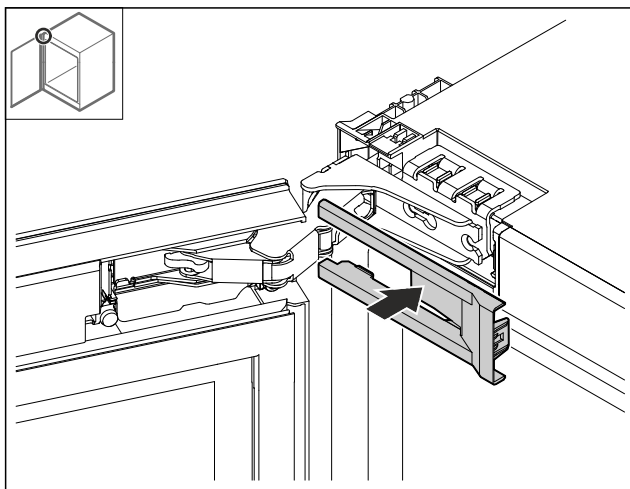


Fig. 63

- Установіть накладку.

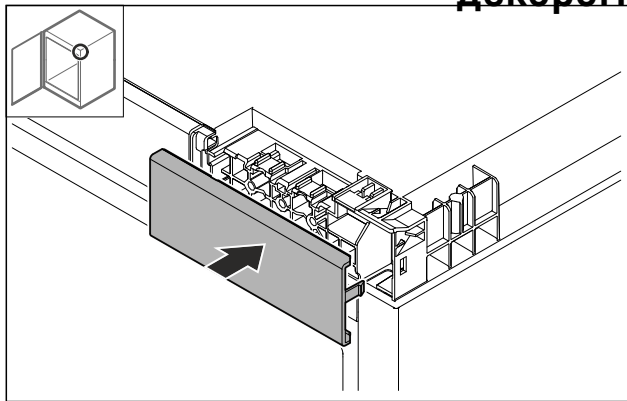


Fig. 64

- Установіть накладку.

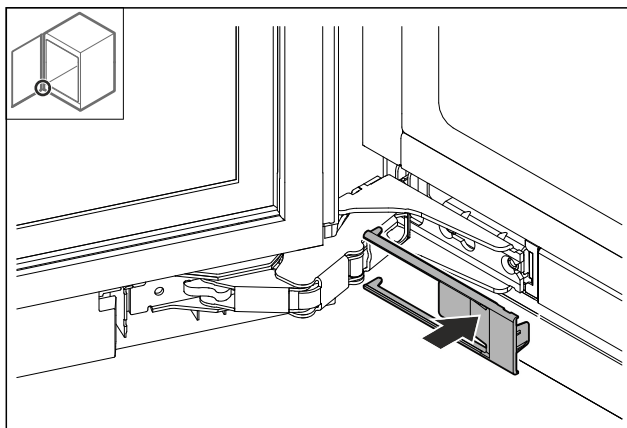


Fig. 65

- Установіть накладку.

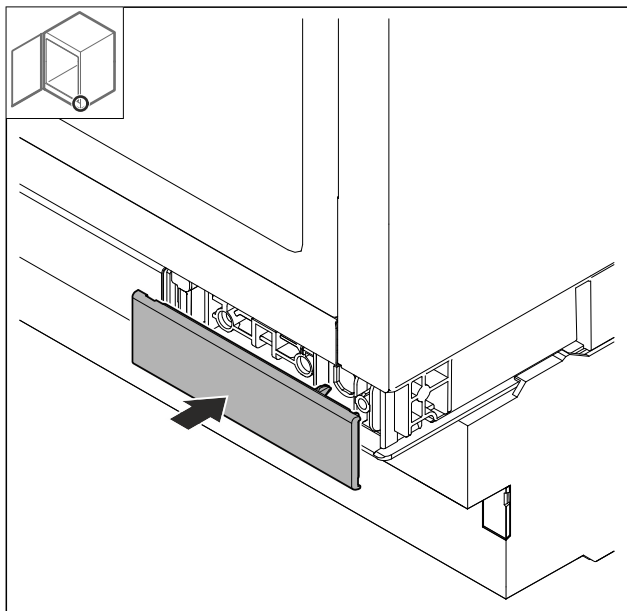


Fig. 66

- Установіть накладку.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

12 Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

12.1 Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійне переставляння дверцят!

- Заміну упору дверей має виконувати кваліфікований персонал.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування й заподіяння матеріальної шкоди через вагу дверей!

- Замінійте упор дверей, якщо ви здатні переносити вагу до 15 кг.
- Замінійте упор дверей удвох.

УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

12.2 Інструмент



TORX® 20



TORX® 25

12.3 Знімання накладки

- Відчиніть двері.

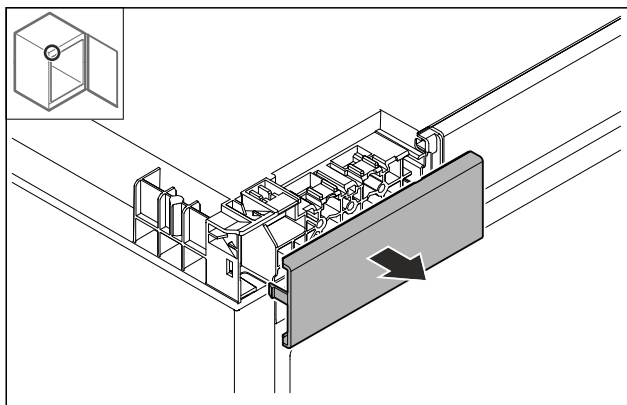


Fig. 67

- Зніміть накладку.

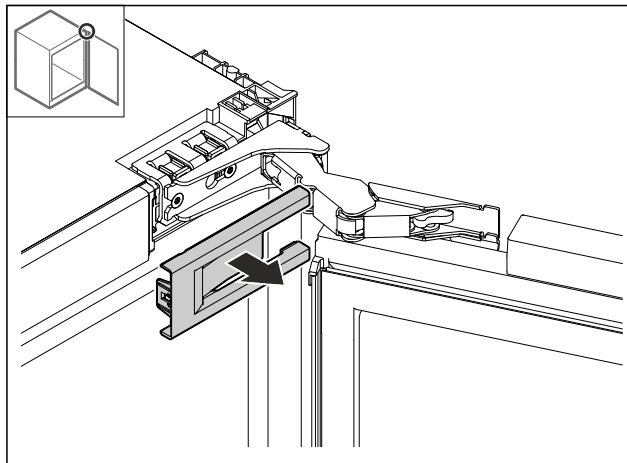


Fig. 68

- Зніміть накладку.

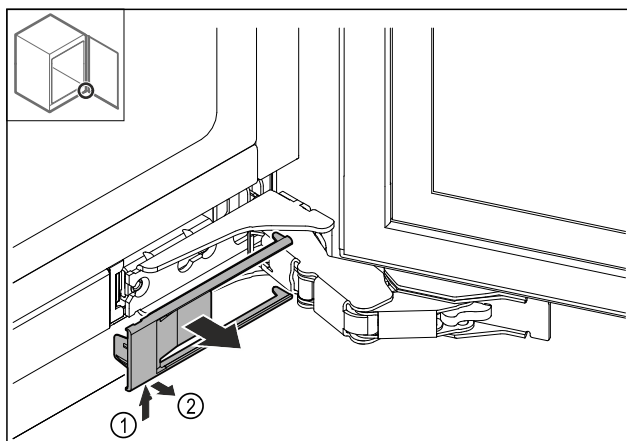


Fig. 69

- Зніміть накладку.

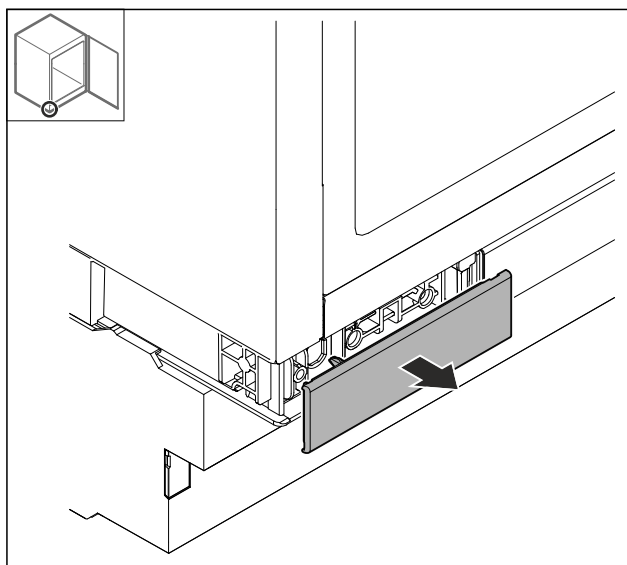


Fig. 70

- Зніміть накладку.

12.4 Знімання дверцят

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!

- Притримуйте дверцята.

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

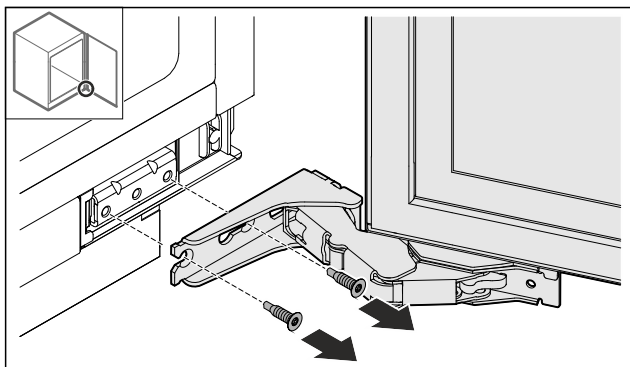


Fig. 71

- Послабте гвинти вниз.

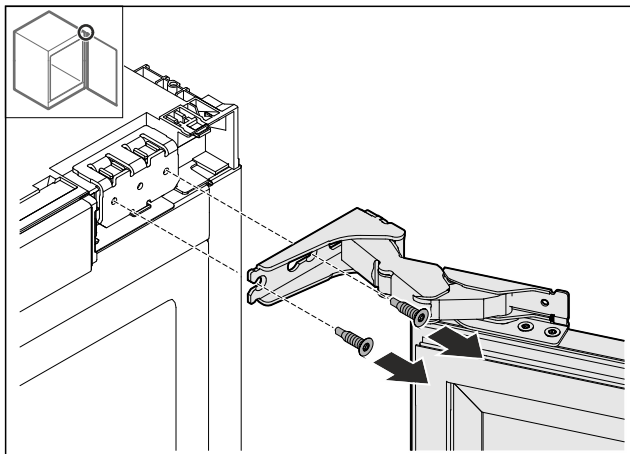


Fig. 72

- Послабте гвинти вгорі.
- Зніміть дверцята.
- Покладіть двері на м'яку підкладку.

12.5 Демонтаж шарнірного механізму

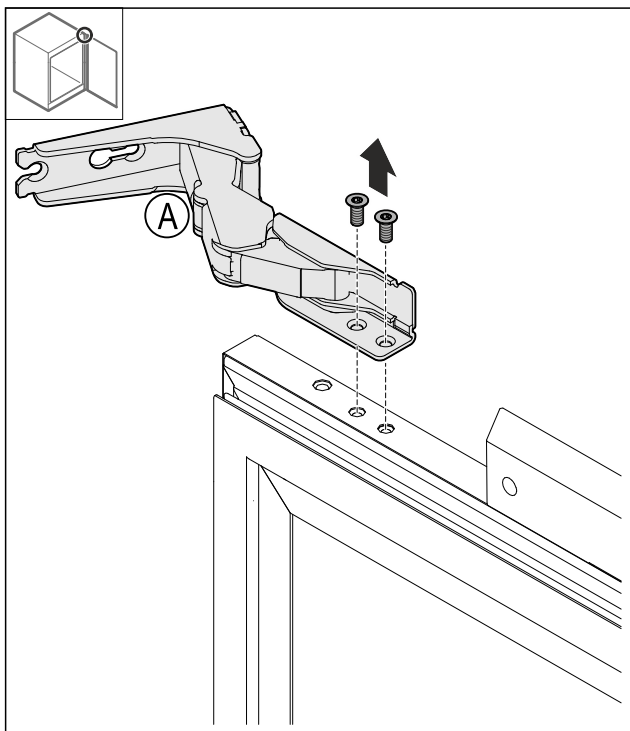


Fig. 73

- Вискрутіть гвинти.

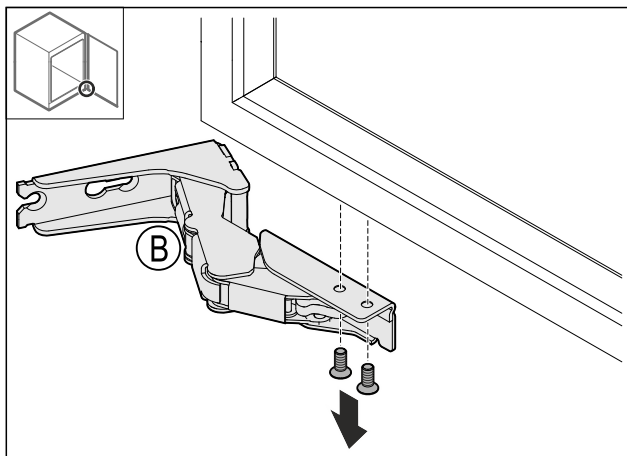


Fig. 74

- Вискрутіть гвинти.

12.6 Переставлення дверного обмежувача

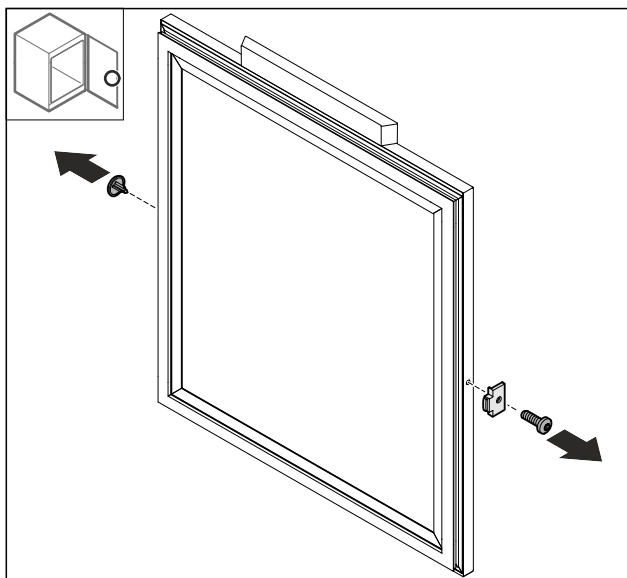


Fig. 75

- Зніміть кожух Fig. 75 (1).
- Демонтуйте дверний обмежувач Fig. 75 (2).

Заміна упора дверей на багатошарнірну петлю (сумісну з декором)

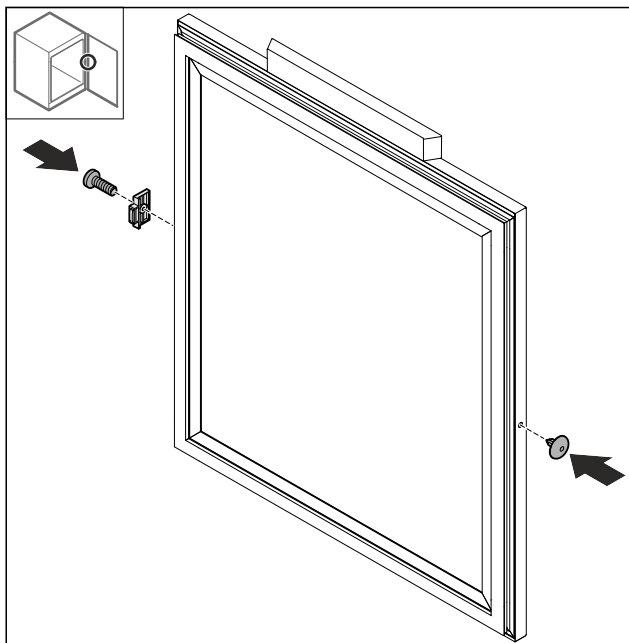


Fig. 76

- Поверніть дверний обмежувач Fig. 76 (1) на 180° і вставте його з протилежного боку.
- Установіть кожух Fig. 76 (2) із протилежного боку.

12.7 Монтаж петель

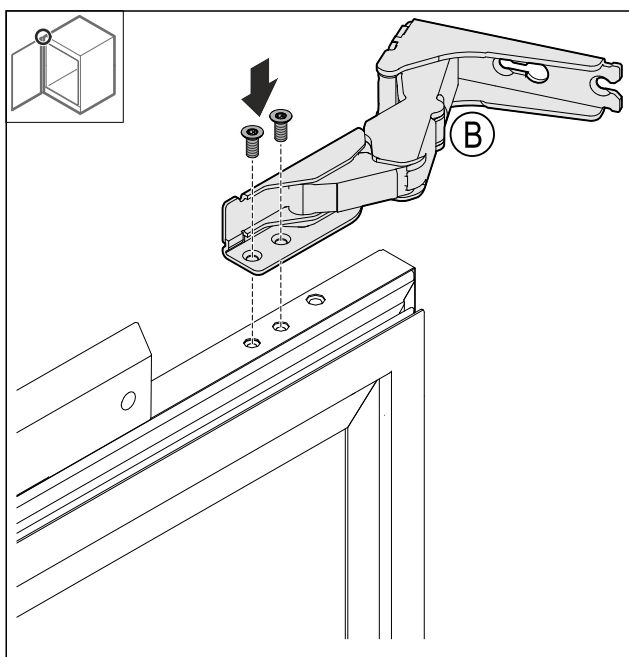


Fig. 77

- Установіть верхню петлю.

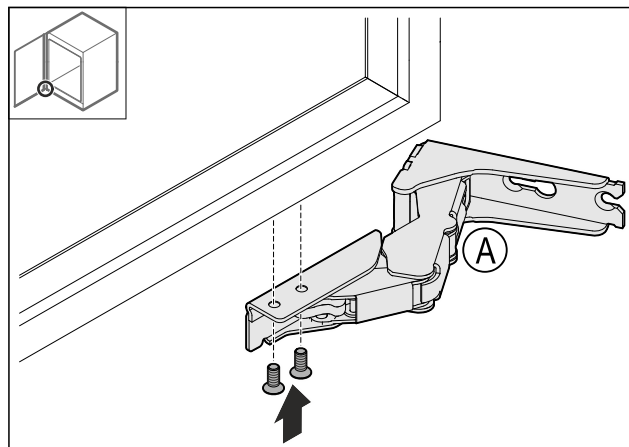


Fig. 78

- Установіть нижню петлю.

12.8 Переставлення верхнього кутника

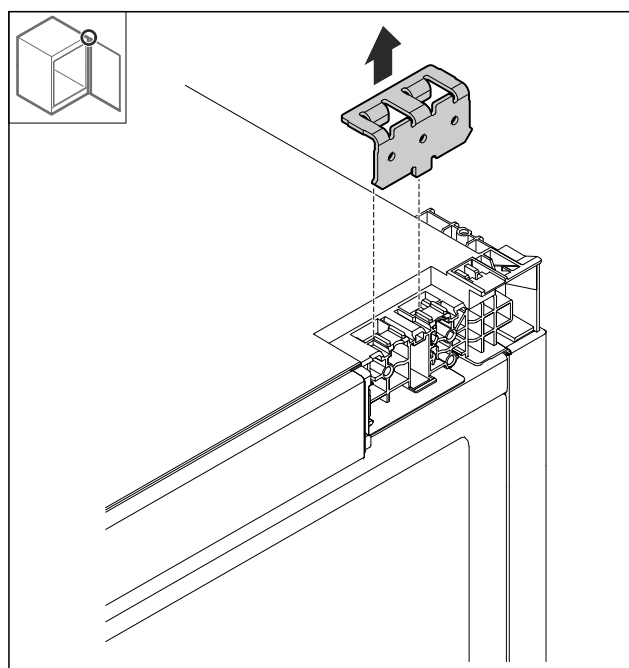


Fig. 79

- Зніміть кутник.

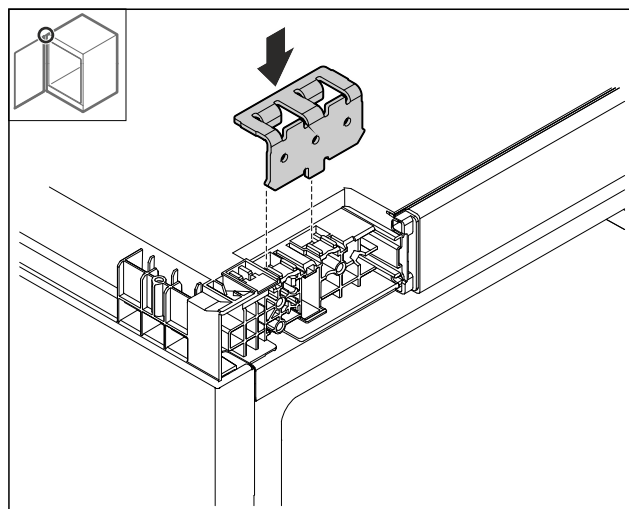


Fig. 80

- Вставте кутник.

Заміна упора дверей на багат шарнірну петлю (сумісну з декором)

12.9 Переставлення нижнього кутника

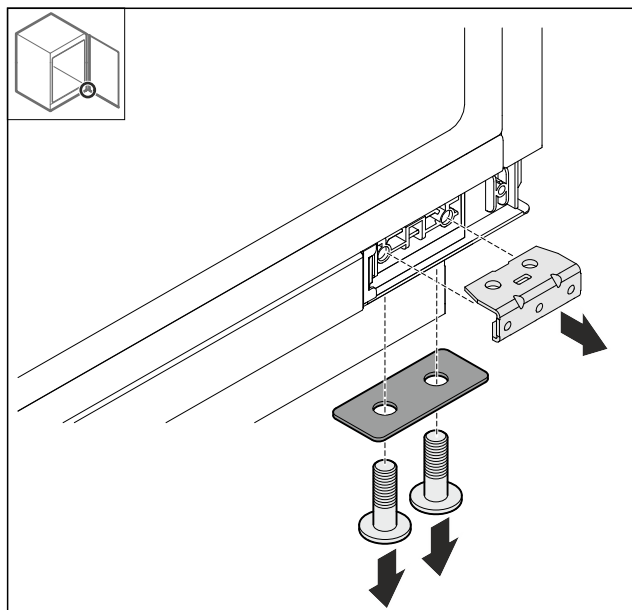


Fig. 81

- Демонтуйте кутник.

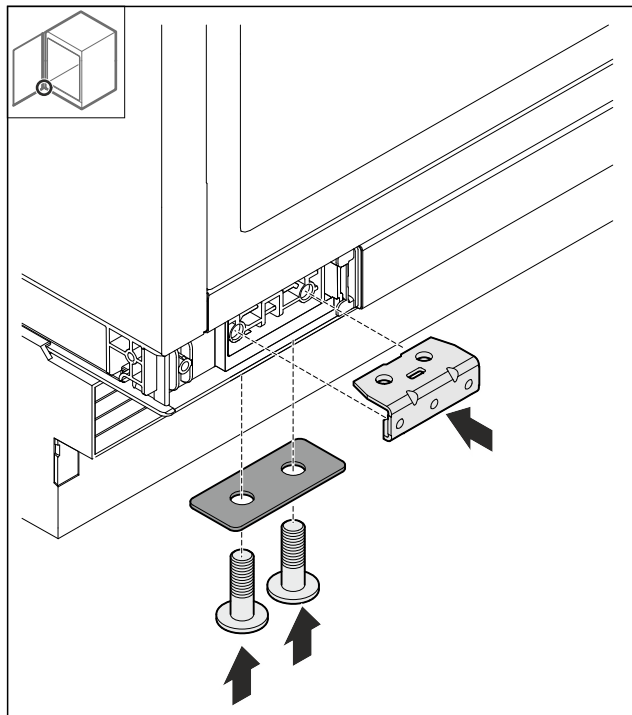


Fig. 82

- Змонтуйте кутник.

12.10 Монтаж дверей

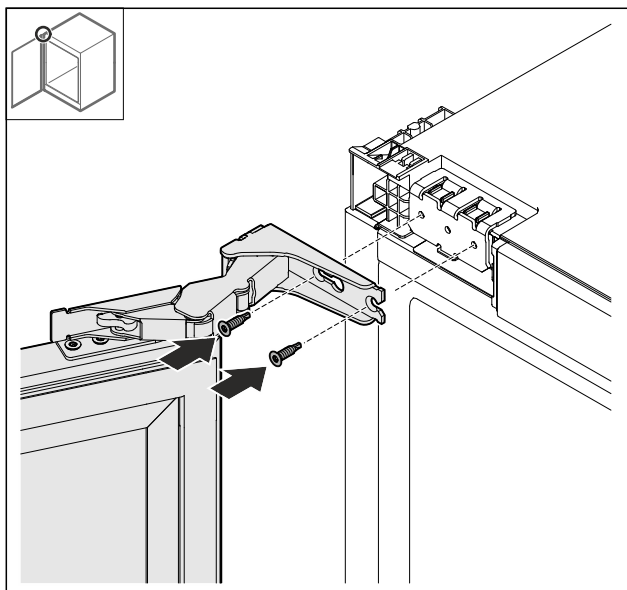


Fig. 83

- Прикрутіть дверцята вгору.

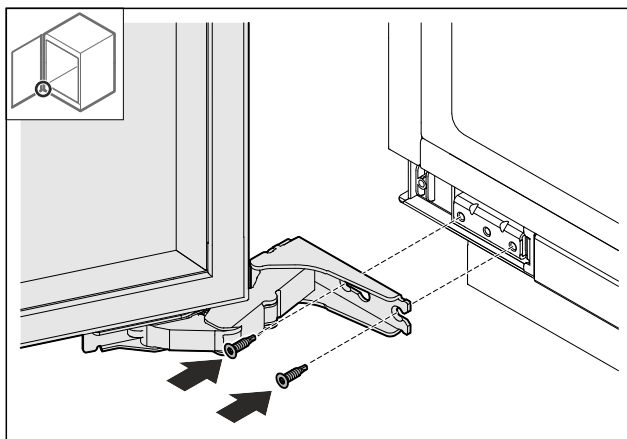


Fig. 84

- Прикрутіть дверцята вниз.

12.11 Встановлення накладок

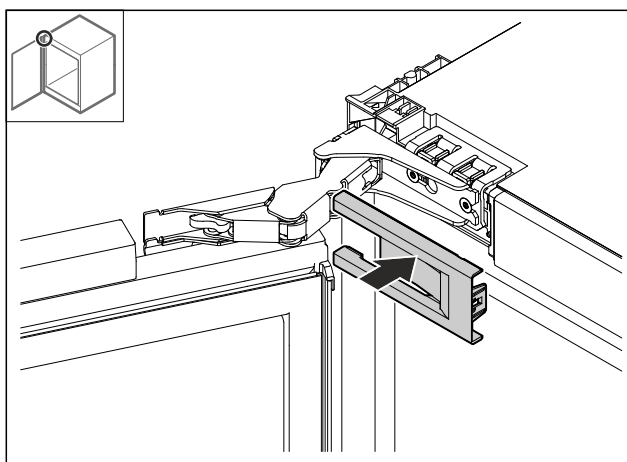


Fig. 85

- Установіть накладку.

Вирівнювання упору дверей за допомогою петлі опорного кронштейна

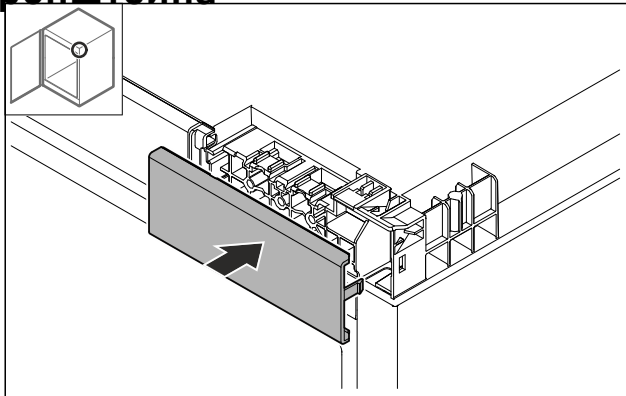


Fig. 86

- Установіть накладку.

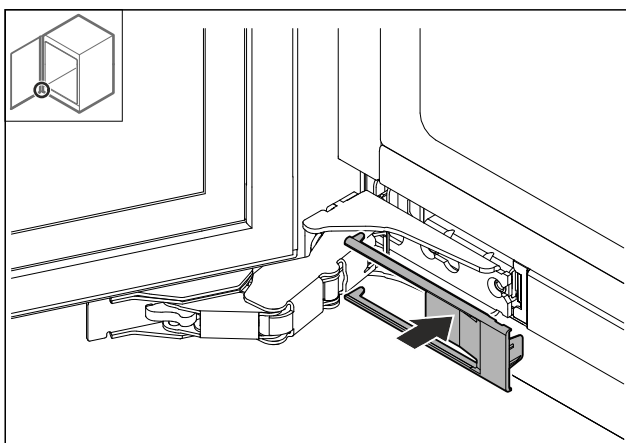


Fig. 87

- Установіть накладку.

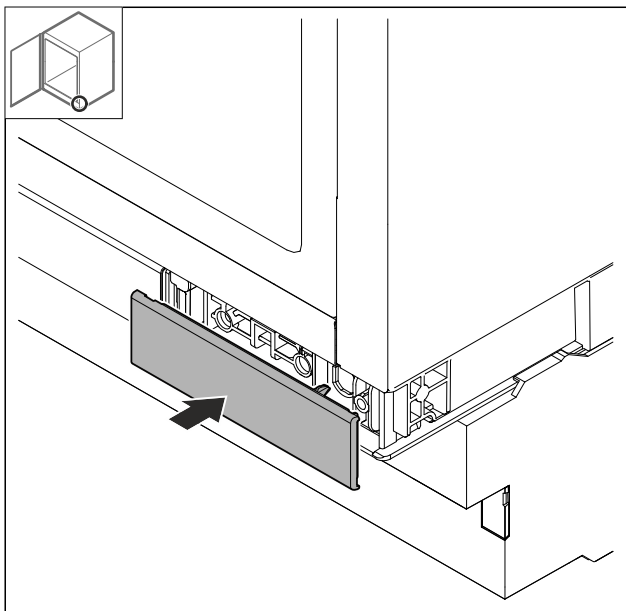


Fig. 88

- Установіть накладку.

13 Вирівнювання упору дверей за допомогою петлі опорного кронштейна

Якщо двері розташовуються нерівно, їх можна вирівняти на кутнику петлі.

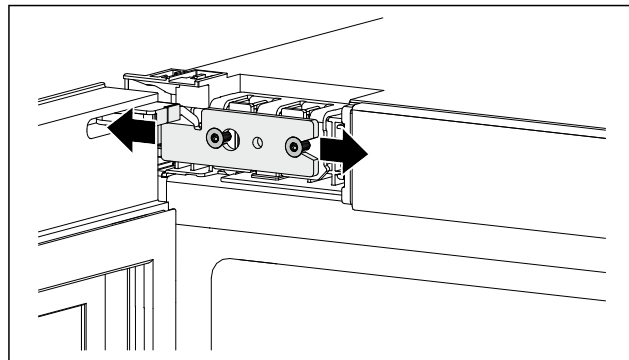


Fig. 89 Приклад зображення

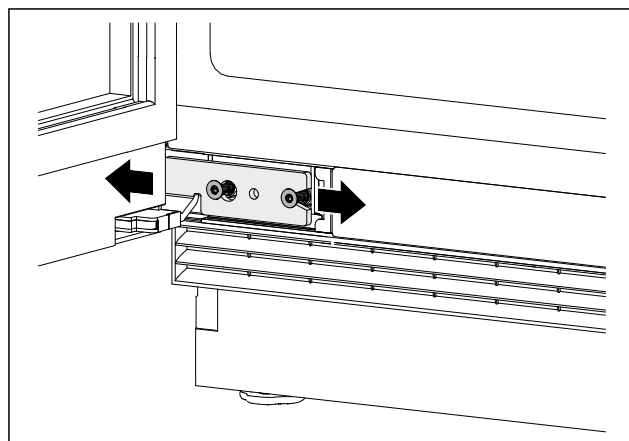


Fig. 90 Приклад зображення

- Трохи відкрутіть гвинти.
- Пересуньте двері за допомогою кутника петлі вправо або вліво.
- Затягніть гвинти до упору.
- Двері вирівняно.

14 Вирівнювання упору дверей за допомогою багат шарнірної петлі (не сумісної з декором)

Якщо двері розташовуються нерівно, їх можна вирівняти на кутнику петлі.

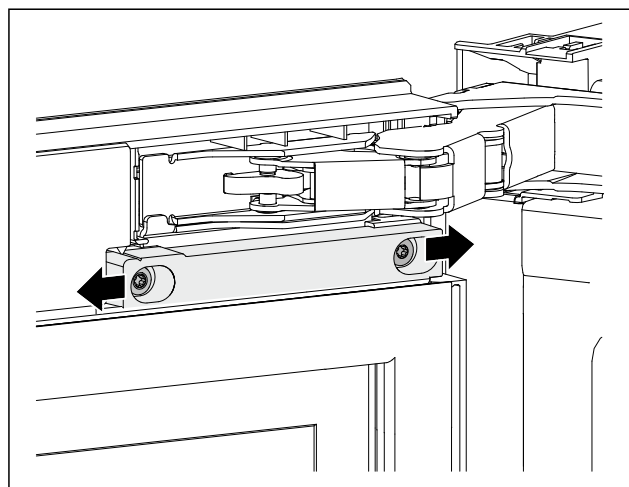


Fig. 91 Приклад зображення


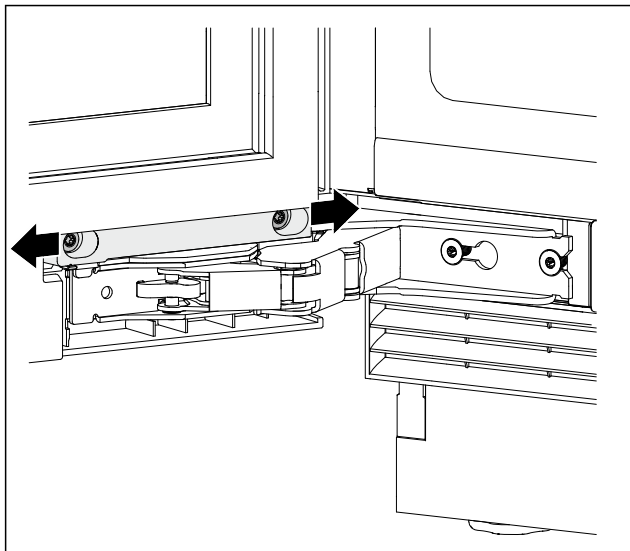


Fig. 92 Приклад зображення

- ▶ Трохи відкрутіть гвинти.
- ▶ Пересуньте двері за допомогою кутника петлі вправо або вліво.
- ▶ Затягніть гвинти до упору.
- ▶ Двері вирівняйте.

15 Монтаж ніші



15.1 Інструмент

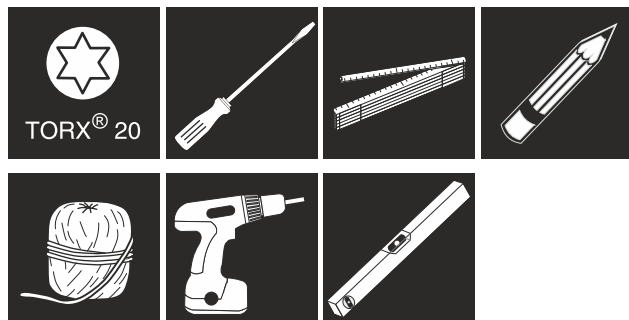

Перш ніж встановлювати прилад у нішу, зверніть увагу на спосіб кріплення:

Бокове закріплення	Закріплення на стелі
Утоплений монтаж під тверду стільницю, як-от гранітну	Не гранітна стільниця
Коли регульовані ніжки повністю висунуто, прилад нижчий за стільницю.	Коли регульовані ніжки повністю висунуто, прилад розташовується під стільницею з невеликим перекосом.
Меблева боковина для прикручування є в наявності.	

15.2 Комплект поставки

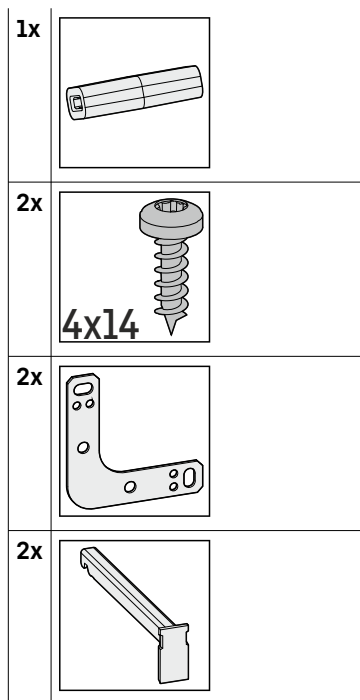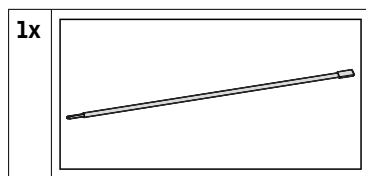

15.3 Підготовка пристрою

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови, перш ніж установити прилад у нішу:

- ❑ Упор дверей установлено. Упор дверей можна встановлювати тільки поза нішею, оскільки для цього потрібно достатньо місця.
- ▶ Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер приладу на задній стороні приладу.
- ▶ Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
- ▶ Прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

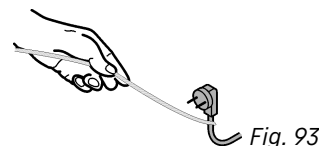


Fig. 93

УВАГА

Небезпека пошкодження при переміщенні пристрою! Під час пересування пристрою ви можете пошкодити підлогу або відламати регульовані ніжки пристрою.

Перед переміщенням:

- ▶ Повністю вкрутіть ніжки.
- ▶ Підкладіть шматок картону (наприклад, від упаковки) розміром приблизно 100 мм x 600 мм під ніжки пристрою.

Під час переміщення:

- ▶ Переміщуйте пристрій обережно.
- ▶ У випадку нерівних підлог: Обережно підніміть пристрій.

Після переміщення:

- ▶ Видаліть картон.

15.4 Закріплення пристрою на стелі

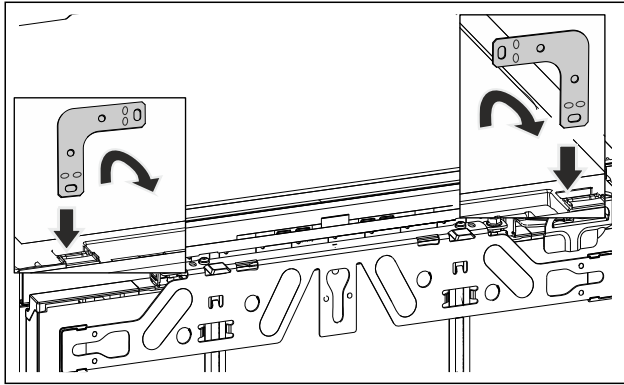


Fig. 94 Ілюстративне зображення

- ▶ Встановіть кутник у отвір кріплення верхньої панелі пристрою та загніть вперед.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.
- ▶ Встановіть пристрій у нішу та вирівняйте його, див. пункт (див. 15.6 Вирівнювання приладу) .

15.5 Закріплення приладу збоку

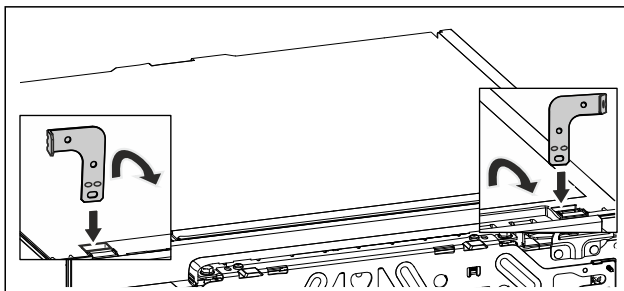


Fig. 95 Ілюстративне зображення

- ▶ Обидва кутника перед монтажем загніть з одного краю. Пряму сторону встановіть в отвір кріплення панелі для облицювання пристрою та загніть вперед.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.
- ▶ Встановіть пристрій у нішу та вирівняйте його, див. пункт (див. 15.6 Вирівнювання приладу) .

15.6 Вирівнювання приладу

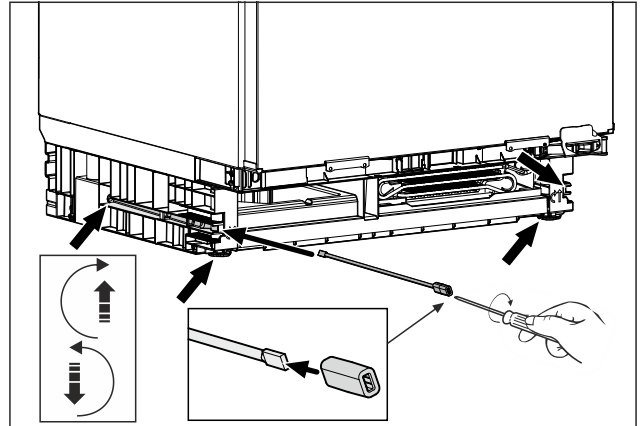


Fig. 96 Ілюстративне зображення

- ▶ Викручуйте ніжки до рівня нижче робочої поверхні.
- ▶ Встановіть пристрій прямо за допомогою рівня.
- ▶ Зберігайте штангу з перехідником для демонтажу приладу.

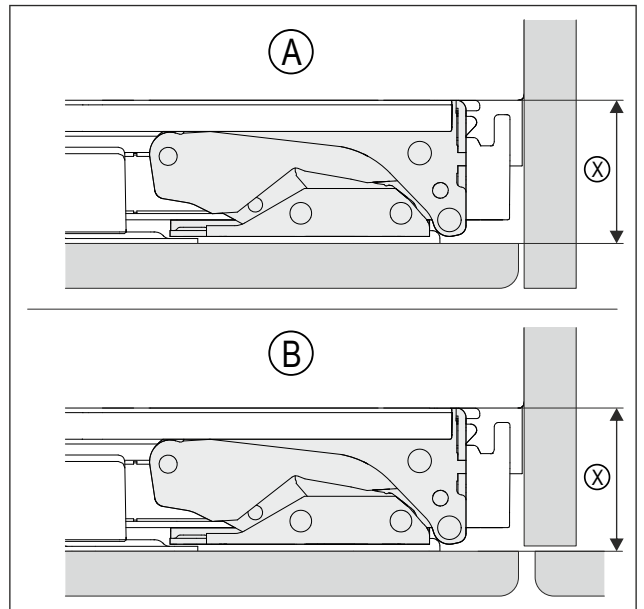


Fig. 97 Умовне зображення

(A) Ніша зі стіною

(X) це відстань між корпусом приладу й задньою стінкою змонтованого фасаду меблів

(B) Ніша з сусідніми меблями

- ▶ Перевірте, щоб відстань (X) відповідала монтажній ситуації (A) або (B).

(X)	42 мм
-----	-------

За відсутності меблевої стінки орієнтуйтеся за робочою поверхнею.

- ▶ Попеременно викрутіть регульовальні ніжки на максимальну висоту. Регульовальна відстань складає максимум 60 мм.
- ▶ Пристрій вирівняно вертикально на ніжках.
- ▶ Пристрій трохи затиснутий у ніші між підлогою та робочою пластиною.

15.7 Монтаж плінтуса

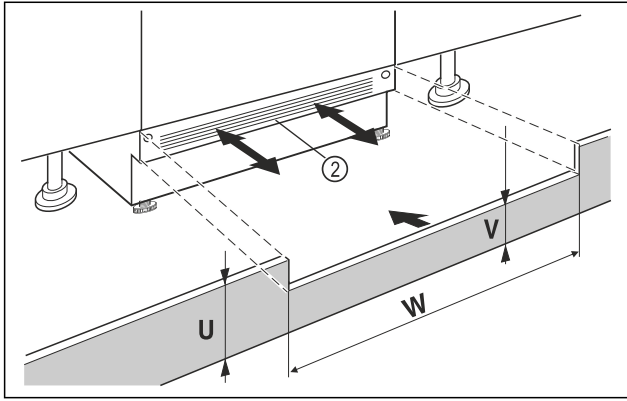


Fig. 98 Ілюстративне зображення

- ▶ Поставте на місце плінтус пристрою Fig. 98 (2), але поки що не закріплюйте його.
- ▶ Розташуйте меблеві дверцята та плінтус меблів для тестування
- ▶ Якщо плінтус видно Fig. 98 (2), потягніть його вперед так, щоб передній край вентиляційної решітки став урівень із плінтусом меблів.
- або-
- ▶ Якщо плінтус приховано Fig. 98 (2), посуньте його повністю назад.
- ▶ Слідкуйте за повністю вільним доступом повітря: За необхідності обріжте плінтус меблів по висоті Fig. 98 (U)!
- ▶ Під плінтусом пристрою Fig. 98 (W) по ширині ніші Fig. 98 (V) облаштуйте сходинку відповідних розмірів Fig. 98 (2).

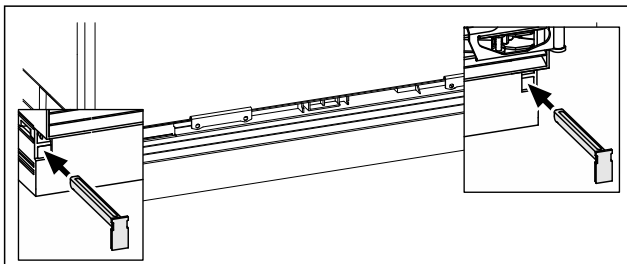


Fig. 99 Ілюстративне зображення

- ▶ Зафіксуйте плінтус пристрою: Використовуйте загвіздок для міцної фіксації плінтуса пристрою.
- ▶ Зафіксуйте плінтус меблів.

15.8 Закріплення приладу в ніші

Закріплення в зоні верхньої кришки:

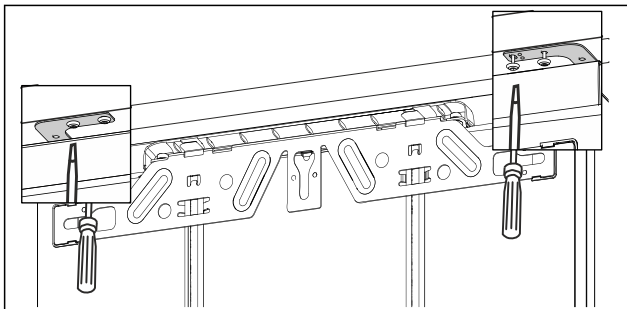


Fig. 100 Ілюстративне зображення

- ▶ Для закріплення під робочою поверхнею пригвинтіть кутник кріплення за допомогою двох гвинтів під робочою поверхнею.

Бокове закріплення:

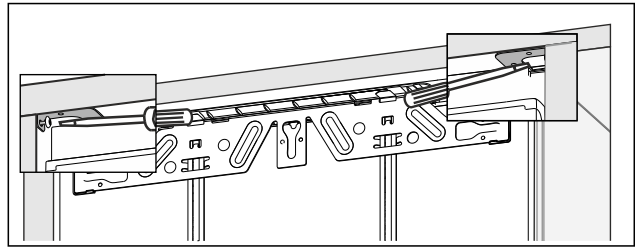


Fig. 101 Ілюстративне зображення

- ▶ Для бічного кріплення пригвинтіть кутник кріплення за допомогою гвинта праворуч та ліворуч у ніші.
- ▶ На пристроях із петлею опорного кронштейна починайте з протилежного боку петлі.*

16 Встановлення меблевих дверцят

Інструмент



Комплект поставки



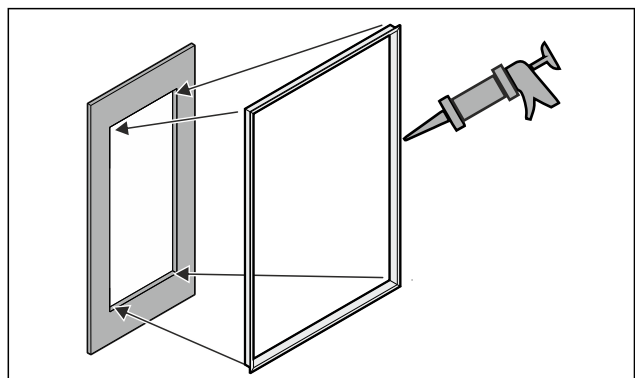



Fig. 102

- ▶ Наклейте в паз опціональну профільну рамку.*
- ▶ Встановіть ручку на меблевих дверцятах, оскільки здійснити монтаж пізніше буде неможливо.


Встановлення меблевих дверцят

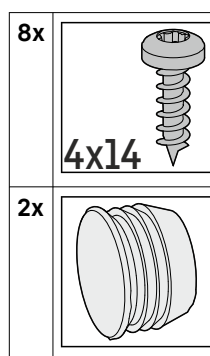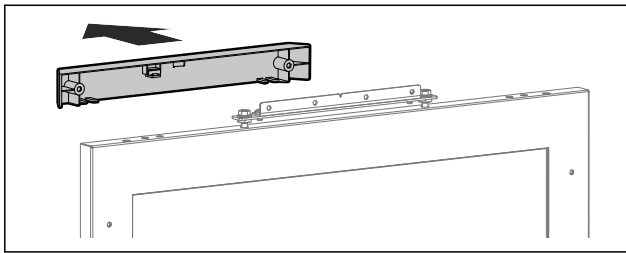


- Зніміть накладку.

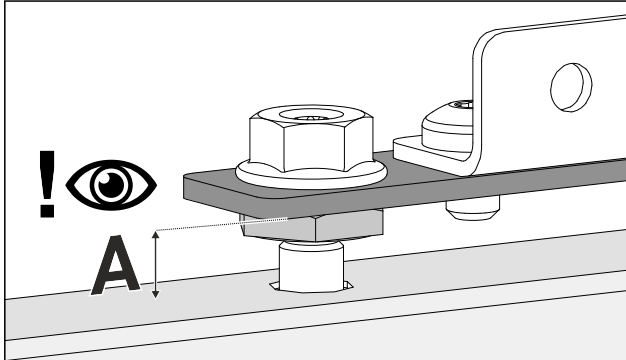

- Перевірте попередньо встановлені параметри (A) 8 мм (Відстань між дверцятами пристрою і нижнім краєм монтажної пластини).
- За необхідності відрегулюйте відстань.

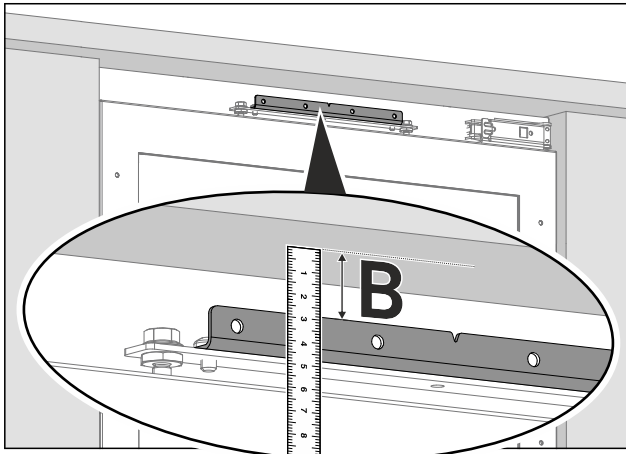

- Виміряйте відстань (B) між нижнім краєм робочої поверхні і верхнім краєм монтажного кутника.

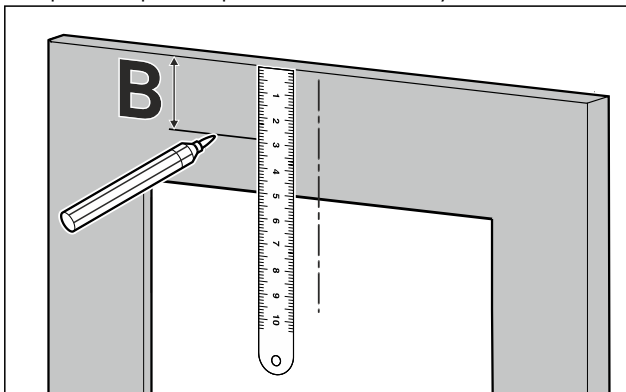

- Перенесіть та позначте відстань (B) на звороті меблевих дверцят.


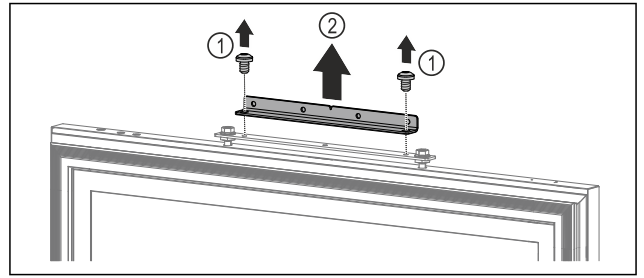


Fig. 103


- Вийміть гвинти. Fig. 103 (1)
- Зніміть монтажний кутник. Fig. 103 (2)

Вказівка

Звертайте увагу на довжину гвинтів!

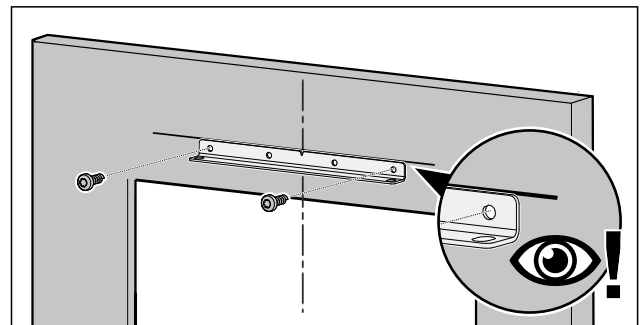

- Розташуйте монтажний кутник відповідно до позначеної відстані і прикрутіть його по центру до меблевих дверцят.

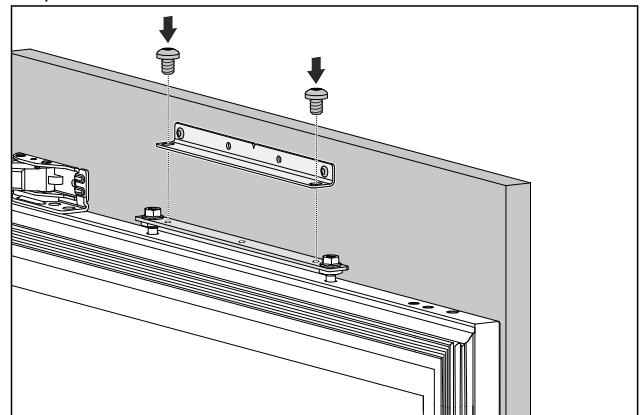

- Прикріпіть меблеві дверцята до пристрою.
- Зачиніть дверцята.

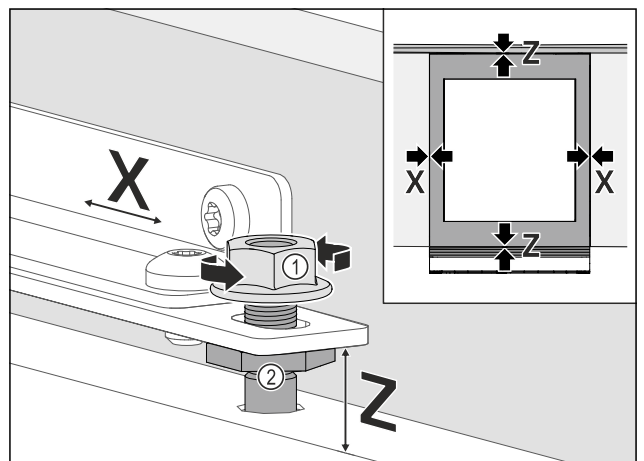


Fig. 104

- Перевірте відстань від дверцят до розташованих поруч меблевих дверцят.

- ▶ Вирівняйте меблевi дверцята збоку: Послабте контргайку Fig. 104 (1), посуňte меблевi дверцята у напрямку X.
- ▶ Затягніть контргайки Fig. 104 (1).
- ▶ Вирівняйте меблевi дверцята по висоті Y, а також їхній боковий нахил: Виконайте налаштування Fig. 104 (2) за допомогою регульовальних гвинтів.
- ▶ Меблевi дверцята розташовуються на однаковому рівні та в одну лінію з фасадами сусідніх меблів.

Вказівка

Звертайте увагу на довжину гвинтів!


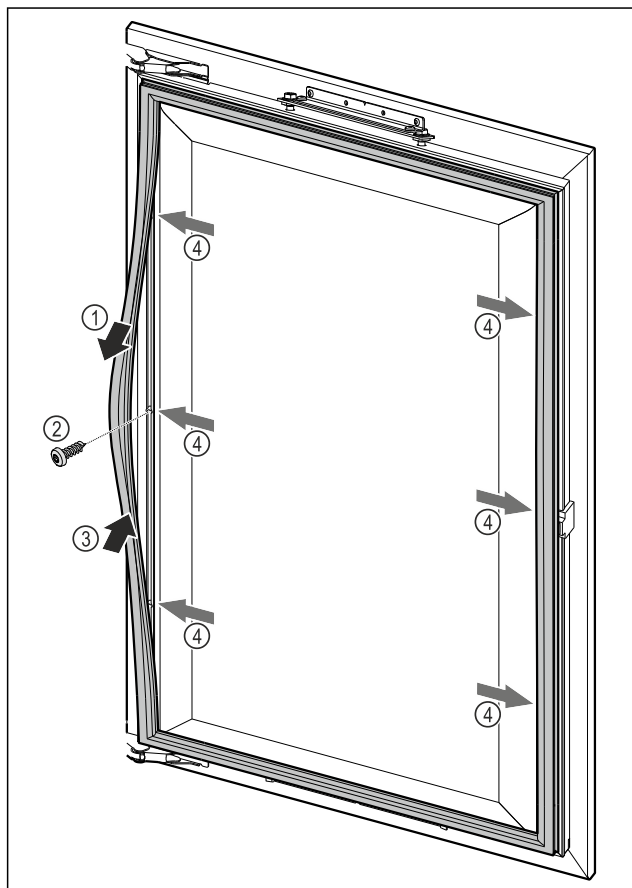


Fig. 105

- ▶ Зніміть магнітне ущільнення дверцят Fig. 105 (1), через розташовані за ним отвори прикрутіть меблевi дверцята Fig. 105 (2) і прикріпіть магнітне ущільнення на місце Fig. 105 (3).
- ▶ Повторіть цей крок у всіх точках кріплення Fig. 105 (4).

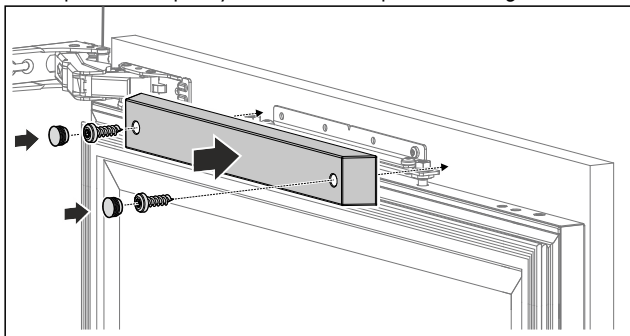

- ▶ Поставте на місце і прикрутіть верхню накладку так, щоб дверцята могли вільно закриватися.

17 Підключення пристрою до мережі електроживлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- ▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
- ▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 15 Монтаж ніші)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання! Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- ▶ Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення! Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

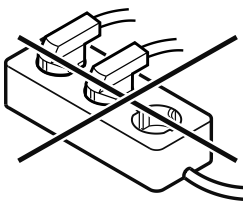

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення! Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.
- ▶ З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.

Підключення пристрою до мережі електроживлення

- ▷ Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.*
- ▷ Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Вбудовувані винні шафи

Дата видачі: 20260511

**Індекс
артикульних
номерів: 7088595-00**