Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Зміст

1	**Загальні вказівки з техніки безпеки**	**2**
2	**Умови встановлення**	**3**
2.1	Приміщення	3
2.2	Інтеграція пристрою в кухонній ніші	3
2.3	Встановлення кількох пристроїв	4
2.4	Підключення електрики	5
3	**Монтажні розміри**	**5**
4	**Вимоги до вентиляції**	**5**
5	**Транспортування пристрою**	**5**
6	**Розпакувати пристрій**	**5**
7	**Встановлення пристінної розпірки**	**5**
8	**Встановлення пристрою**	**6**
9	**Вирівняйте пристрій**	**6**
10	**Після встановлення**	**6**
11	**Утилізація упаковки**	**6**
12	**Роз'яснення використані символи**	**6**
13	******- двері морозильної камери***	**7**
13.1	Перестановка обмежувача ходу дверей	7
14	**Переставляння дверцят**	**8**
14.1	Зняття дверцят	8
14.2	Заміна дверцят морозильника*	9
14.3	Перестановка верхніх опорних деталей	9
14.4	Перестановка нижніх опорних деталей	10
14.5	Переставляння опорних деталей дверцят	11
14.6	Перестановка ручок*	12
14.7	Монтування дверцят	12
14.8	Вирівнювання дверцят	13
14.9	Встановлення кришок	13
15	**Підключення пристрою**	**13**

Виробник постій но працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознай омитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Повний посібник в Інтернеті Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці: 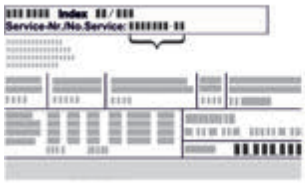 *Fig.* Приблизне відображення
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.

Символ	Пояснення
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких й деться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ▶. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте й ого наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитай те цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуй теся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебій ного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуй теся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:

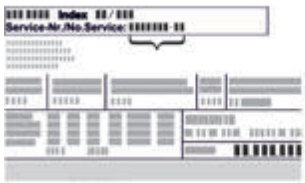

- **Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

⚠	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
⚠	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
⚠	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження май на, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Цільове використання

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.

2.1 Приміщення

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко зай мається Масло, що міститься, також легко зай мається Холодоагент та масло, що виходять, можуть зай нятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.
  Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г охолоджуючого засобу має припадати щонай менше 1 м^3 об'єму приміщення, у якому встановлено пристрій. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводський табличці всередині пристрою.

2.1.1 Підлога в приміщенні

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.

2.1.2 Розміщення в приміщенні

- Уникай те встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.

2.2 Інтеграція пристрою в кухонній ніші

Ви можете комбінувати пристрій з кухонними шафами.

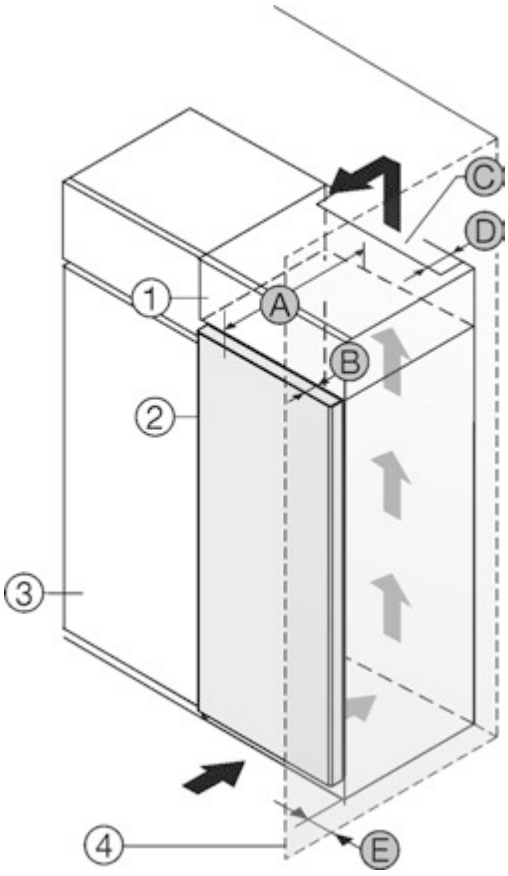

Fig. 1

(1) Шафа для встановлення на пристрої*
(2) Пристрій*
(3) Кухонна шафа*
(4) Стінка*
(A) Глибина пристрою*
(B) Глибина дверей*
(C) Вентиляційний зазор*
(D) Відстань задня сторона пристрою*
(E) Відстань до сторони пристрою*

Ви можете встановити пристрій безпосередньо поряд із кухонною шафою *Fig. 1 (3)*.*

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрої слід передбачити вентиляцій ну шафу завглибшки *Fig. 1 (D)* на всю ширину цієї шафи.*

Слід дотримуватись вентиляцій ного отвору *Fig. 1 (C)* в стелі приміщення.*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною *Fig. 1 (4)*, відстань між пристроєм і стіною повинна бути не менше 13 мм.*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною *Fig. 1 (4)*, відстань між пристроєм і стіною повинна бути не менше 20 мм.*

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій виступав на відстань глибини дверцят *Fig. 1 (B)* відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф *Fig. 1 (3)* та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше виступати вперед.*

Пристрої без ручки / з утопленою ручкою:*	
A	675 мм[x]
B	75 мм
C	мін. 300 см^2
D	мін. 50 мм
E	мін. 13 мм

[x] У разі використання пристінних розпірок розмір збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки) .*

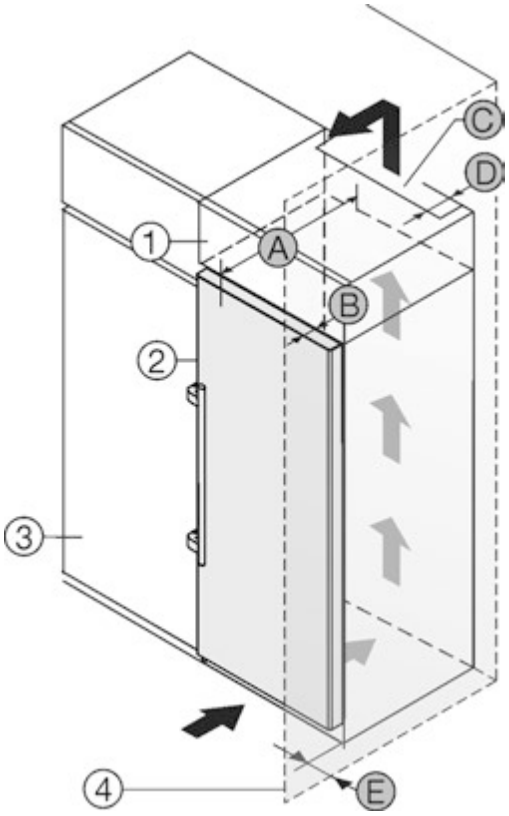

Fig. 2

(1) Шафа для встановлення на пристрої*
(2) Пристрій*
(3) Кухонна шафа*
(4) Стінка*
(A) Глибина пристрою*
(B) Глибина дверей*
(C) Вентиляційний зазор*
(D) Відстань задня сторона пристрою*
(E) Відстань до сторони пристрою*

Ви можете встановити пристрій безпосередньо поряд із кухонною шафою *Fig. 2 (3)*.*

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрої слід передбачити вентиляцій ну шафу завглибшки *Fig. 2 (D)* на всю ширину цієї шафи.*

Слід дотримуватись вентиляцій ного отвору *Fig. 2 (C)* в стелі приміщення.*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною *Fig. 2 (4)*, відстань між пристроєм та стіною повинна бути не менше 57 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.*

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій виступав на відстань глибини дверцят *Fig. 2 (B)* відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф *Fig. 2 (3)* та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше виступати вперед.*

Пристрої з важільною ручкою:*	
A	675 мм[x]
B	75 мм
C	мін. 300 см^2
D	мін. 50 мм
E	мін. 57 мм

[x] У разі використання пристінних розпірок розмір збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки) .*

Встановіть, чи дотримуються наступні умови:

- Розміри ніші дотримуються .
- Вимоги до вентиляції дотримуються (див. 4 Вимоги до вентиляції) .

2.3 Встановлення кількох пристроїв

УВАГА
Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!
▶ Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Комбінувати виключно пристрої, якщо вони розраховані на це. Наступна таблиця показує можливий тип встановлення в залежності від моделі:

Тип встановлення	Модель
одинарний	всі моделі
Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)	Моделі, назва яких починається з **S...**.
Поруч один одного з відстанню 70 мм між пристроями У разі недотримання цієї відстані утворюється конденсат між бічними стінками пристроїв.	всі моделі без обігрівання бокових стінок 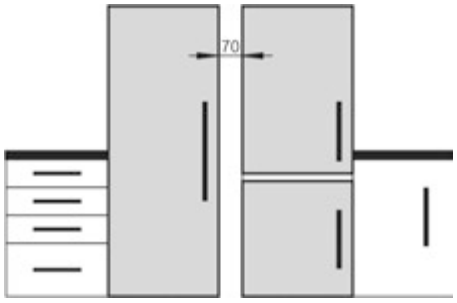 *Fig. 3*

Зберіть пристрої згідно до окремої інструкції з монтажу.

2.4 Підключення електрики

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі через неналежне встановлення!
За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- ▶ Слідкуй те за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- ▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
- ▶ Не підключай те до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- ▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

3 Монтажні розміри

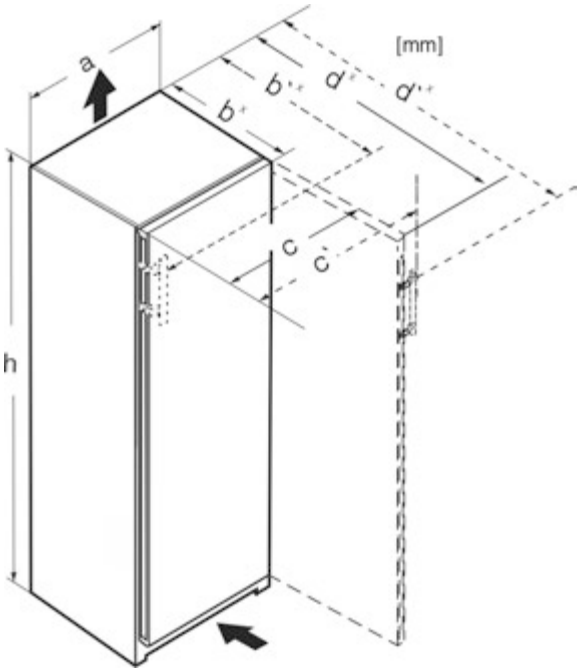

Fig. 4

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R... 46..	1455	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
Kf 46Z00	1455	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R... 50..	1655	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R(B)... 5220	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
Ksfe 52Z20	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
SR(B)... 5220	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
SR... 5230	1855	597	675[x]	719[x]	609	654	1215[x]	1222
RD... 52..	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–

[x] У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки) .

4 Вимоги до вентиляції

УВАГА
Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!
За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- ▶ Слідкуй те за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- ▶ Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Якщо пристрій інтегрується в кухонну секцію, обов'язково дотримуватись наступних вимог стосовно вентиляції:

- Розпірні ребра на задній стороні пристрою слугують для забезпечення достатньої вентиляції. В своїй кінцевій позиції вони не повинні знаходитись у заглибленнях або проймах.
- Існує правило: чим більший переріз вентиляцій ного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

5 Транспортування пристрою

- ▶ За першого введення в експлуатацію: пристрій транспортувати в упаковці.
- ▶ Під час транспортування після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд): пристрій транспортувати розвантаженим.
- ▶ Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.

6 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- ▶ Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негай но зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- ▶ Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- ▶ Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!
- ▶ Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть тримач кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!

7 Встановлення пристінної розпірки

Завдяки пристінним розпіркам ваш пристрій досягатиме заявленого споживання енергії, а за високої вологості навколишнього середовища не утворюватиметься конденсат. Глибина пристрою збільшується прибл. на 15 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю працездатний, але споживає трохи більше енергії.

- ▶ Пристрій із пристінними розпірками: Установіть пристінну розпірку на зворотній стороні пристрою ліворуч і праворуч знизу.

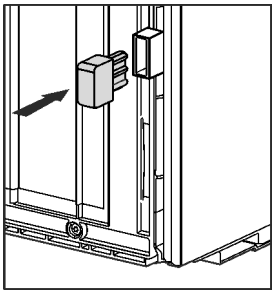

8 Встановлення пристрою

ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

▶ Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.

ОБЕРЕЖНО

Це може призвести до травм чи пошкодження пристрою.
Дверцята можуть вдаритися об стіну і таким чином пошкодитися. Пошкоджене скло дверцят може призвести до травмування!

▶ Захищайте дверцята від ударів об стіну. Встановіть на стіну стопор для дверцят, наприклад з повсті.
▶ Обмежувач відкривання дверей на 90° можна додатково замовити через сервісний центр.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через нестійкий пристрій!
Пристрій може перевернутися.

▶ Закріпити пристрій згідно інструкцій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтеся, що дотримані наступні умови:

❑ Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.
❑ Встановлюйте пристрій лише з допомогою.

9 Вирівняйте пристрій

ОБЕРЕЖНО

Перекидання та випадання дверей пристрою можуть призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!
Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасти або пристрій перекинутись. Це може призвести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

▶ Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.
▶ Потім поверніть на 90°.

▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.
▶ Після цього підіпріть дверцята: Витягуйте ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде опиратись на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

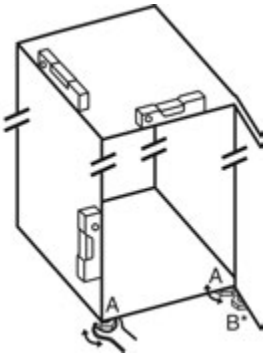

▶ Після цього підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на опорному кронштейні (B), доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

10 Після встановлення

▶ Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.
▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок.
▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок та передніх стінок висувних ящиків.
▶ Зніміть захисну плівку зі сталевої задньої стінки.
▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
▶ Очистьте пристрій. (див. інструкцію з експлуатації)
▶ Занотуйте тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

11 Утилізація упаковки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*

▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

12 Роз'яснення використані символи

	На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
	Інструкція дій сна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дій сно стосується вашого пристрою.
	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.
	Розділ призначений або для пристрою з одними дверима, або для пристрою з двома дверима.
	Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.

* залежно від моделі та оснащення

	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.
	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.
	Затягніть гвинти.
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для Вашої моделі.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка
	Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка
	Інструмент для монтажу: водяний рівень
	Інструмент для монтажу: вилочний ключ із розміром 7 і 10
	Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.
	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
	Допоміжні засоби для монтажу: мотузка
	Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір
	Допоміжні засоби для монтажу: викрутка
	Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
	Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Приладдя: вийняти компоненти
	Професій но утилізувати більше не потрібні компоненти.

13 ****- двері морозильної камери*

**** - двері морозильної камери при зміні обмежувача ходу дверей можете переставити простою маніпуляцією. Якщо двері охолоджувального пристрою можна відкрити більше ніж на 115° (1), морозильну камеру можна також відкрити без зміни обмежувача ходу. У випадку меншого кута розкриття (2) дверей пристрою необхідна перестановка обмежувача ходу дверей.

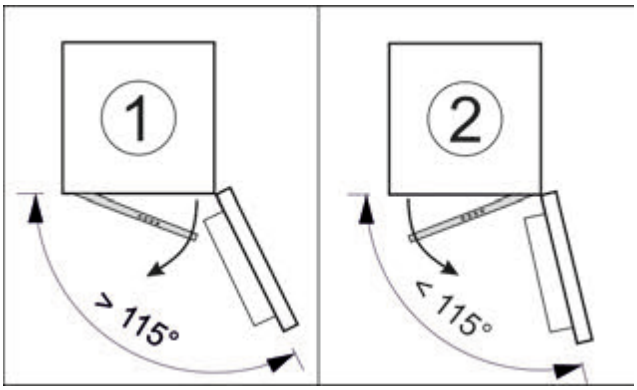

Fig. 5

13.1 Перестановка обмежувача ходу дверей

Заслінка для перестановки обмежувача ходу дверей знаходиться внизу на задній стінці ****-дверей морозильної камери.

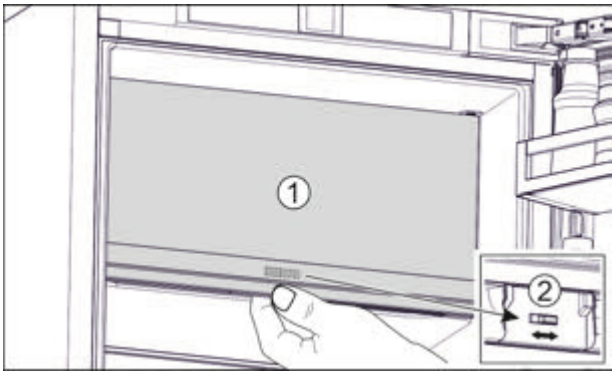

Fig. 6

▶ Закрити **** - двері морозильної камери (1).
▶ Взятися знизу за **** - двері морозильної камери.
▶ Заслінку (2) посунути або праворуч або ліворуч.

14 Переставляння дверцят

Інструмент

Fig. 7

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!
Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.
▶ Закрутіть опорні кронштей ни опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

УВАГА
Може призвести до пошкодження пристроїв Side-by-Side через накопичення конденсату!*
Деякі прилади можуть бути встановлені поруч у вигляді комбінації Side-by-Side.
Якщо ваш пристрій **можна встановлювати впритул до інших охолоджувальних пристроїв (SBS)**:
▶ встановити комбінацію SBS відповідно до вкладеного аркуша.
Якщо **розташування пристроїв задане попередньо**:
▶ не переставляйте дверцята.

Fig. 8

Звернути увагу на напрям зчитування.

14.1 Зняття дверцят

Вказівка
▶ Вийміть продукти з лотків на дверцятах перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.

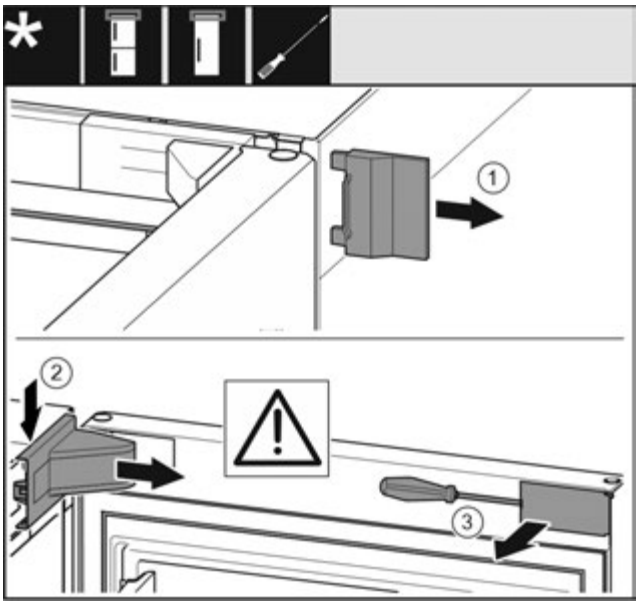

Fig. 9

▶ Відкрийте дверцята.

УВАГА
Може призвести до пошкодження пристроїв!
Якщо пошкоджено прокладку, дверцята зачиняються не правильно і температура охолодження недостатньо низька.
▶ Не можна пошкоджувати прокладку за допомогою викрутки!

▶ Зніміть зовнішню кришку. *Fig. 9 (1)*
▶ Звільніть і ослабте кришку опорного кронштей на Зніміть кришку опорного кронштейна. *Fig. 9 (2)*
▶ За допомогою шліцевої викрутки звільніть від фіксатора та поверніть убік накладку. *Fig. 9 (3)*

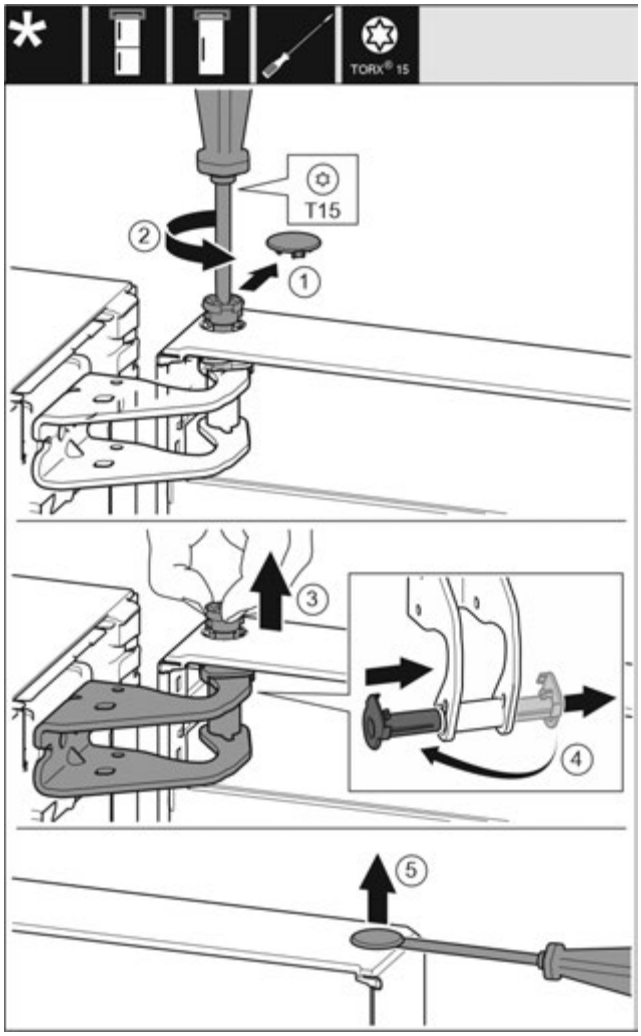

Fig. 10

ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- ▶ Добре притримуйте дверцята.
- ▶ Обережно зачиняйте дверцята.

- ▶ Обережно зніміть запобіжну кришку. *Fig. 10 (1)*
- ▶ Трохи викрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. *Fig. 10 (2)*
- ▶ Притримуй те дверцята і витягніть палець руками. *Fig. 10 (3)*
- ▶ Витягніть із напрямної опорну втулку. Встановіть і зафіксуйте з іншого боку. *Fig. 10 (4)*
- ▶ Підніміть і відставте в сторону дверцята.
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки обережно підій міть пробку із опорного втулка дверцят та витягніть її. *Fig. 10 (5)*

14.2 Заміна дверцят морозильника*

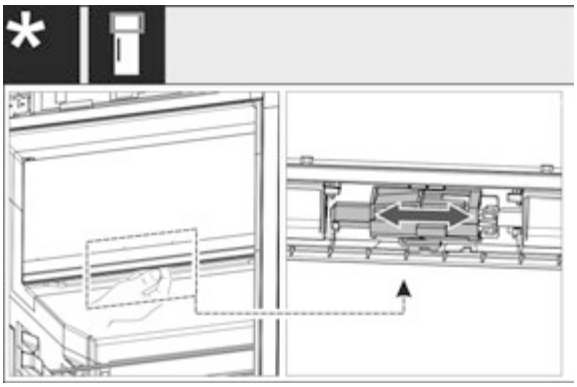

Fig. 11

- ▶ Для пристроїв з одними дверима: Змінити кріплення дверей відділення 4 зірочки переміщенням важеля. Двері відділення 4 зірочки повинні бути для цього закриті. Перемістити важіль знизу на задній стінці дверей.

14.3 Перестановка верхніх опорних деталей

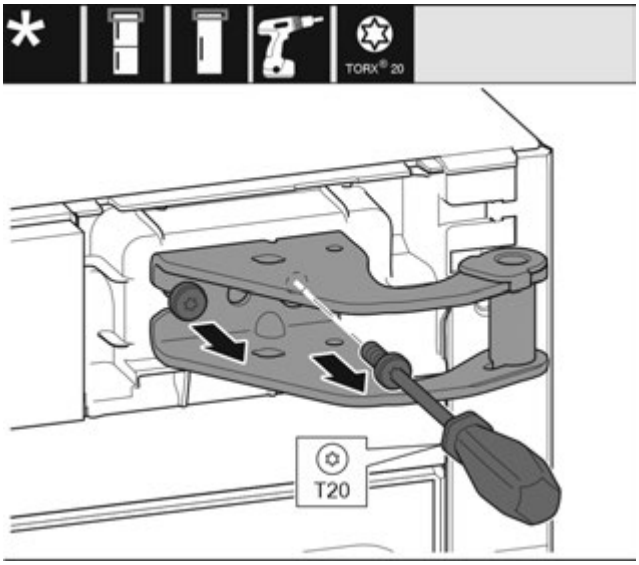

Fig. 12

- ▶ За допомогою викрутки T20 викрутіть обидва гвинти.
- ▶ Підніміть і зніміть опорний кронштейн.

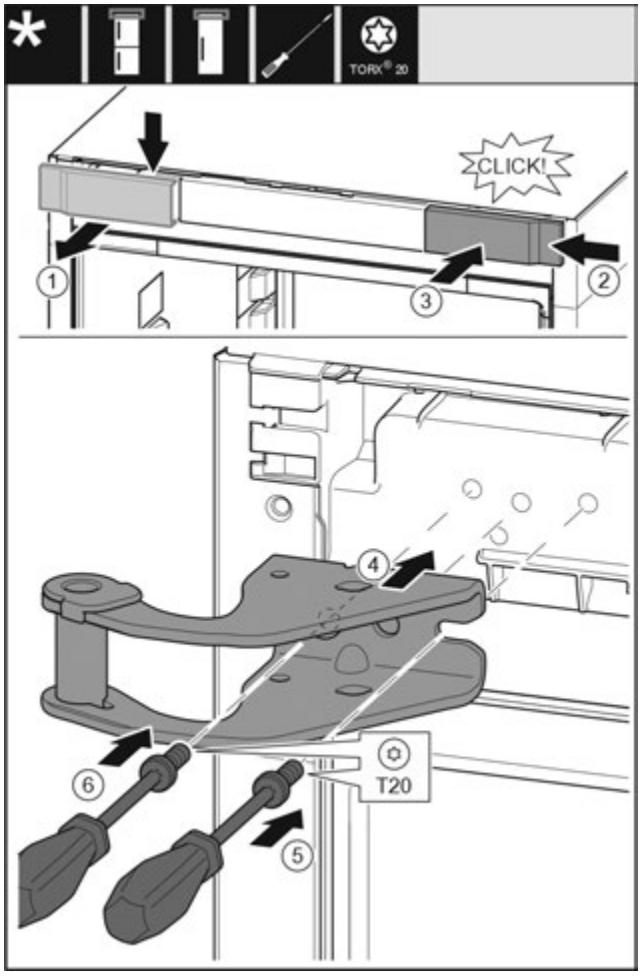

Fig. 13

- ▶ Зніміть кришку вгорі вперед. *Fig. 13 (1)*
- ▶ Почепіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. *Fig. 13 (2)*
- ▶ Зафіксуйте кришку. *Fig. 13 (3)*
- ▶ Встановіть верхній опорний кронштейн. *Fig. 13 (4)*
- ▶ Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. *Fig. 13 (5)*
- ▶ Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. *Fig. 13 (6)*

14.4 Перестановка нижніх опорних деталей

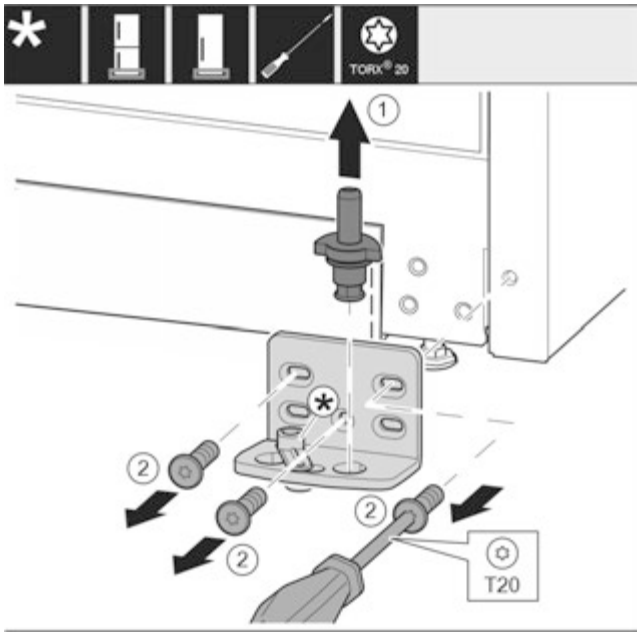

Fig. 14

- ▶ Опорний гвинт цілком витягніть рухом вгору. *Fig. 14 (1)*
- ▶ Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T20 та зніміть опорний кронштейн. *Fig. 14 (2)*

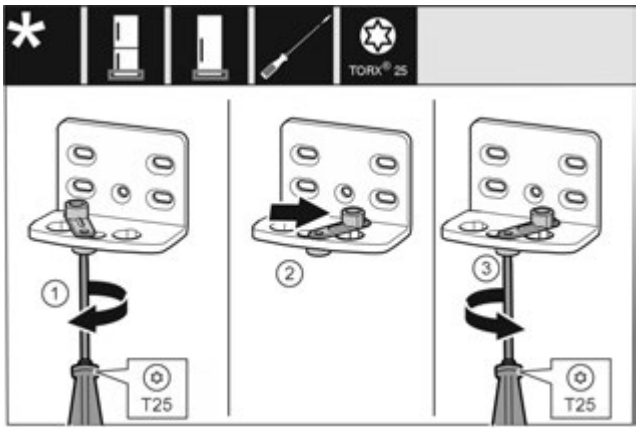

Fig. 15

- ▶ За допомогою викрутки T25 послабте гвинт. *Fig. 15 (1)*
- ▶ Допоміжний засіб для закривання дверцят підніміть і поверніть в отворі праворуч на 90°. *Fig. 15 (2)*
- ▶ За допомогою викрутки T25 закрутіть гвинт. *Fig. 15 (3)*

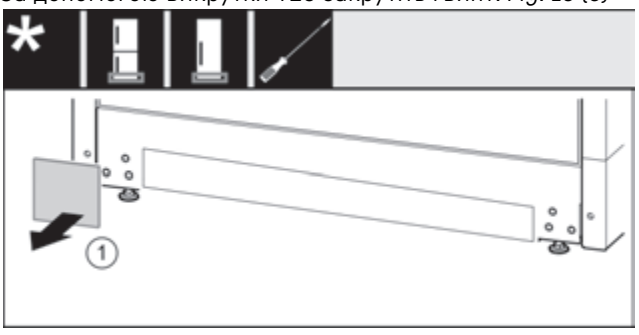

Fig. 16

- ▶ Зніміть кришку. *Fig. 16 (1)*

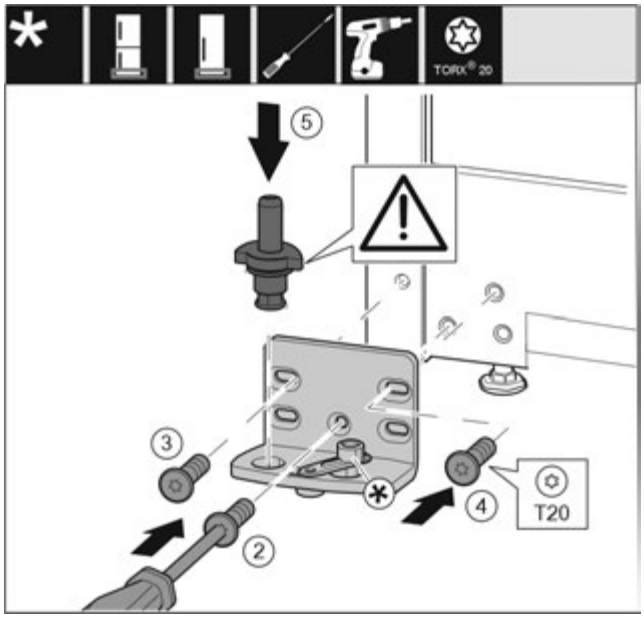

Fig. 17

- ▶ Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T20. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. *Fig. 17 (2)*
- ▶ Закрутіть гвинти 3 та 4. *Fig. 17 (3,4)*
- ▶ Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. *Fig. 17 (5)*

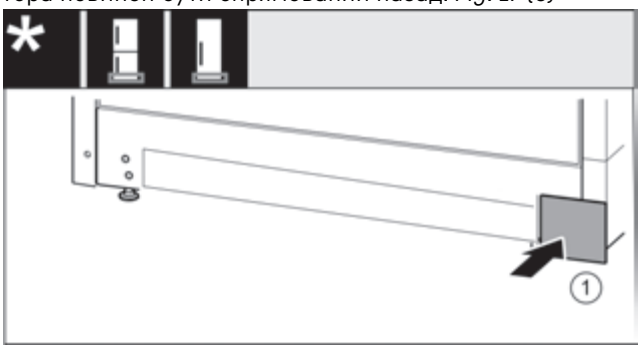

Fig. 18

- ▶ Знову одягнути кришку з іншого боку. *Fig. 18 (1)*

14.5 Переставляння опорних деталей дверцят

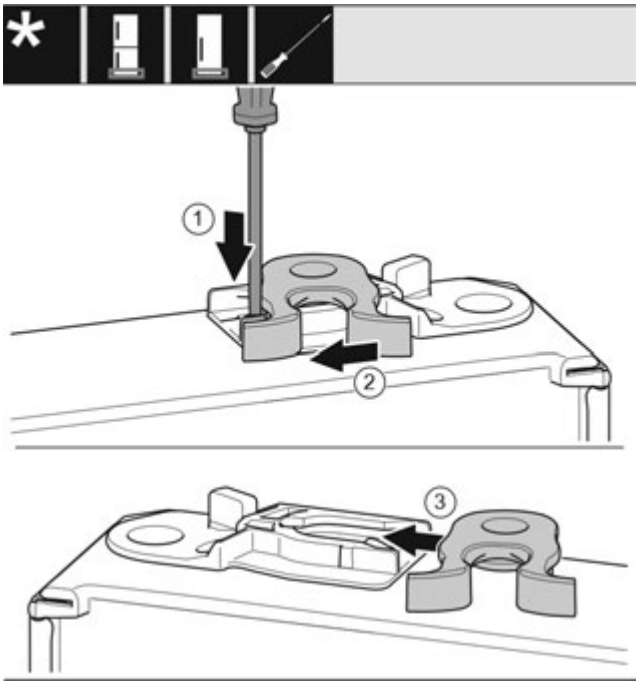

Fig. 19

- ▶ Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки притисніть униз накладку. *Fig. 19 (1)*
- ▶ Витягніть із напрямної запірний гачок. *Fig. 19 (2)*
- ▶ Вставте запірний гачок у напрямну з іншого боку. *Fig. 19 (3)*
- ▶ Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

14.6 Перестановка ручок*

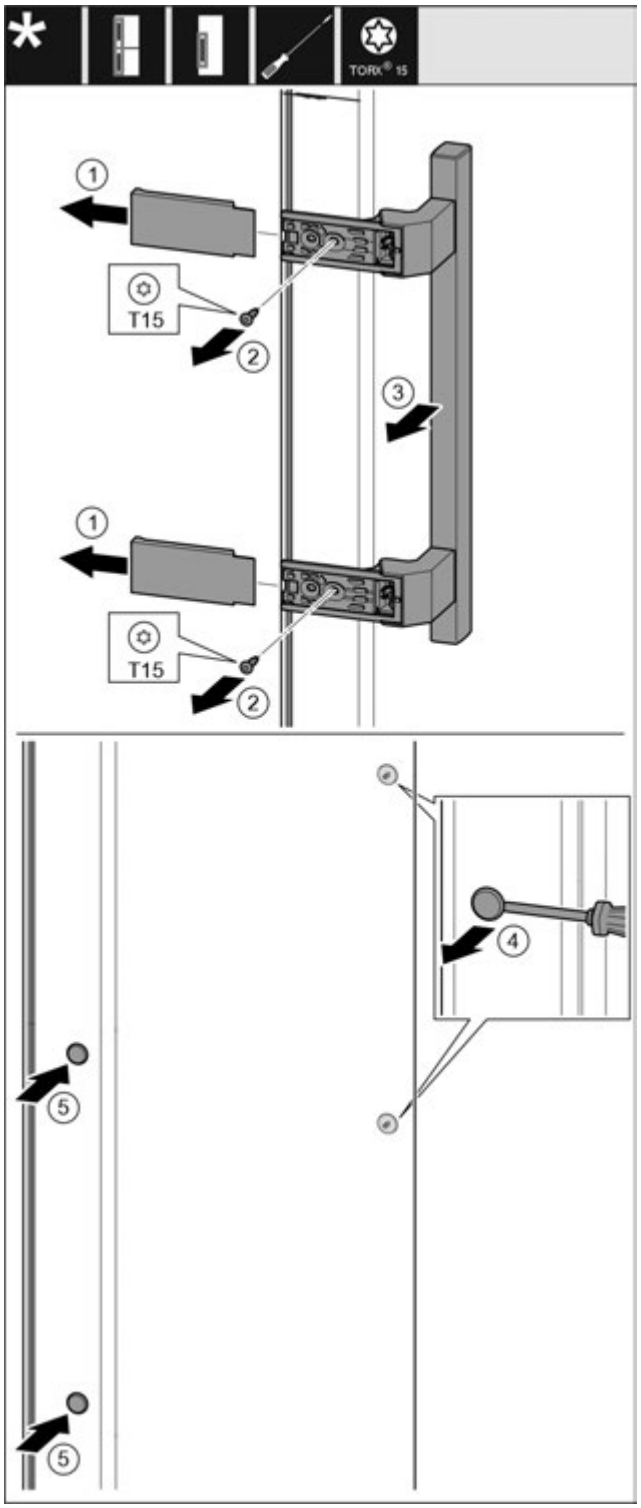

Fig. 20

- ▶ Зніміть кришку. *Fig. 20 (1)*
- ▶ Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. *Fig. 20 (2)*
- ▶ Зніміть ручку. *Fig. 20 (3)*
- ▶ За допомогою шліцевої викрутки обережно підій міть бокову пробку та витягніть її. *Fig. 20 (4)*
- ▶ Знову вставте пробку з іншого боку. *Fig. 20 (5)*

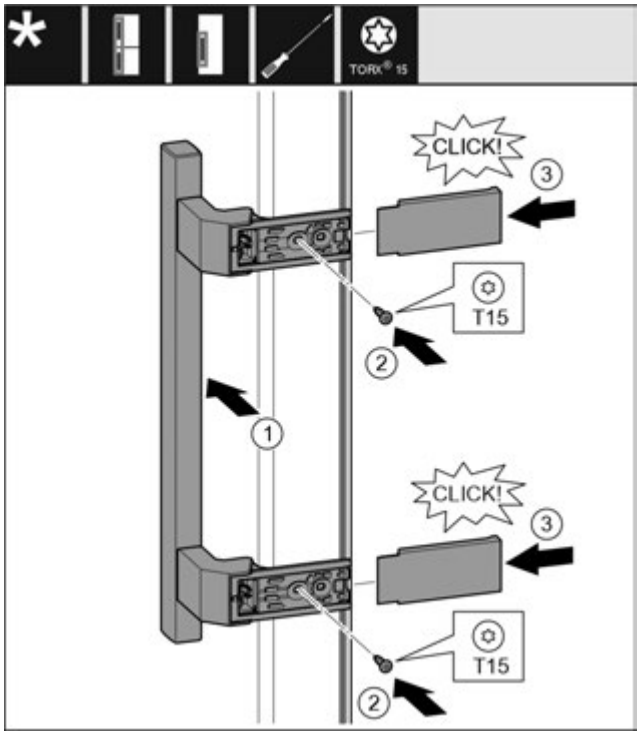

Fig. 21

- ▶ Встановіть ручку з протилежного боку. *Fig. 21 (1)*
- ▷ Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- ▶ За допомогою викрутки T15 закрутіть гвинти. *Fig. 21 (2)*
- ▶ Встановіть збоку кришки і посуньте їх. *Fig. 21 (3)*
- ▷ Слідкуйте за правильною фіксацією.

14.7 Монтування дверцят

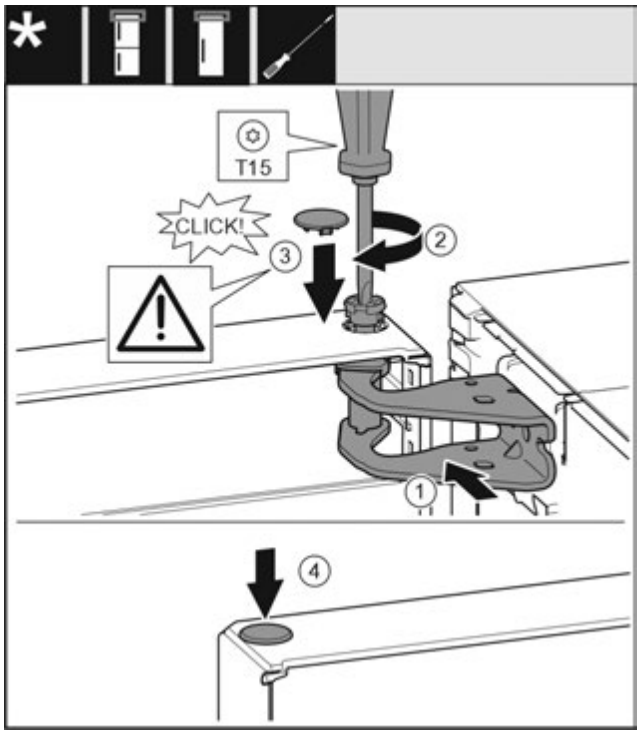

Fig. 22

- ▶ Встановіть верхні дверцята на нижній опорний палець.
- ▶ Вирівняй те дверцята зверху по отвору в опорному кронштейні. *Fig. 22 (1)*
- ▶ Вставте палець та закрутіть за допомогою викрутки T15. *Fig. 22 (2)*

▶ Встановіть захисну кришку для захисту дверцят: вставте захисну кришку і проконтролюй те, щоб вона прилягала до дверцят. Якщо це не так, повністю вставте палець. *Fig. 22 (3)*
▶ Вставте пробку. *Fig. 22 (4)*

14.8 Вирівнювання дверцят

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!
Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.
▶ Закрутіть опорні кронштейни із зусиллям 4 Нм.
▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

▶ У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів на опорному кронштей ні знизу встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштей ні за допомогою інструмента T20, який входить до комплекту поставки. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T20 або викрутки T20 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами.
▶ Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуй те ніжку на нижньому опорному кронштей ні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

14.9 Встановлення кришок

Для пристроїв без демпфера:

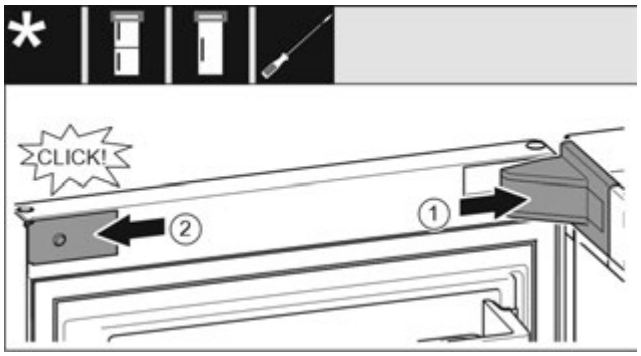

Fig. 23
дверцята відкриті на 90°.
▶ Встановіть та зафіксуй те кришку опорного кронштей на у разі необхідності – обережно розтисніть. *Fig. 23 (1)*
▶ Встановіть збоку і зафіксуйте накладку. *Fig. 23 (2)*

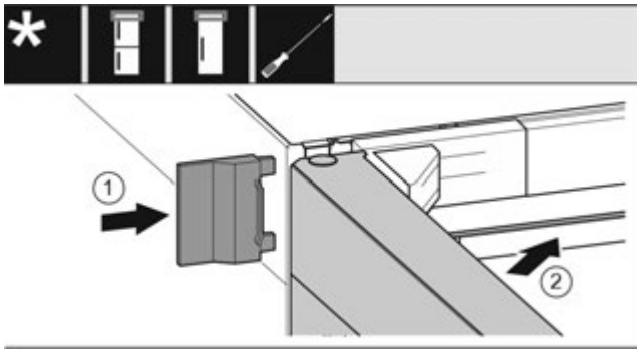

Fig. 24
▶ Насуньте зовнішню кришку. *Fig. 24 (1)*
▶ Закрийте верхні дверцята. *Fig. 24 (2)*

15 Підключення пристрою

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Невірне підключення!
Небезпека загорання.
▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
▶ Не використовувати розподільний щит.

УВАГА
Невірне підключення!
Пошкодження електронної частини.
▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

Вказівка
Використовуйте виключно провід підключення до мережі, що входить в комплект поставки.
▶ Подовжений провід підключення до мережі можна замовити в службі підтримки.

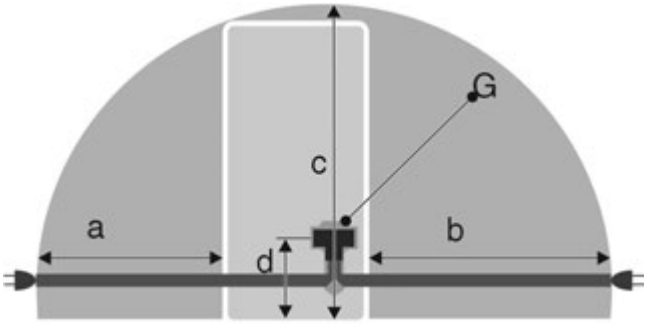

Fig. 25 Холодильники

Для пристроїв шириною 600 мм:	
a	~ 1350 мм
b	~ 1800 мм
c	~ 2050 мм
d	~ 150 мм
G	Штекер пристрою

Переконайтеся, що виконані наступні умови:
- Вид струму та напруга на місці встановлення відповідають даним на заводській табличці .
- Розетка заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 А.
- Розетка знаходиться в доступному місці.
- Розетка лежить не за пристроєм, а в зонах a або b *(a, b, c)*.

▶ Перевірте підключення до мережі.
▶ Встановіть штекер пристрою *(G)* на задній стороні пристрою. Слідкуйте за правильною фіксацією.
▶ З'єднайте штекер із джерелом живлення.
▷ На дисплеї з'являється логотип Liebherr.
▷ Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

home.liebherr.com/fridge-manuals

UK холодильник

Дата видачі: 20230622

Індекс артикульних номерів: 7080444-02

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien